
KIRUNA HYBRID 2

INSTALLATION DU KIT D'ADAPTATION

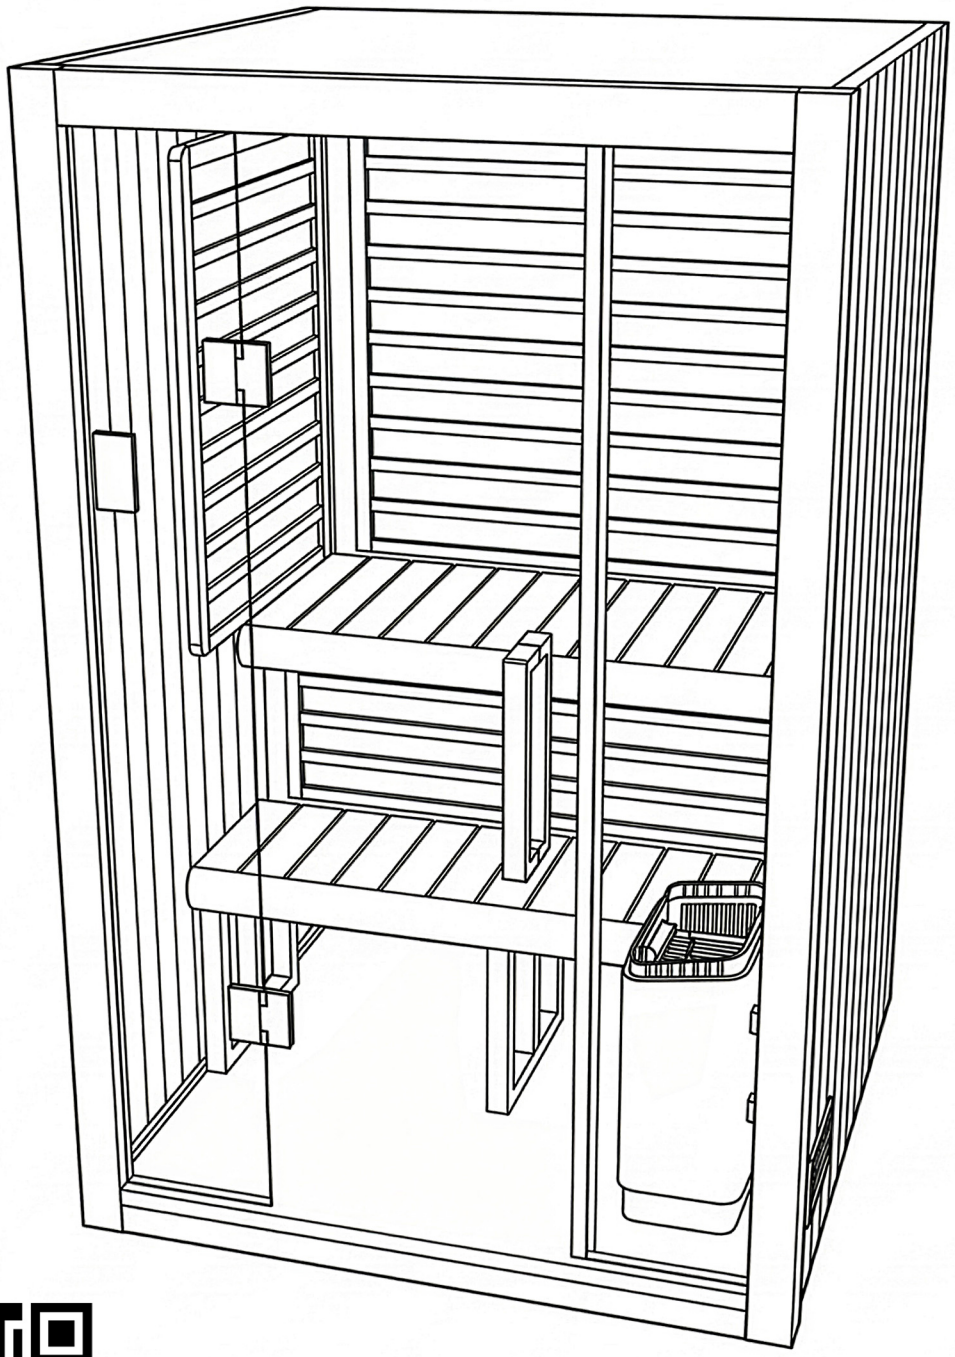

Scannez ce QR code pour obtenir les instructions et vidéos d'installation étape par étape

SAUNA360

P/N 63812FR, Rév. A

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

- Cette fiche d'instruction décrit la procédure d'installation du Kit de rééquipement du support de banc pour le sauna Kiruna Hybrid 2.
- Le Kit d'adaptation renforce la structure existante du support de banc afin de réduire le risque d'instabilité ou d'effondrement durant l'utilisation.
- L'installation doit être effectuée par un technicien.
- Veuillez lire la totalité des instructions de cette fiche d'instruction avant d'installer le Kit d'adaptation.
- Ne modifiez pas les composants d'adaptation.
- Vérifiez que vous disposez de tous les outils, pièces et équipements de protection requis avant de commencer l'installation.
- Le Kit d'adaptation est conçu pour être utilisé uniquement avec les modèles et configurations de saunas spécifiés. N'utilisez pas ce kit pour une autre application.
- En cas de questions durant l'installation, veuillez contacter +1 888-780-4427 (option de menu : 2) avant de poursuivre.
- Renvoyez le propriétaire vers le Manuel Kiruna Hybrid 2 pour les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité relatives au sauna.
- Coupez l'alimentation électrique du sauna avant d'effectuer toute intervention et respectez toutes les normes électriques et de sécurité en vigueur lors de l'installation.
- Assurez-vous que les pierres du poêle sont froides avant de commencer, afin d'éviter les brûlures et les dommages matériels.


TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces d'origine du Sauna	4
Liste des pièces du Kit support	5-6
Contenu du Kit Support	7
Outils et équipements de protection requis	7
Étape 1. Retirez les structures du banc supérieur (A, C)	8-9
Étape 2. Retirez les structures du banc inférieur (B)	10-11
Étape 3. Retirez le tasseau de la paroi arrière	13
Étape 4. Installez le dispositif de sécurisation du banc supérieur (D, E)	14-16
Étape 5. Installez le support du banc inférieur (F)	17
Étape 6. Fixez le support latéral gauche du banc supérieur (D, F)	18
Étape 7. Installez le support droit du banc inférieur (H)	19
Étape 8. Fixez le support latéral droit du banc supérieur (E)	20
Étape 9. Réinstallez le banc inférieur (B)	21
Étape 10. Installez le support central du banc inférieur (G)	22-24
Étape 11. Comblez les espaces entre les supports (D, E) et le banc supérieur (A)	25
Étape 12. ÉTAPE 12 : Installez le panneau d'habillage (C)	26
Étape 13. Installez le banc supérieur (A)	27
Étape 14. Installez le banc supérieur gauche et droit (I)	28
Liste de Contrôle de l'installation	29


LISTE DES PIÈCES D'ORIGINE DU SAUNA

*qui sont impliquées dans l'installation


A Banc supérieur

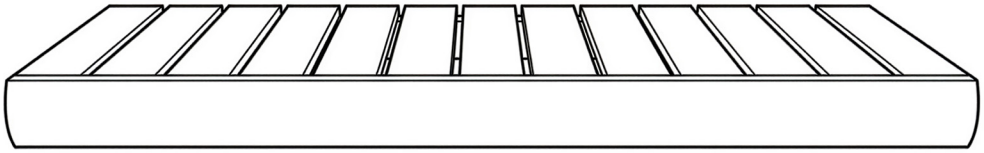


B Banc inférieur

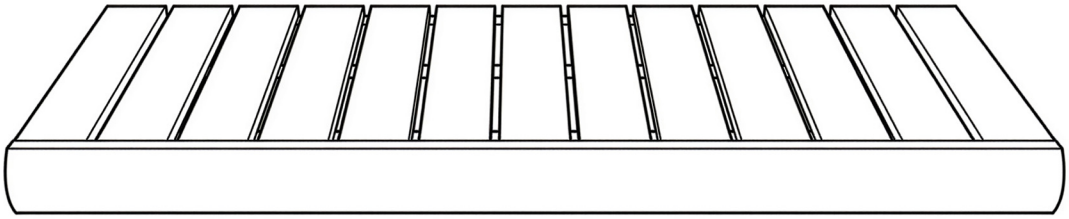

C Panneau d'habillage

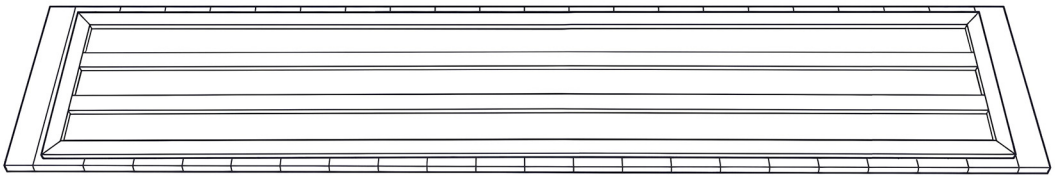

Avant

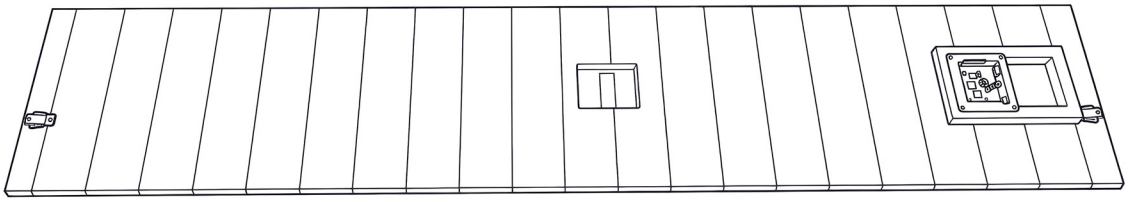


Retour


P/N 63812FR, Rév. A

PIÈCES DU KIT SUPPORT

D Support du banc supérieur côté gauche

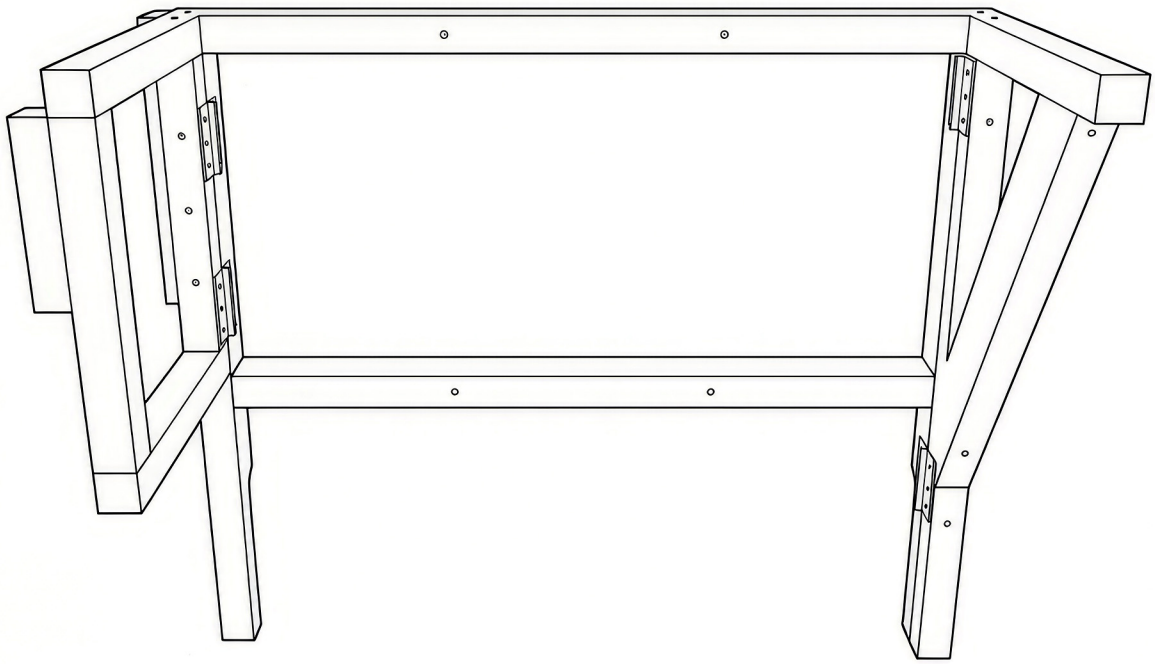


E Support du banc supérieur côté droit

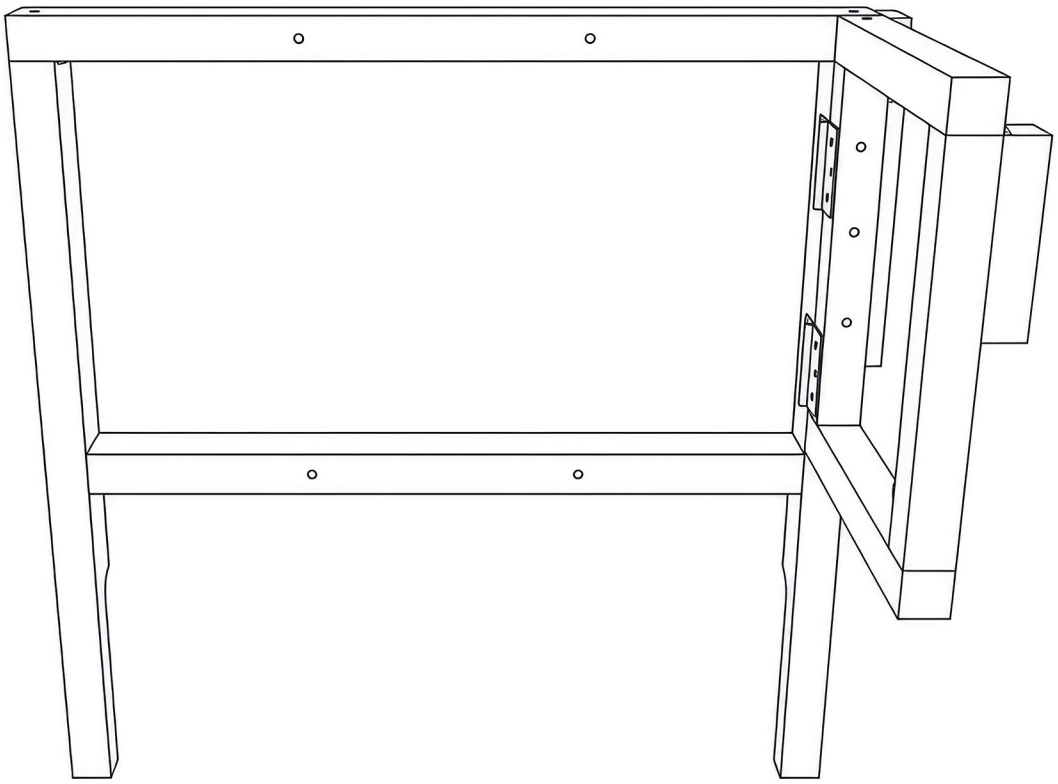


PIÈCES DU KIT SUPPORT


F Support du banc inférieur côté gauche

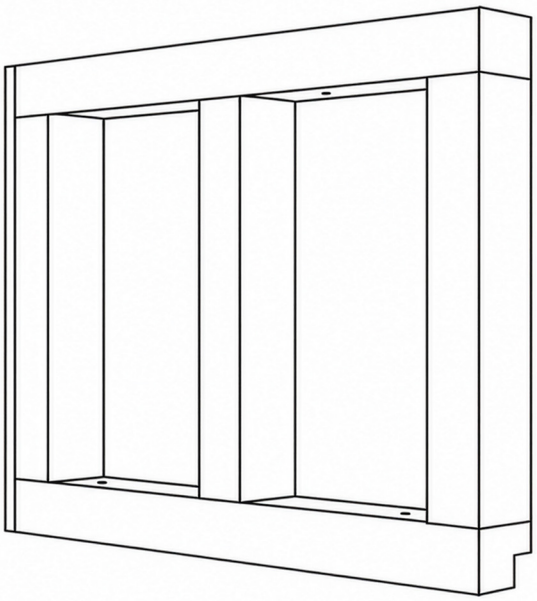


G Support du banc inférieur central

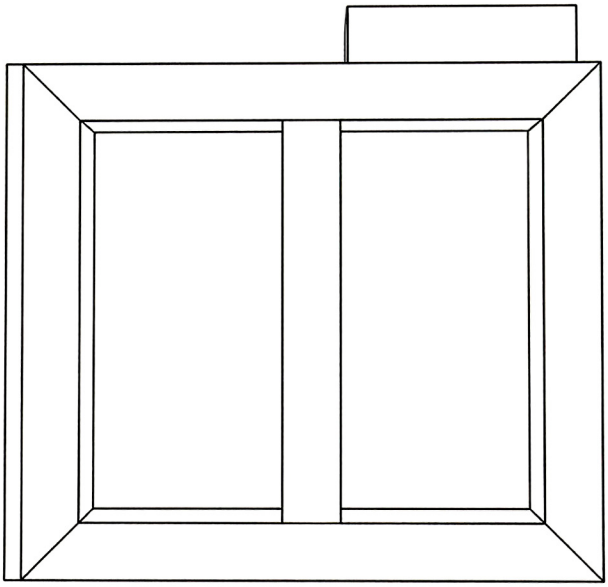

H Support du banc inférieur droit

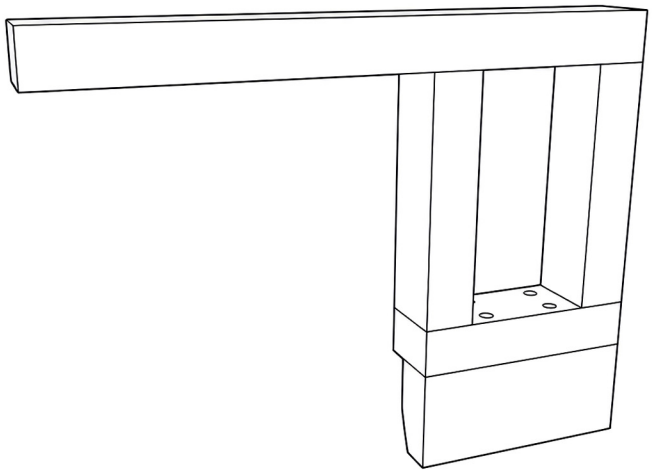


I Supports d’angle du banc supérieur (2)

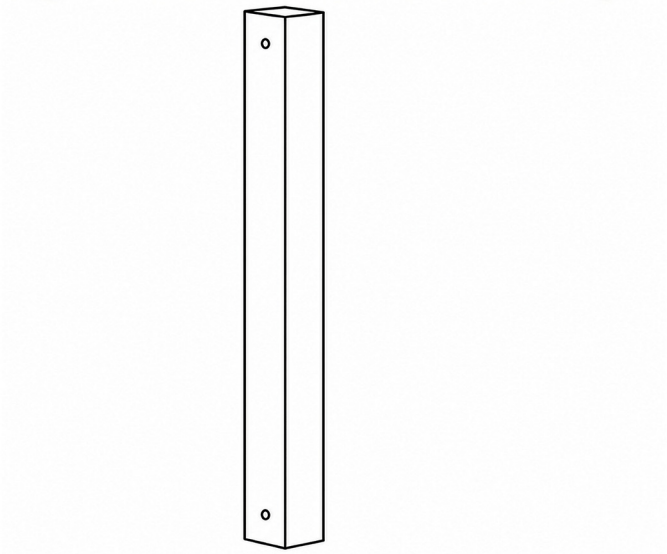

P/N 63812FR, Rév. A

CONTENU DU KIT DE SÉCURISATION


Tout le matériel retiré doit être remplacé par le matériel contenu dans le kit de sécurisation. Remarque : le kit peut contenir du matériel supplémentaire

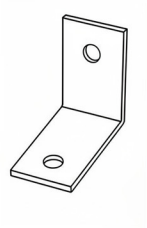

J

Support en métal (1)

L



Vis à tête plate Torx n°9 x 2 - 1/2″ (32)




K

Vis n°6 x 3/4″ pour support en métal (14)


M

Cales (12)

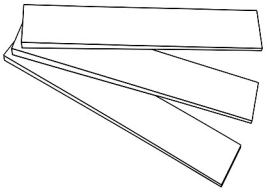

OUTILS NÉCESSAIRES

Marteau

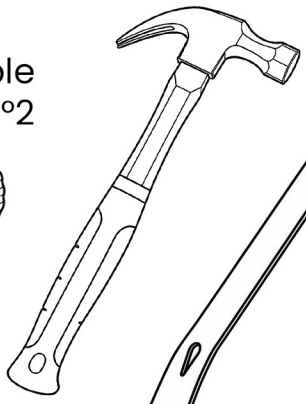


Pied-de-biche

Perceuse à limitateur de couple avec mèche cruciforme n°2



Équerre Outil

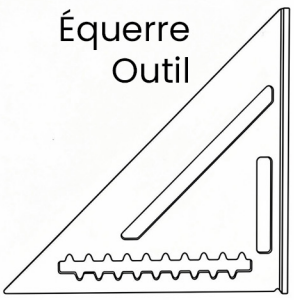


Mèche Torx T20

Mèche Torx T25

Foret de 3/32″

Mèche conique 9/64


Crayon

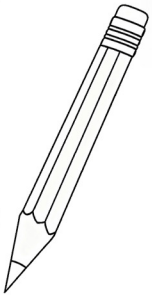

Petite équerre d'encadrement ou similaire

EPI

Lunettes de sécurité

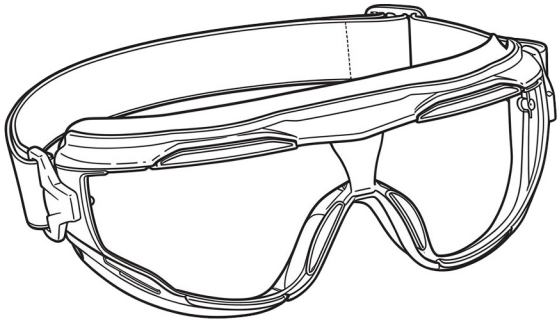

Chaussures de sécurité



ATTENTION Vérifiez que vous disposez de tous les outils, pièces

⚠ AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation électrique du sauna avant d'effectuer toute intervention et respectez toutes les normes électriques et de sécurité en vigueur lors de l'installation.
- Portez des CHAUSSURES et des LUNETTES DE SÉCURITÉ.
- Assurez-vous que les pierres du poêle sont froides avant de commencer, afin d'éviter les brûlures et les dommages matériels.

ÉTAPE 1: RETIREZ LES STRUCTURES DU BANC

Avant de commencer l'installation, calez la porte du sauna en position ouverte et maintenez-la ouverte tout au long de la procédure d'installation.

1.1 Faites glisser le banc supérieur vers l'avant et déconnectez les câbles d'éclairage reliés au banc supérieur (A). Retirez le banc supérieur et inclinez-le vers le bas du côté gauche pour éviter tout contact avec le poêle.

⚠ ATTENTION


Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.



ÉTAPE 1: RETIREZ LES STRUCTURES DU BANC

1.2 Déconnectez le câble situé au dos du panneau d'habillage (C). Détachez les deux attaches métalliques à ressort situées à gauche et à droite, à l'intérieur du panneau avant du banc supérieur (A), et faites glisser le panneau vers le haut pour le retirer. Placez-le dans un espace dégagé à l'extérieur du sauna.

⚠ ATTENTION Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le panneau d'habillage afin d'éviter tout dommage potentiel.

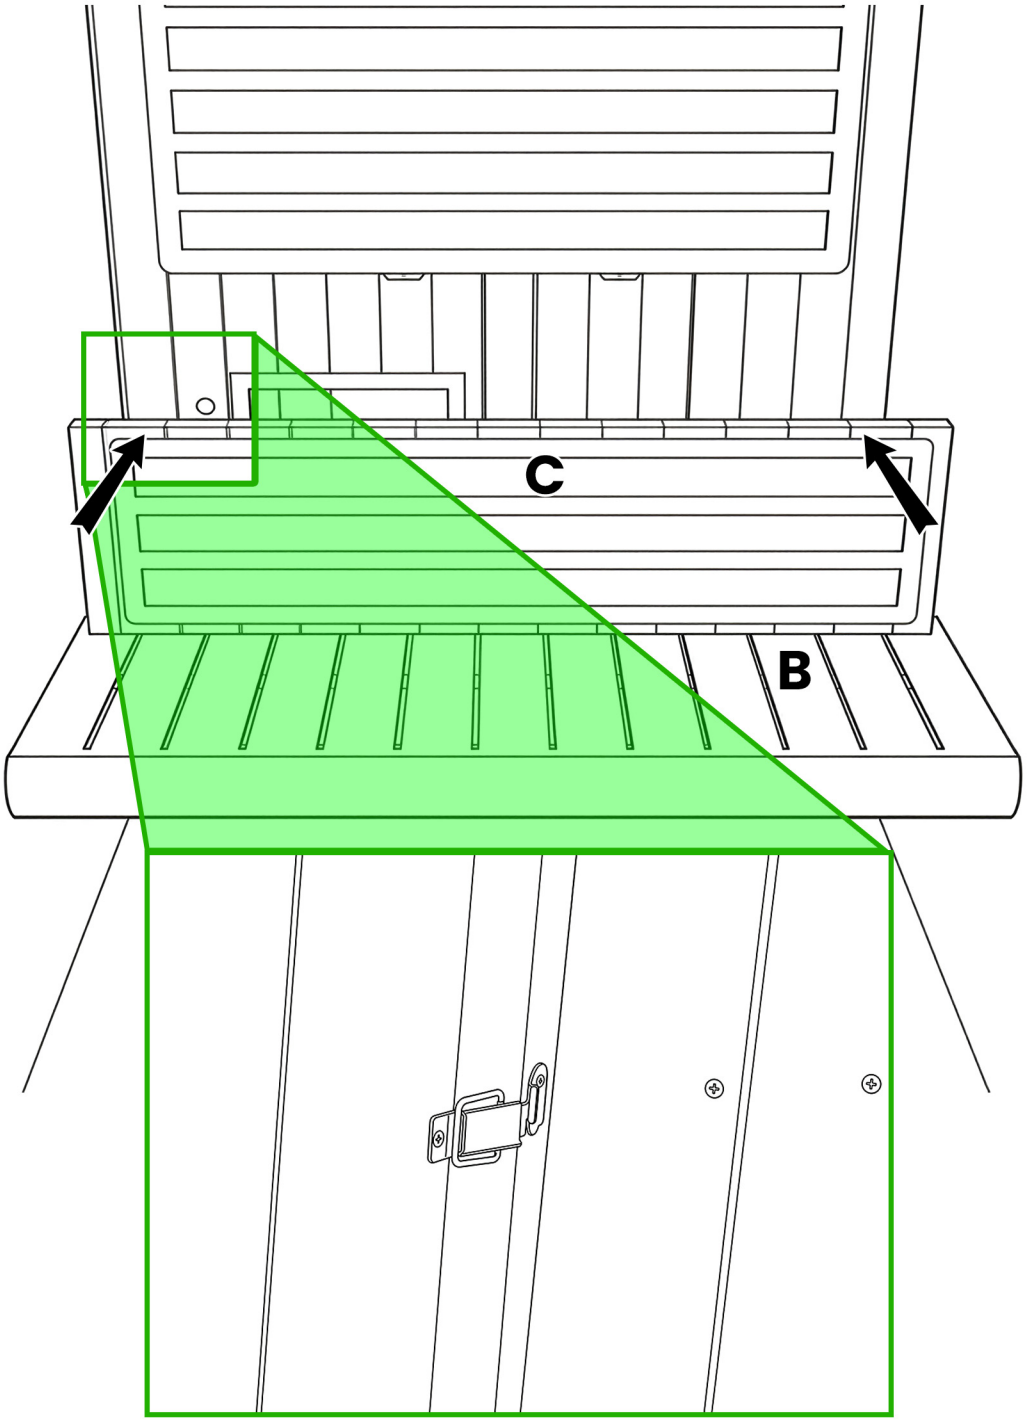


VÉRIFIEZ QUE LE BANC SUPÉRIEUR N'EST PAS ENDOMMAGÉ

⚠AVERTISSEMENT


- Des longerons endommagés peuvent affaiblir la structure du banc et ainsi entraîner son effondrement et causer des blessures.

- S'il y a des fissures sur les longerons (en jaune ci-dessous), le banc doit être remplacé. Appelez le numéro 888-780-4427 (option de menu : 2) en cas de doute sur la nécessité de remplacer le banc.

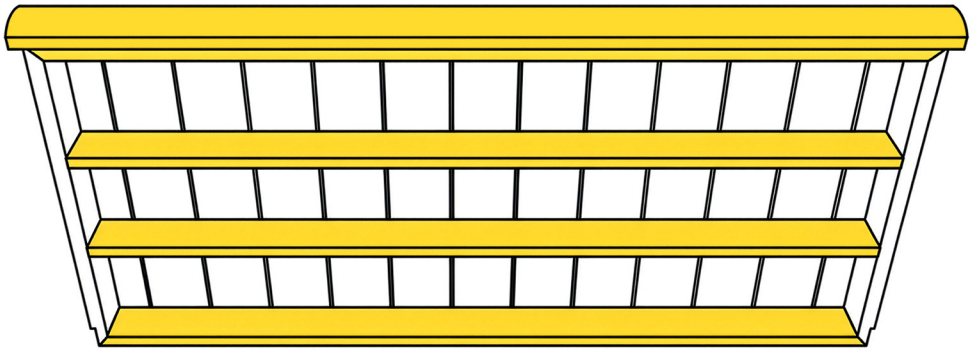

ÉTAPE 2. RETIREZ LES STRUCTURES DU BANC INFÉRIEUR (B)

2.1 Soulevez le poêle pour aligner les têtes de vis avec les trous, puis dégagez-le du mur. Placez le poêle sur sa surface avant sur le sol du sauna. Veillez à ne pas écraser les fils sortant de la partie inférieure du poêle.

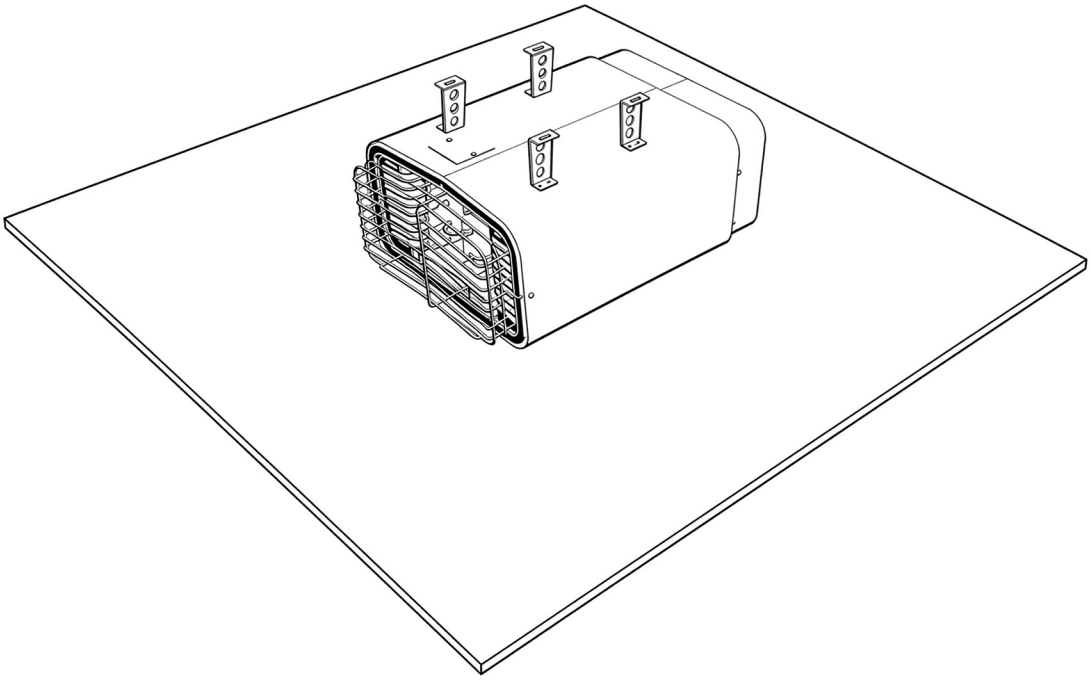


ÉTAPE 2. RETIREZ LES STRUCTURES DU BANC INFÉRIEUR (B)

2.2 Faites glisser le banc inférieur (B) vers l'avant et soulevez-le pour le sortir du sauna.

⚠ ATTENTION

Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.

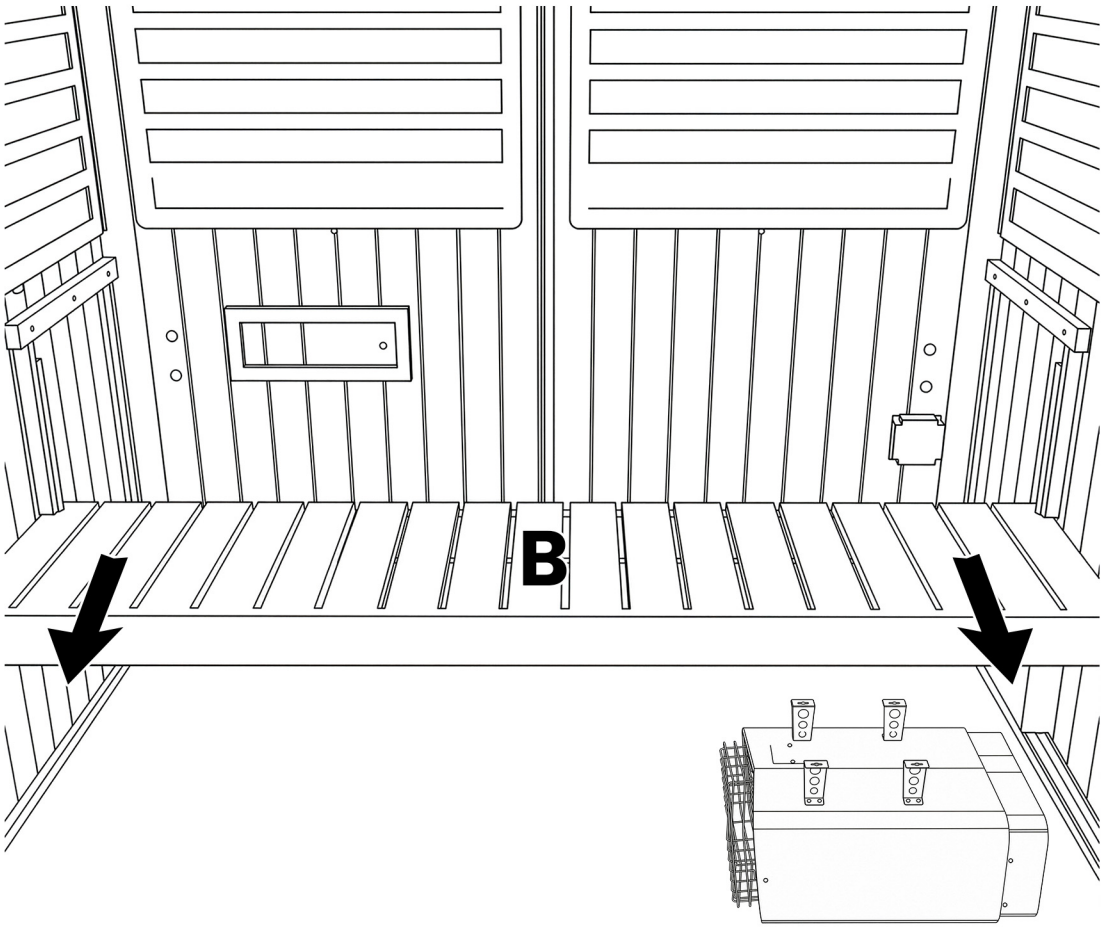


VÉRIFIEZ QUE LE BANC INFÉRIEUR N'EST PAS ENDOMMAGÉ

⚠ AVERTISSEMENT


- Des longerons endommagés (surlignés en jaune) peuvent affaiblir la structure du banc et ainsi entraîner son effondrement et causer des blessures.

- S'il y a des fissures sur les longerons (en jaune ci-dessous), le banc doit être remplacé. Appelez le numéro 888-780-4427 (option de menu : 2) en cas de doute sur la nécessité de remplacer le banc.

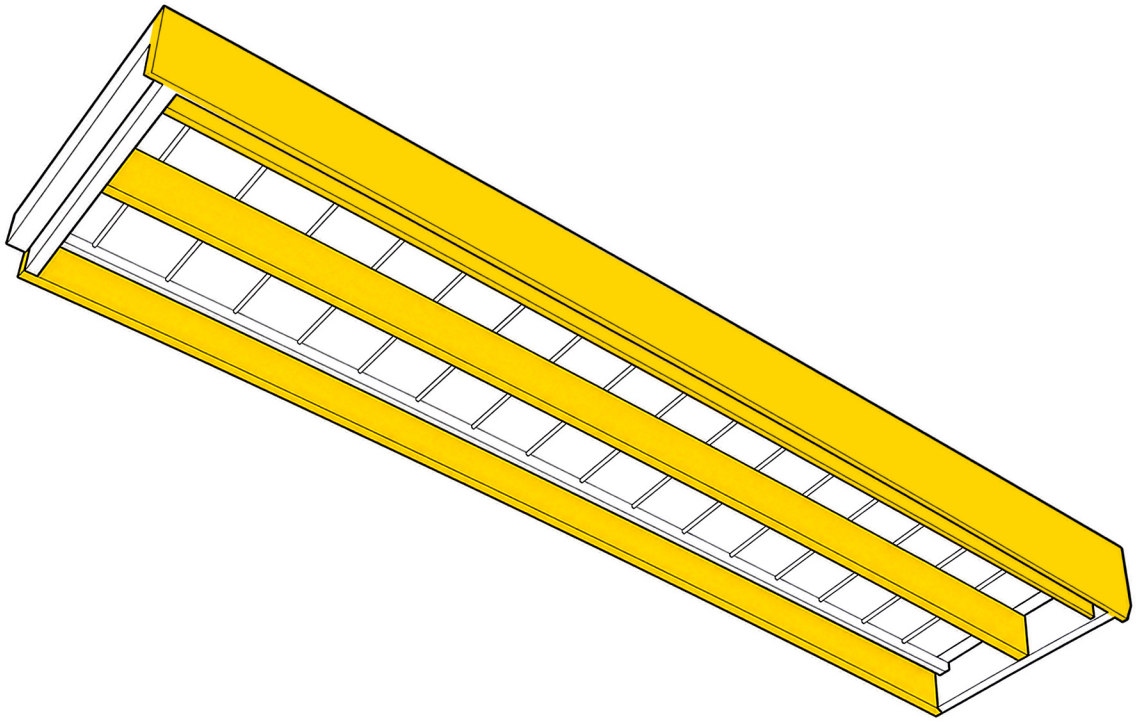

ÉTAPE 3. RETIREZ LE TASSEAU DE LA PAROI ARRIÈRE

3.1 Si des tasseaux (en rose sur l'illustration) sont installés sur la paroi arrière du sauna, retirez-les avant de poursuivre.
S'il n'y en a pas, passez à l'étape 4.

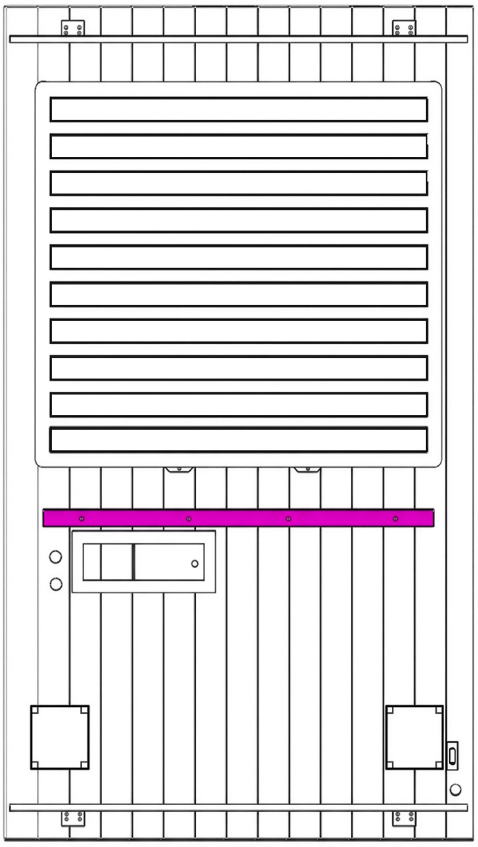

POUR RETIRER LES TASSEAUX DE LA PAROI ARRIÈRE :


- Commencez par retirer toutes les vis.
- Après avoir retiré les vis, frappez le tasseau avec un marteau pour le détacher du mur. Vous devrez peut-être frapper par le bas du tasseau pour dégager d'autres structures.
- Il est possible d'utiliser des pieds-de-biche/des barres de force à la place d'un marteau.
- Insérez la barre de force entre le tasseau et la paroi à l'une des extrémités du tasseau.
- Appliquez une pression constante afin de créer un petit espace entre le tasseau et la paroi.
- Une fois cet espace visible, insérez la seconde barre de force à une courte distance de la première et faites doucement levier vers l'extérieur pour élargir l'ouverture.
- Faites de même sur toute la longueur du tasseau, en utilisant deux barres de force tel que décrit afin d'augmenter graduellement la séparation jusqu'à ce que l'adhésif cède et que le tasseau puisse être retiré de la paroi avec précaution.

⚠ ATTENTION Évitez tout contact avec les autres structures, car cela pourrait causer des dommages.

ÉTAPE 4 : INSTALLEZ LE DISPOSITIF DE SÉCURISATION DU BANC SUPÉRIEUR (D, E)

4.1 Positionnez le support du banc supérieur côté gauche (D) sur la paroi arrière gauche du sauna. Assurez-vous que l'angle du dispositif de sécurisation du banc s'insère parfaitement dans l'angle arrière gauche du sauna.


4.2 Vissez quatre vis n°9 2-1/2" (L) directement à travers le support du banc supérieur côté gauche (D) dans la paroi du sauna, en suivant l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (L1, L2, L3, puis L4), comme indiqué.

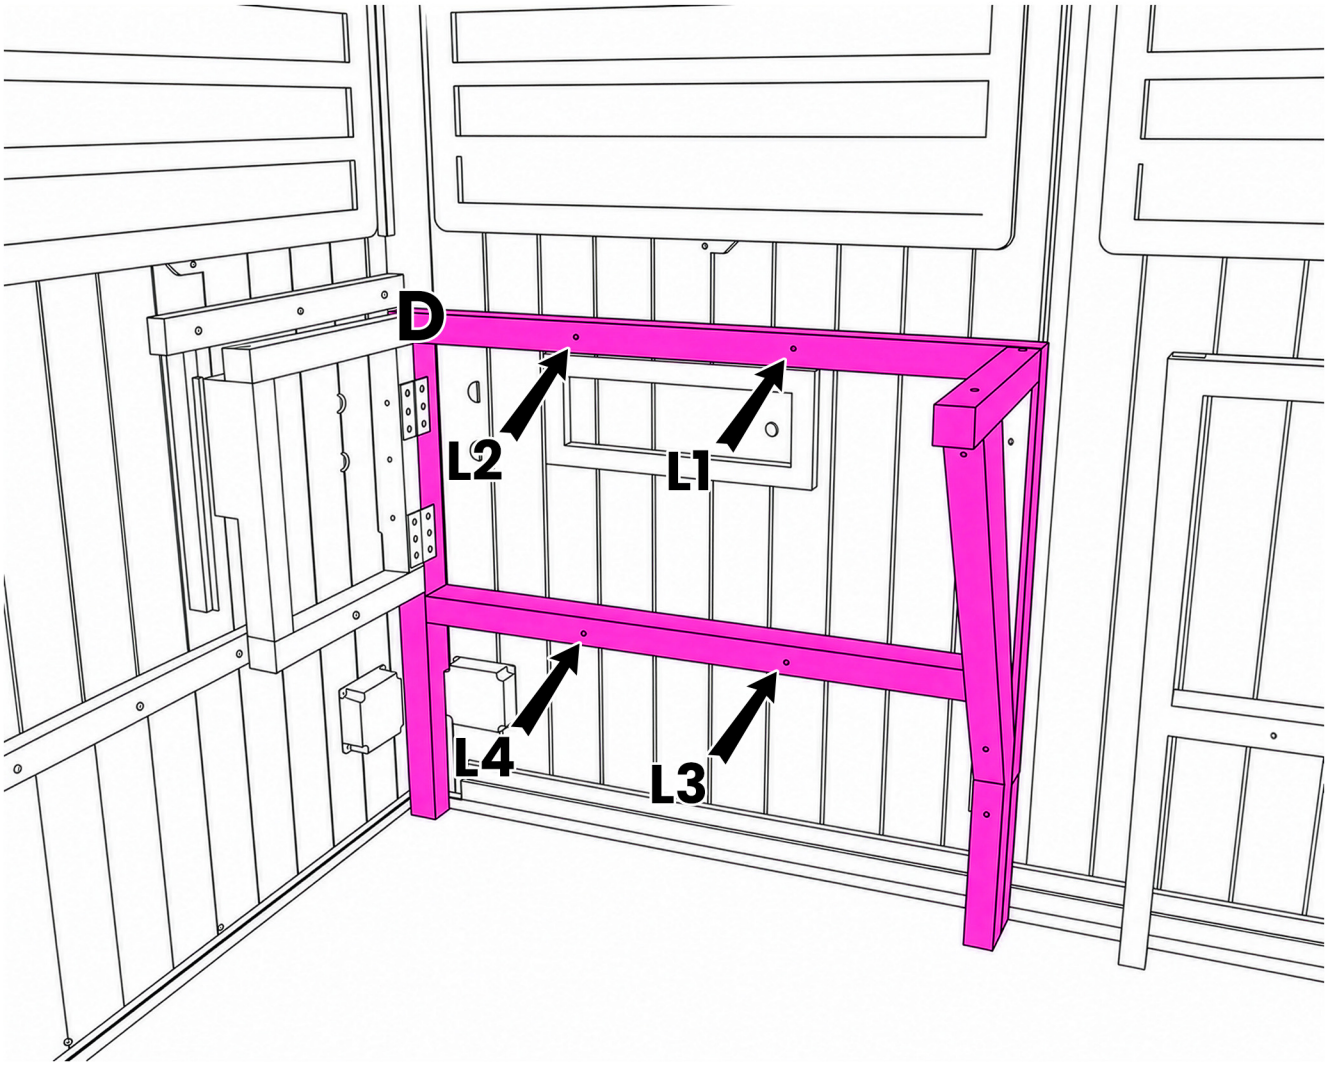

ÉTAPE 4 : INSTALLEZ LE DISPOSITIF DE SÉCURISATION DU BANC SUPÉRIEUR (D, E)


4.3 Positionnez le support du banc supérieur côté droit (E) sur la paroi arrière droite du sauna. Assurez-vous que l'angle du dispositif de sécurisation du banc s'insère parfaitement dans l'angle arrière gauche du sauna et disposez les câbles de manière à éviter tout pincement.

4.4 Vissez quatre vis n°9 2-1/2" (L) directement à travers le support du banc supérieur côté droit (E) dans la paroi du sauna, en suivant l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (L5, L6, L7, puis L8), comme indiqué.

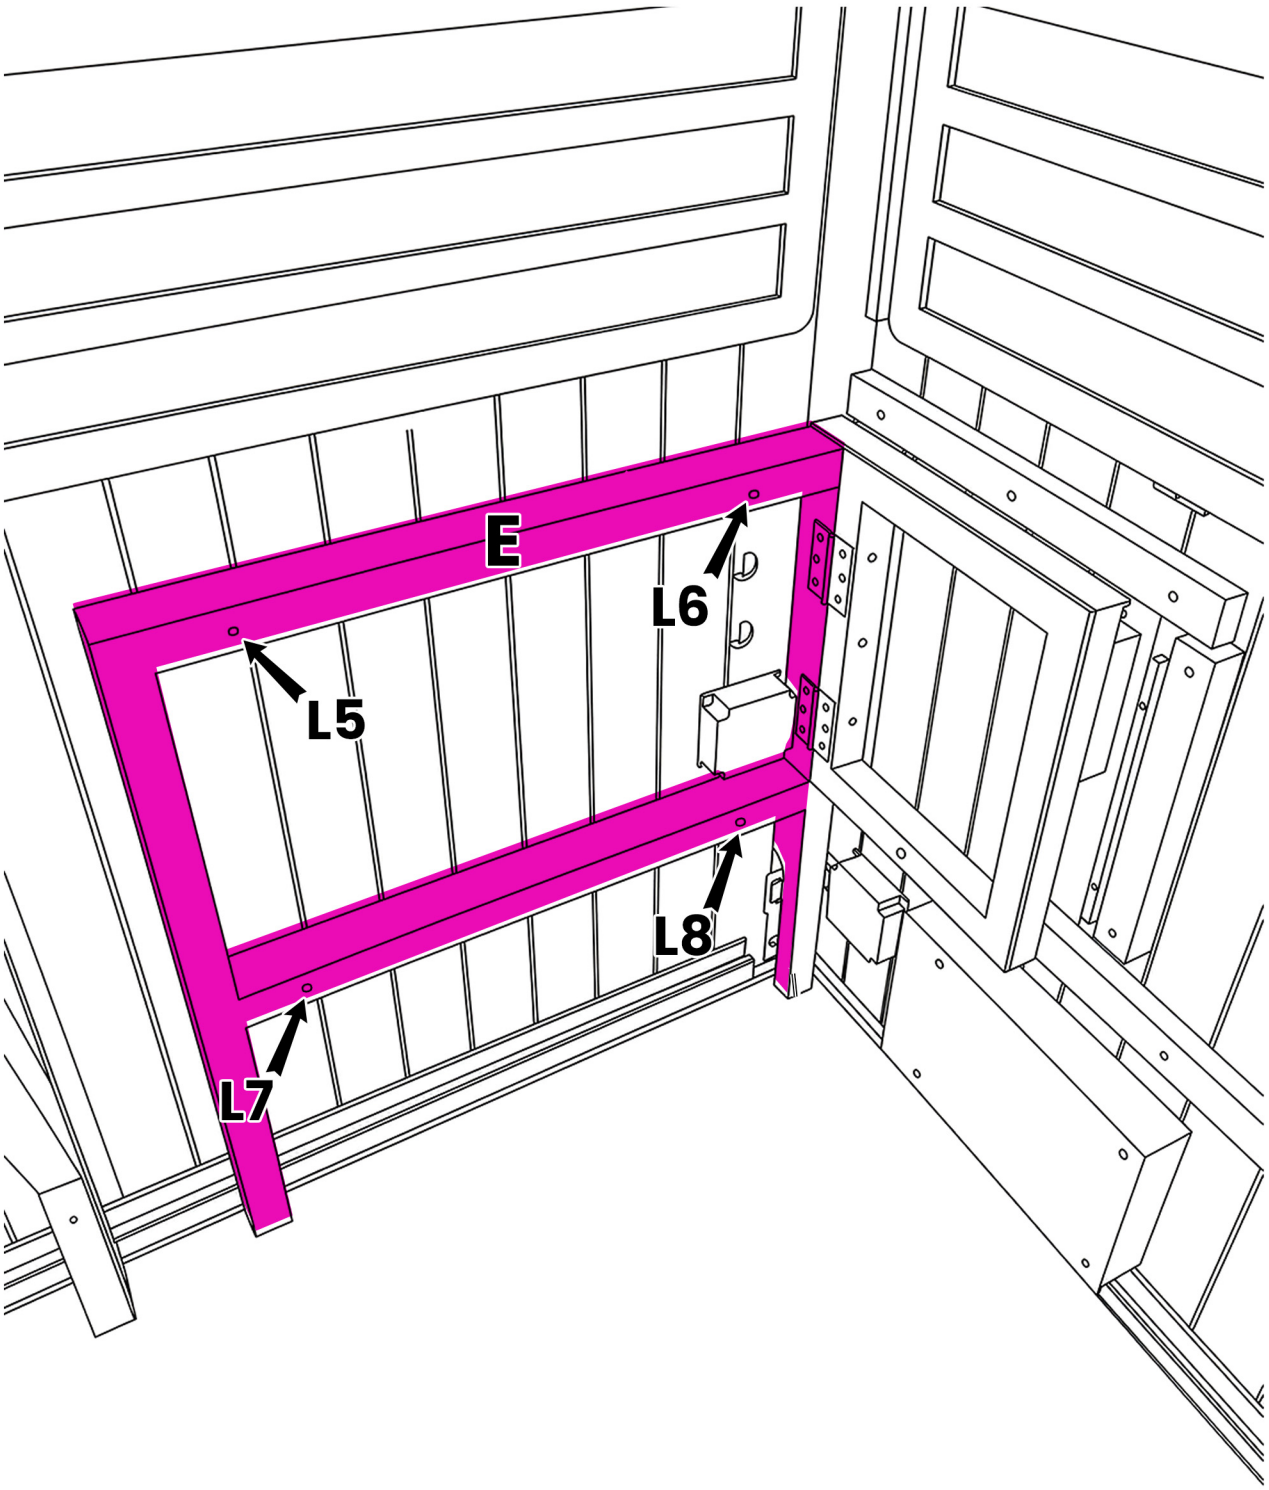


ÉTAPE 4 : INSTALLEZ LE DISPOSITIF DE SÉCURISATION DU BANC SUPÉRIEUR (D, E)

4.5 Vissez deux vis n°9 x 2-1/2" (L) dans les trous pré-percés sur le cantilever du support du banc supérieur côté gauche (D), dans l'ordre indiqué (L9, puis L10).

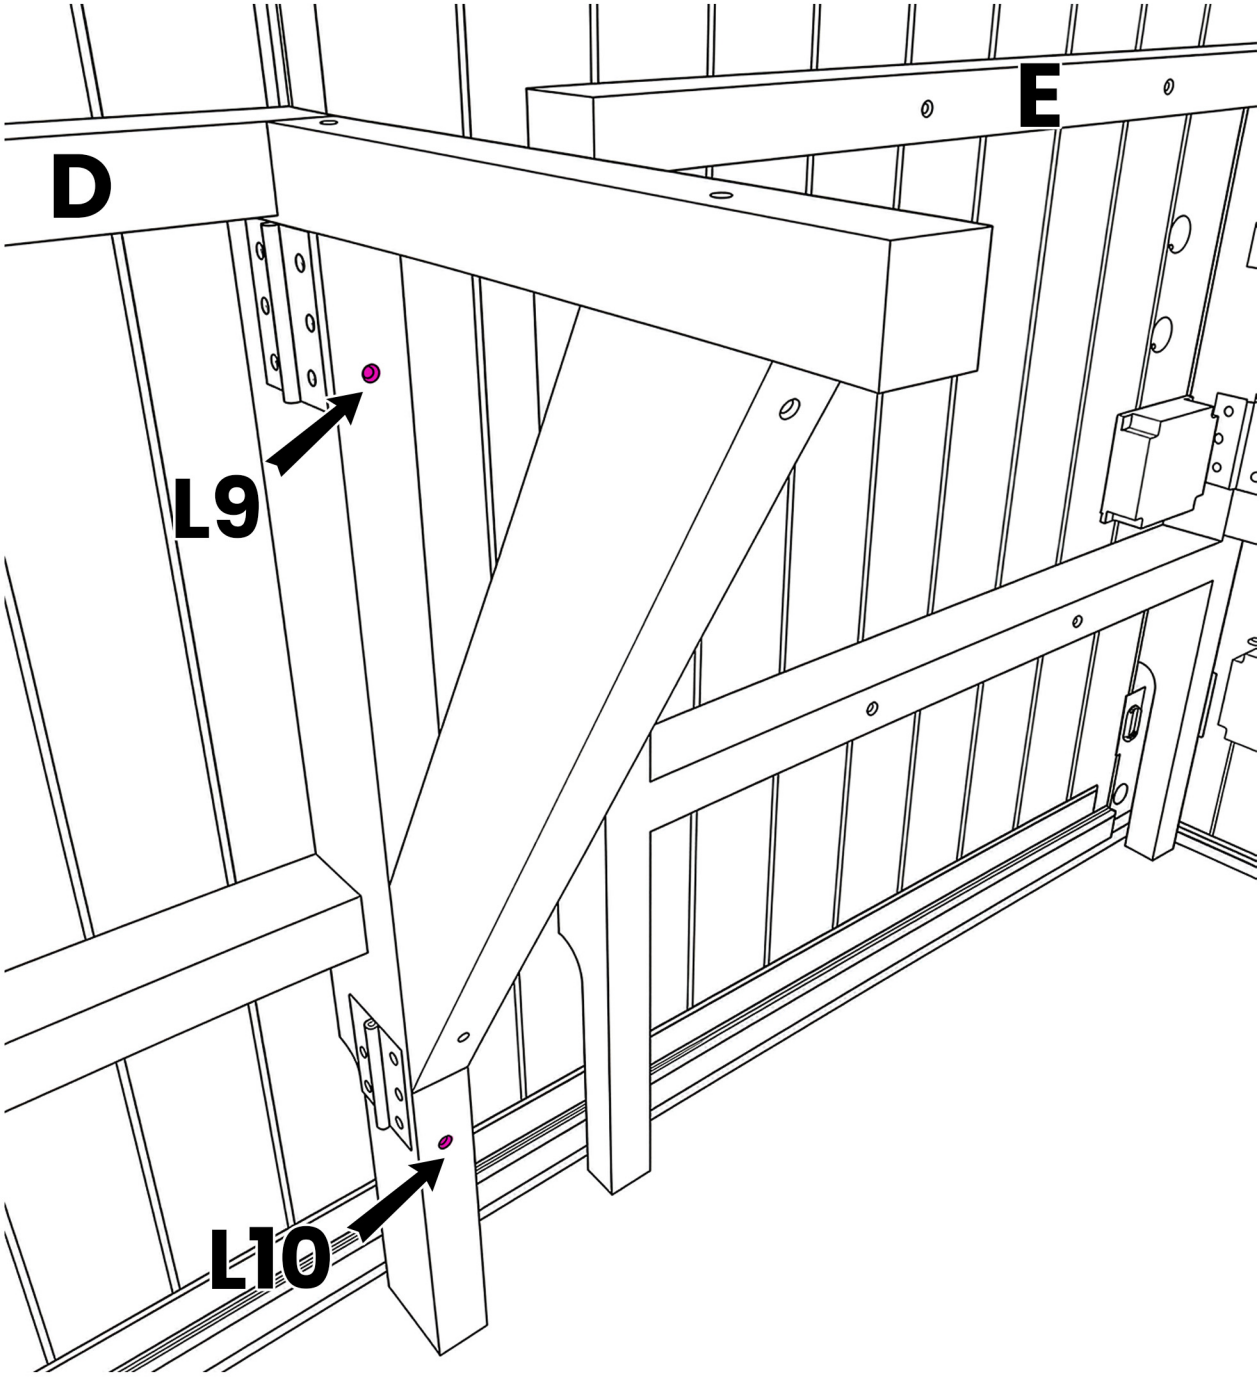

ÉTAPE 5: INSTALLEZ LE SUPPORT DU BANC INFÉRIEUR (F)

5.1 Vissez quatre vis n°9 x 2-1/2" (L) dans les trous pré-percés du support du banc inférieur côté gauche (F), dans l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (L11, L12, L13, puis L14), comme indiqué. Assurez-vous que la bordure de la paroi du sauna s'insère bien dans la rainure du support gauche du banc inférieur, comme indiqué. Alignez le support de banc (F) avec le tasseau, comme illustré (entouré en jaune).

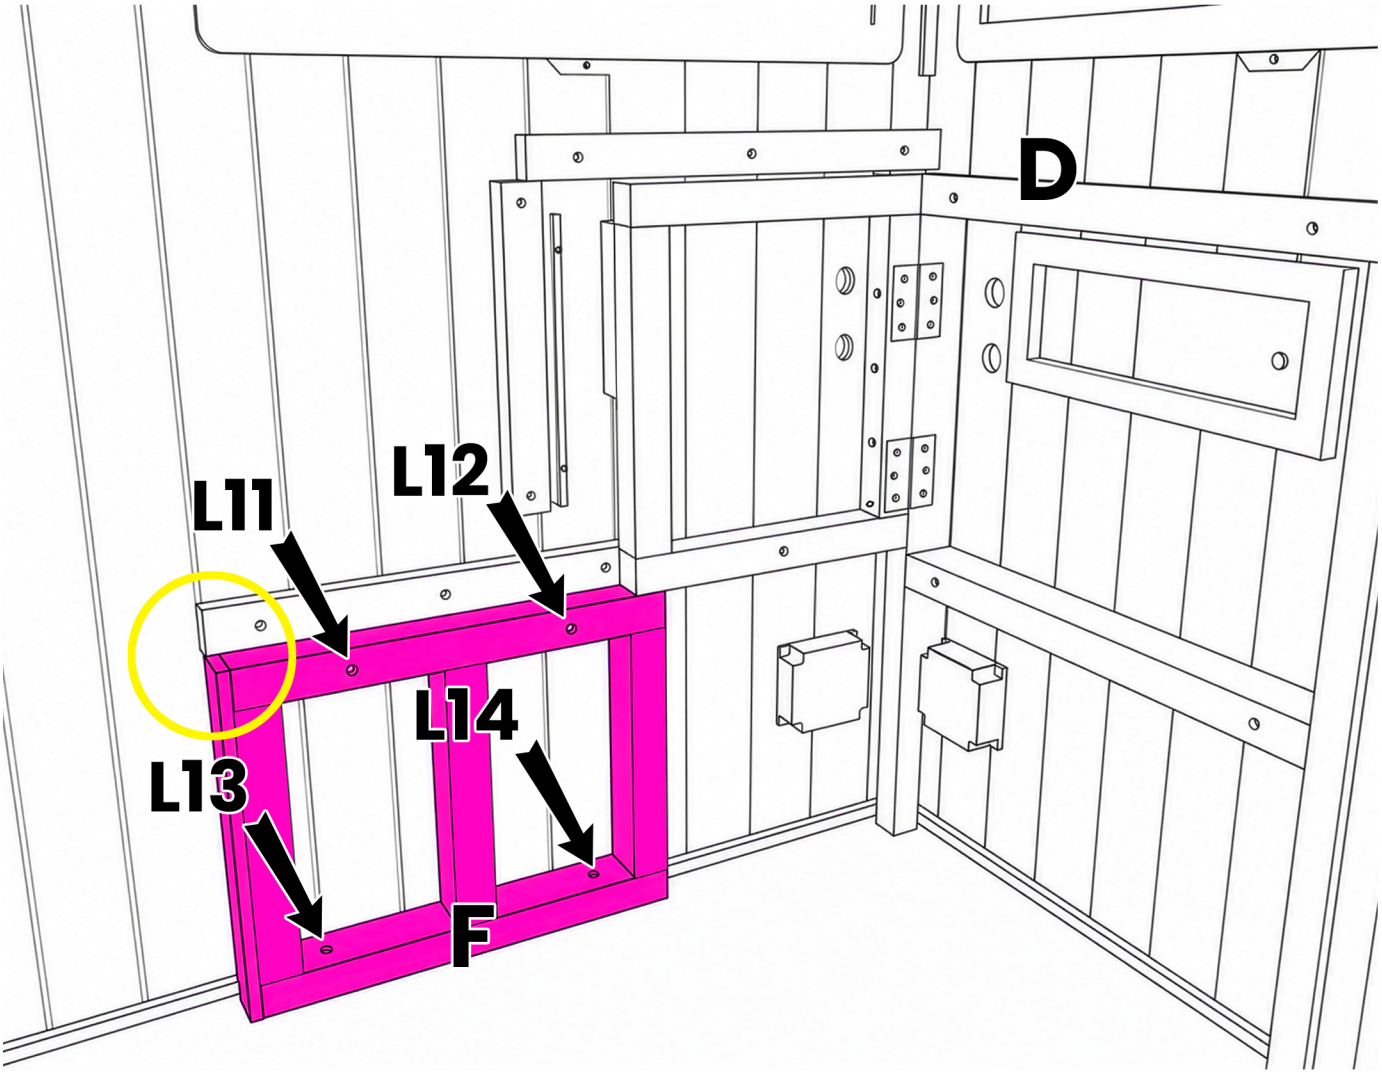


ÉTAPE 6 : FIXEZ LE SUPPORT LATÉRAL GAUCHE DU BANC SUPÉRIEUR (D, F)

S'il y a un espace entre le support côté gauche du banc supérieur (D) et le tasseau de la paroi gauche, insérez les cales fournies (M) pour combler cet espace.

Pour fixer une cale (M), percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale (M), à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/ 4" (K) dans les trous de guidage à travers la cale et le support côté gauche du banc supérieur.

6.1 Vissez une vis n°9 x 2-1/2" (L) dans le trou pré-percé du support côté gauche du banc supérieur (D) dans la paroi.

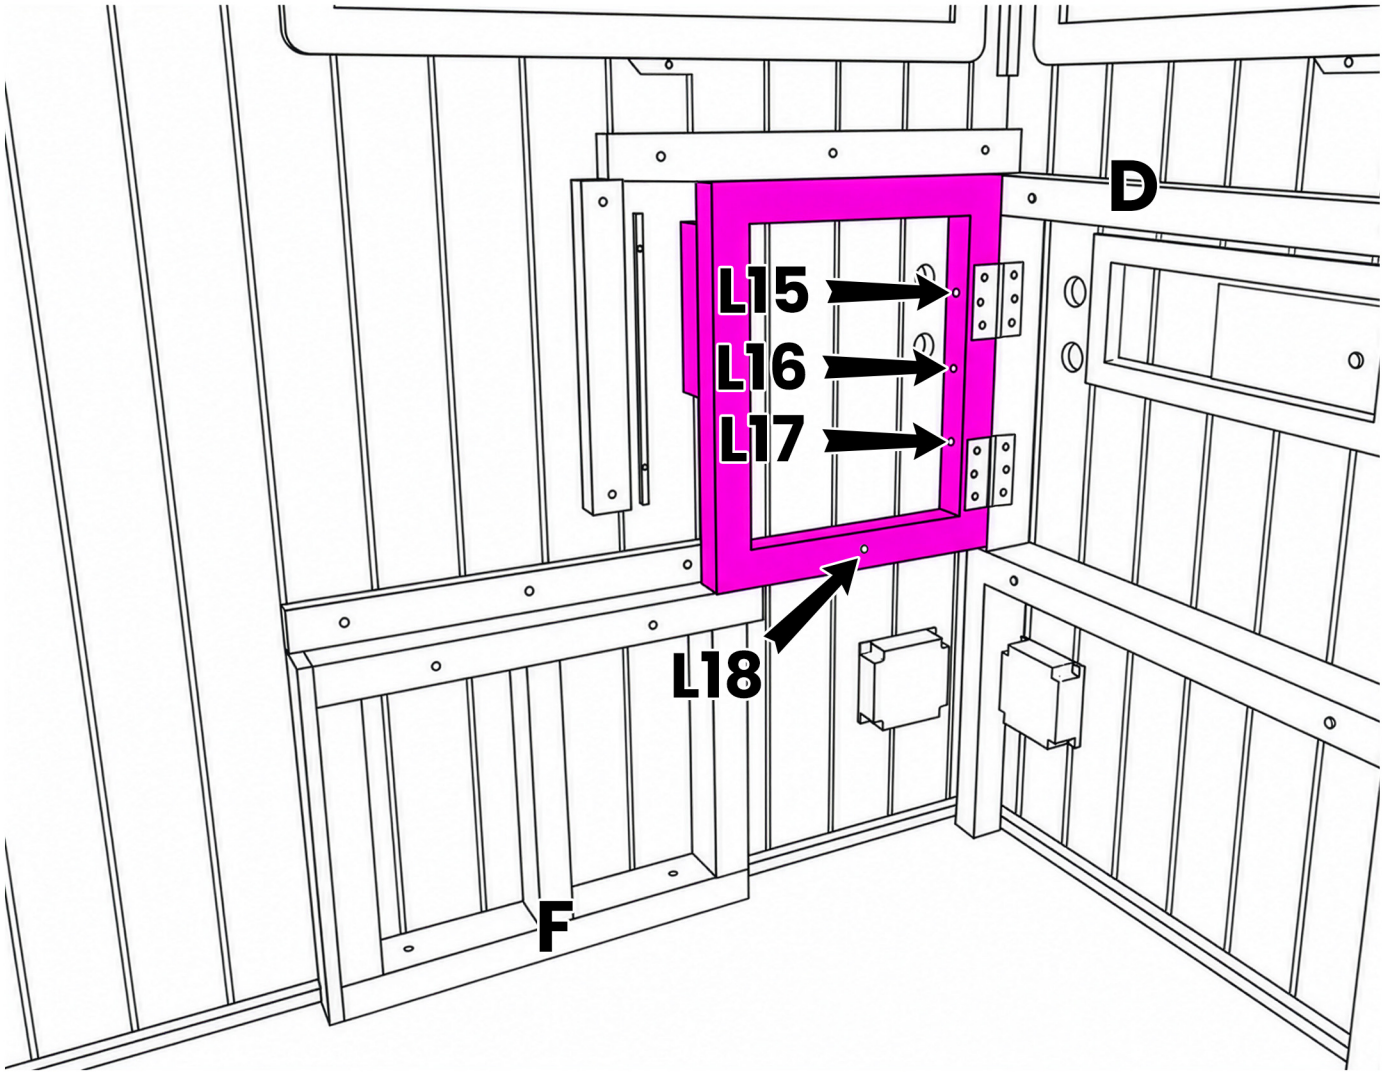

⚠AVERTISSEMENT


Un écart entre le tasseau de la paroi gauche et le support côté gauche du banc supérieur (D) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

ÉTAPE 7 : INSTALLEZ LE SUPPORT DROIT DU BANC INFÉRIEUR (H)

S'il y a un espace entre le support côté droit du banc inférieur (H) et le tasseau de la paroi droite, insérez les cales fournies (M) pour combler cet espace.

Pour fixer une cale (M), percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/ 4" (K) dans les trous de guidage à travers la cale (M) et le support côté droit du banc inférieur (H).

7.1 Vissez quatre vis n°9 2-1/2" (L) directement à travers le support droit du banc inférieur (H) dans la paroi du sauna, dans l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (L19, L20, L21, puis L22), comme indiqué. Veillez à ce que la bordure noire et le chemin de câbles soient bien au même niveau que la découpe. Alignez le support de banc (H) avec le tasseau, comme illustré (entouré en jaune).

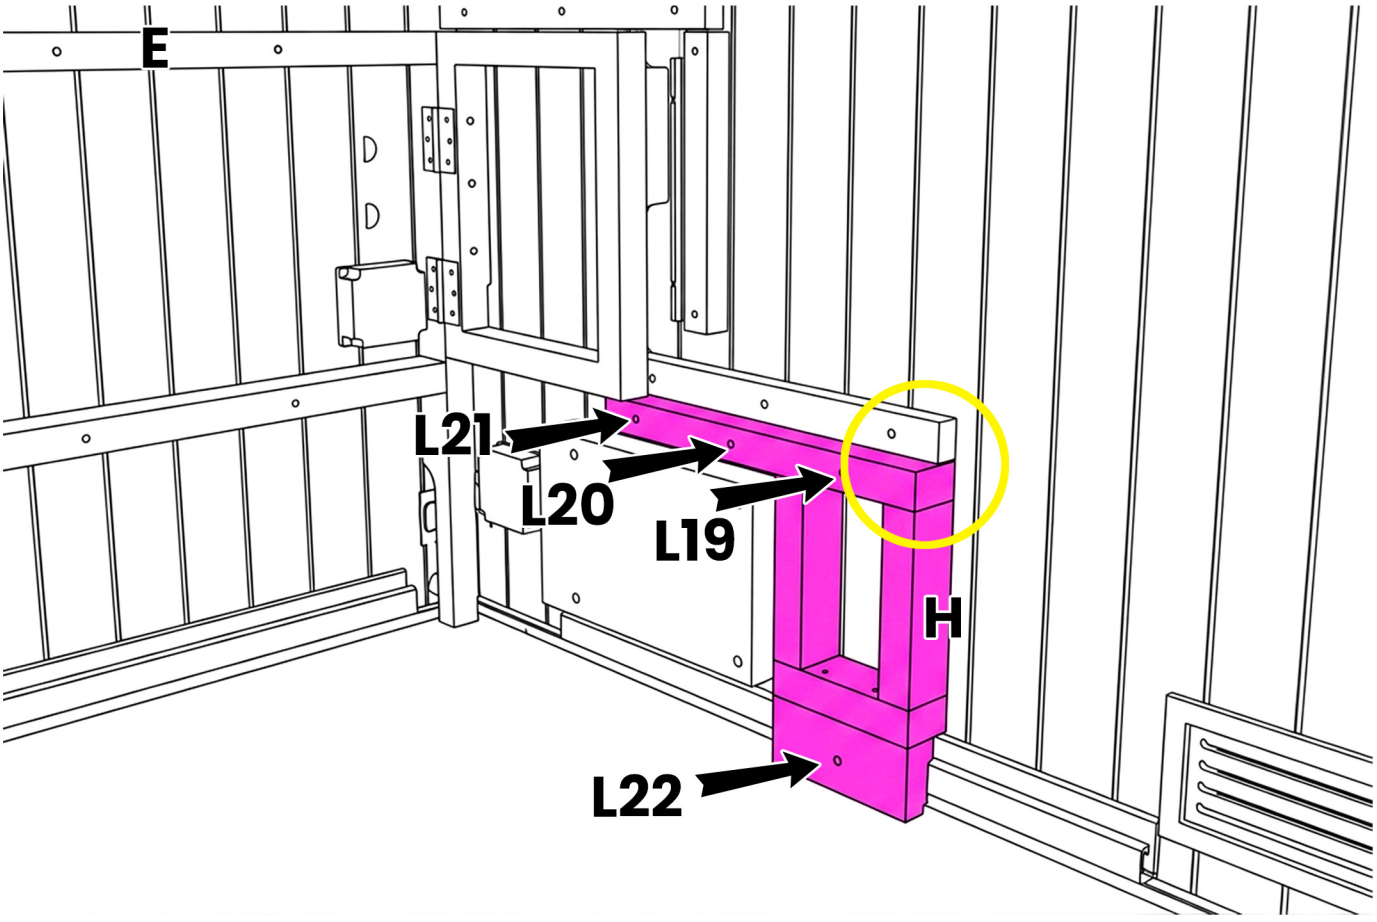

⚠AVERTISSEMENT


Un écart entre le support côté droit du banc supérieur (H) et le tasseau de la paroi droite peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

ÉTAPE 8 : FIXEZ LE SUPPORT LATÉRAL DROIT DU BANC SUPÉRIEUR (E)

S'il y a un espace entre le support côté droit du banc supérieur (E) et le tasseau de la paroi droite, insérez les cales fournies (M) pour combler cet espace.

Pour fixer une cale (M), percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale (M), à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/ 4" (K) dans les trous de guidage à travers la cale (M) et le support du banc supérieur droit (E).

8.1 Vissez quatre vis n°9 x 2-1/2" (L) dans les trous pré-percés du support côté droit du banc supérieur (E), dans l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (L23, L24, L25, puis L26), comme indiqué.

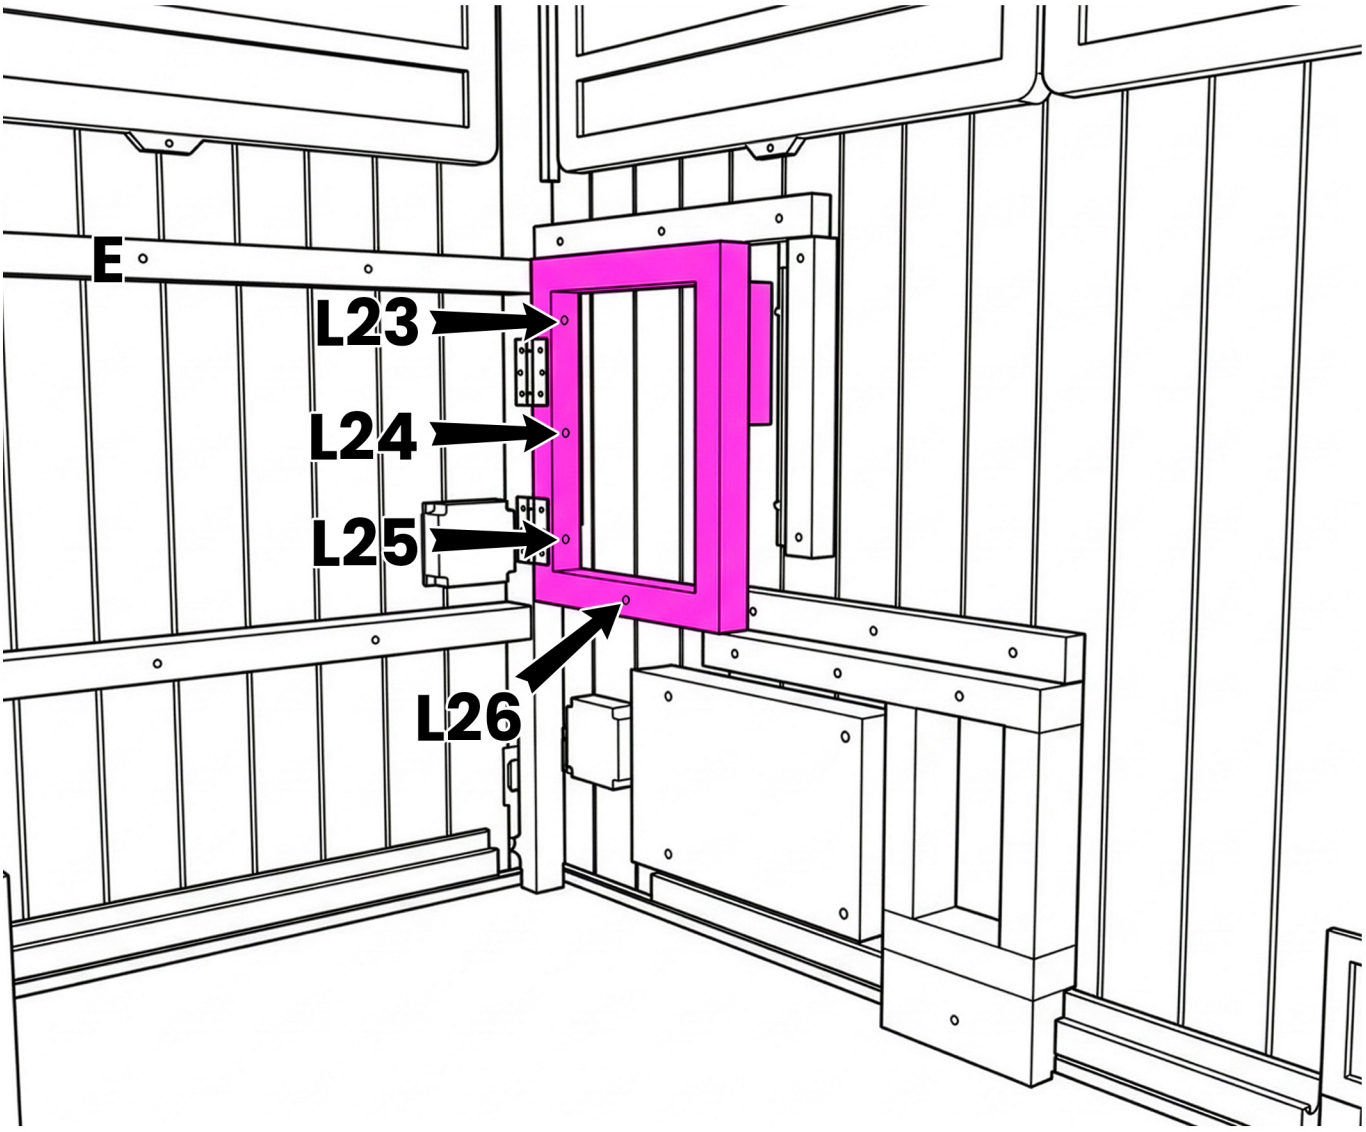

⚠AVERTISSEMENT


Un écart entre le support côté droit du banc supérieur (H) et le tasseau de la paroi droite peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

ÉTAPE 9. RÉINSTALLEZ LE BANC INFÉRIEUR (B)

⚠ ATTENTION Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.

9.1 Faites glisser le banc inférieur (B) pour le positionner dans le sauna.

Refixez le poêle à la paroi latérale en alignant les têtes de vis avec les trous dans les supports fixés au poêle.

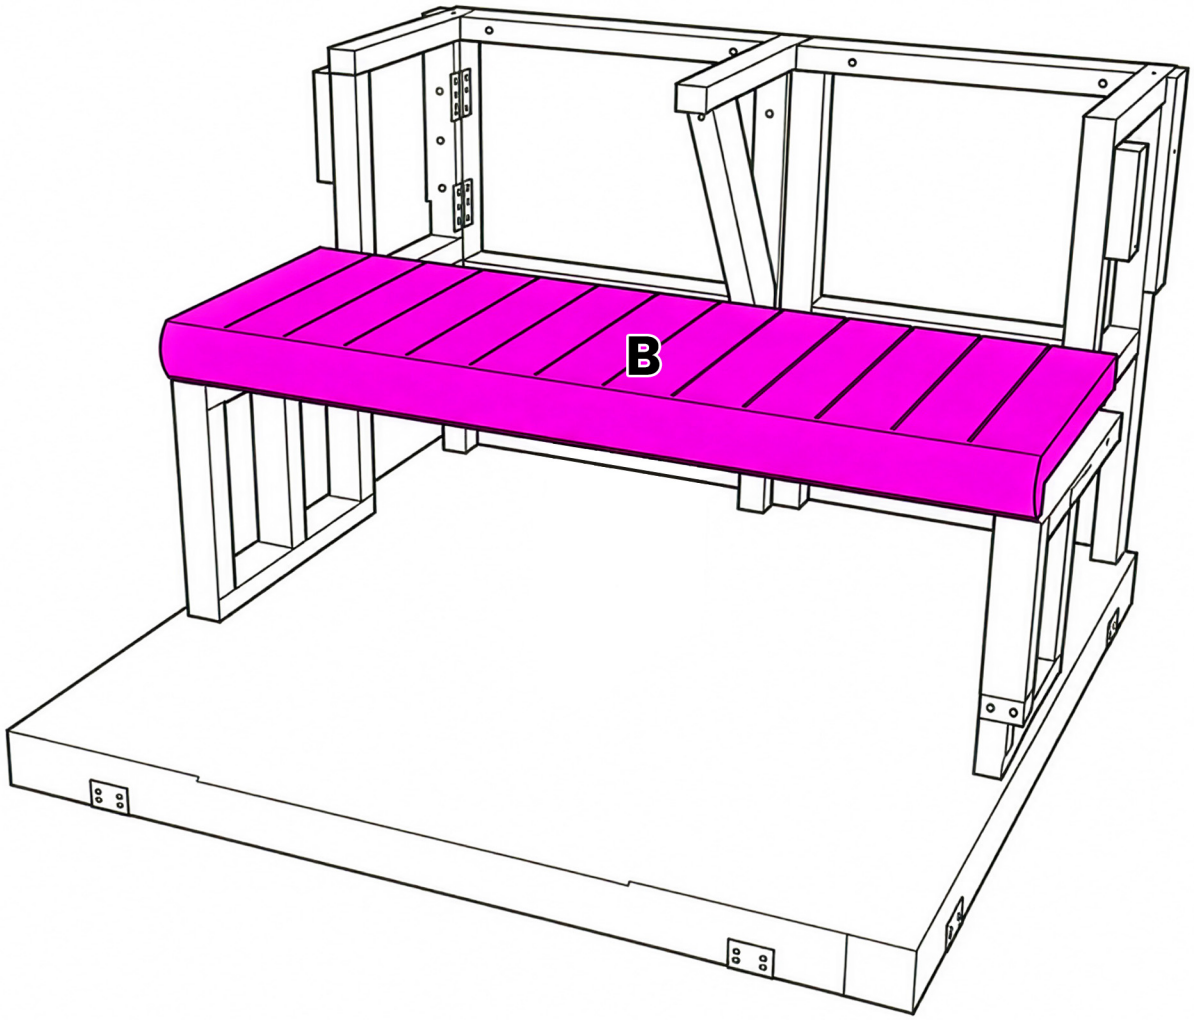


ÉTAPE 10 : INSTALLEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR (G)

10.1 Placez le support central du banc inférieur (G) sous le banc inférieur (B), dans l'alignement avec le cantilever sur le support du banc supérieur côté gauche (D).

En utilisant une petite équerre de charpentier ou un outil similaire, assurez-vous que le support est bien perpendiculaire au sol et au banc inférieur (B).

S'il y a un espace entre le banc inférieur (B) et le support central du banc inférieur (G), insérez les cales fournies (M) pour combler cet espace.

Pour fixer une cale (M), percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale (M), à 1 pouce de profondeur dans le support central du banc inférieur (G). Vissez une vis n°6 x 3/ 4" (K) dans les trous de guidage à travers la cale (M) et le support central du banc inférieur (G).

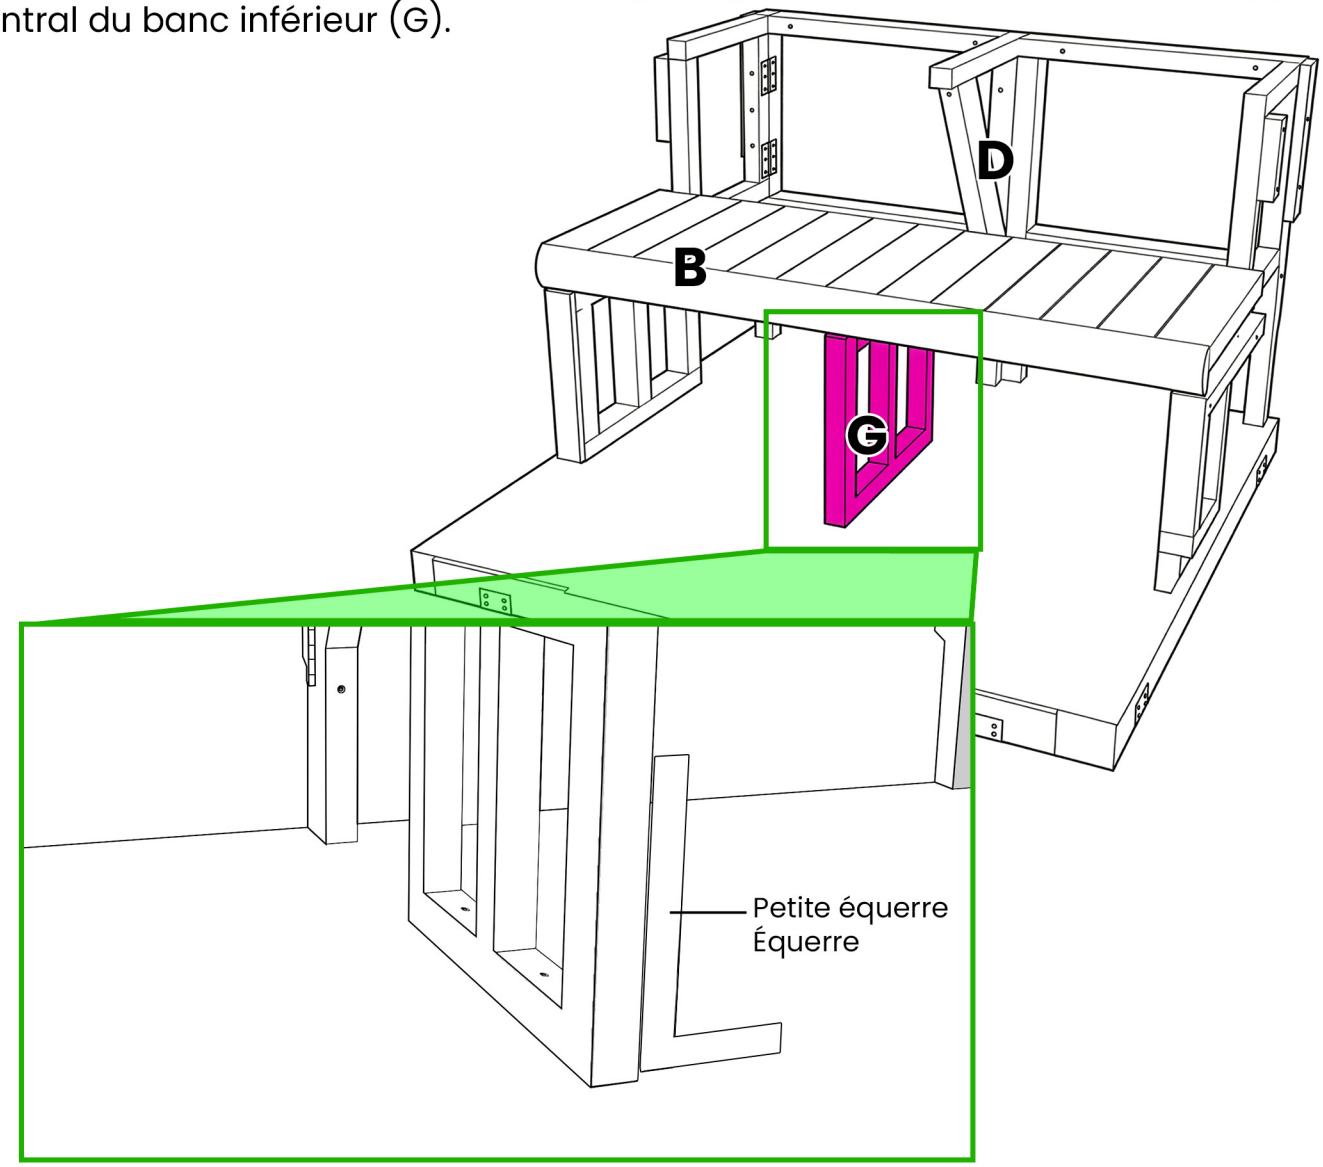


⚠AVERTISSEMENT

Un écart entre le banc inférieur (B) et le support central du banc inférieur (G) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

ÉTAPE 10 : INSTALLEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR (G)

10.2 Vissez deux vis n°9 2-1/2" (L) à travers le bas du support central du banc inférieur (G) dans le sol du sauna.

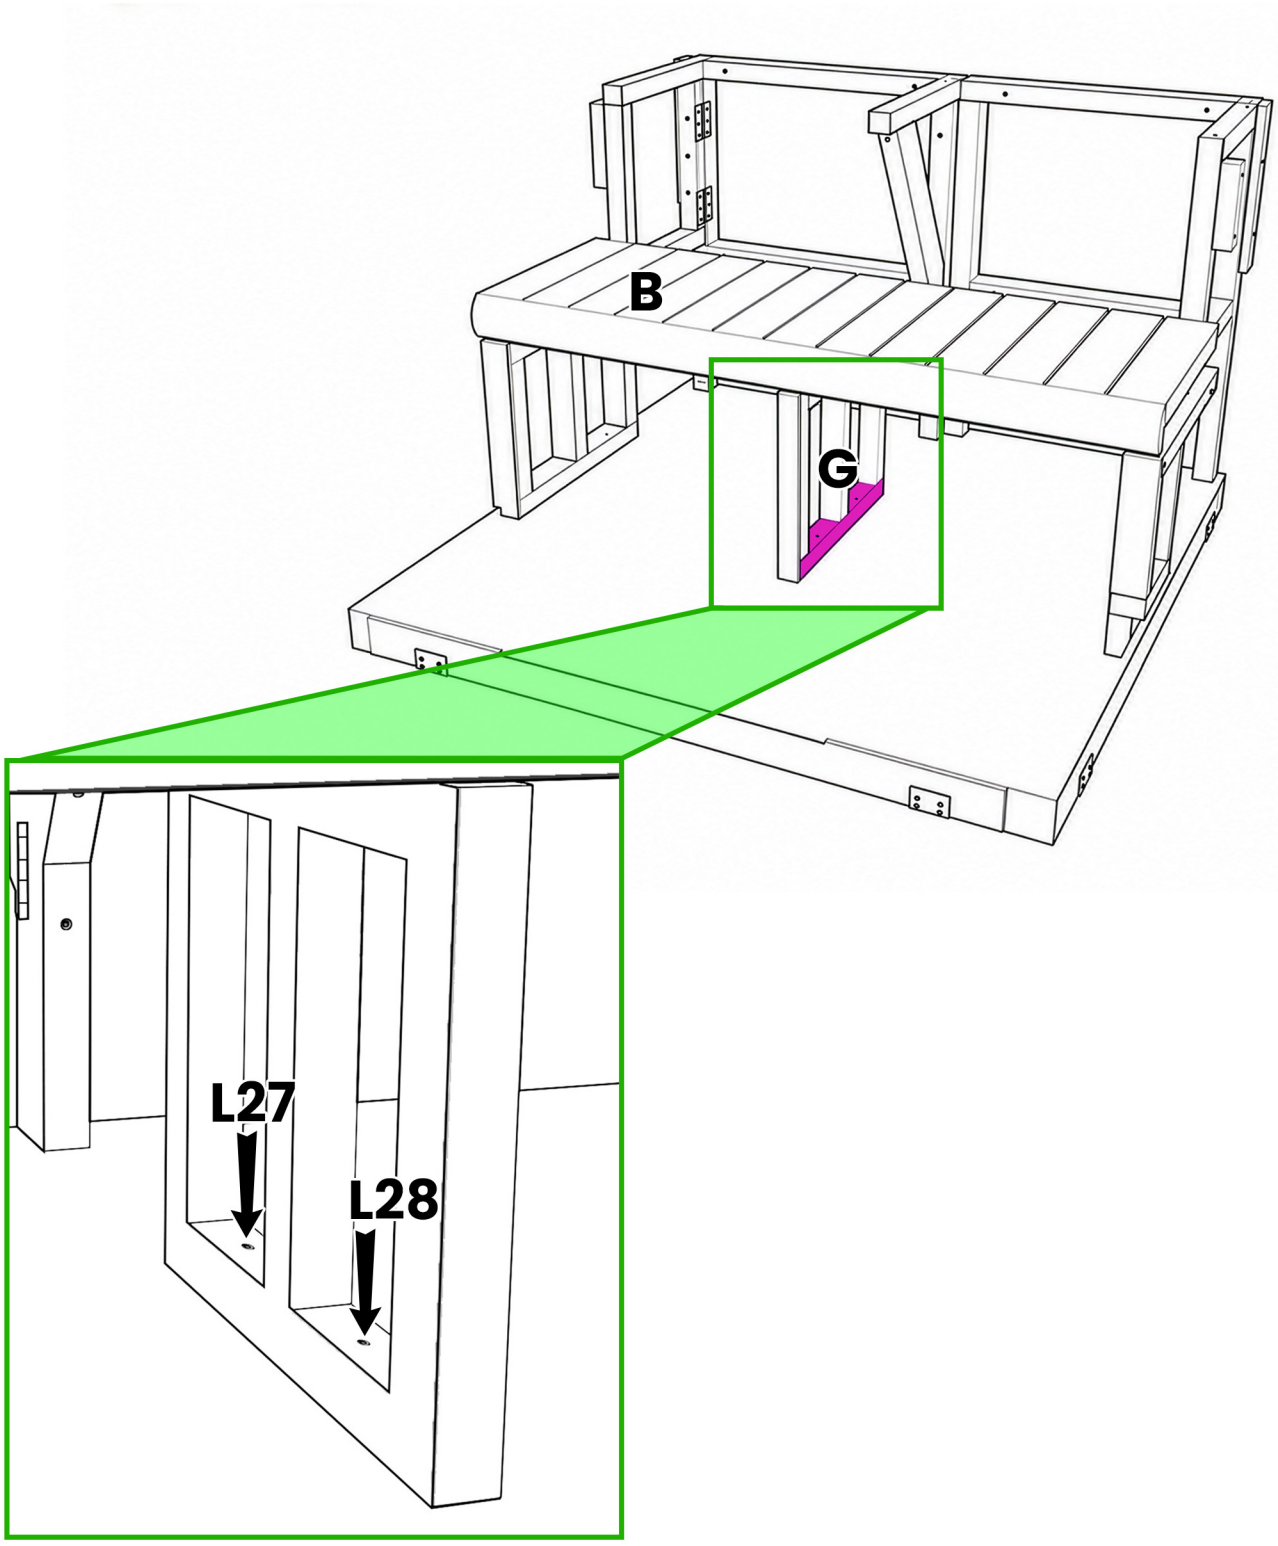

ÉTAPE 10 : INSTALLEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR (G)


10.3 Installez le support en métal (J) dans le support central du banc inférieur (G).


Positionnez le support en métal (J) au-dessus du trou pré-percé (flèche verte).


Avec un crayon, marquez l'emplacement du trou supérieur (flèche jaune) à travers le support en métal (J).

Percez un trou de guidage dans le longeron du banc inférieur à environ 1" de profondeur (flèche jaune) en utilisant une mèche de 3/32.

Avec le support en métal (J) aligné sur les trous de guidage, vissez les vis n°6 x 3/4" (K).

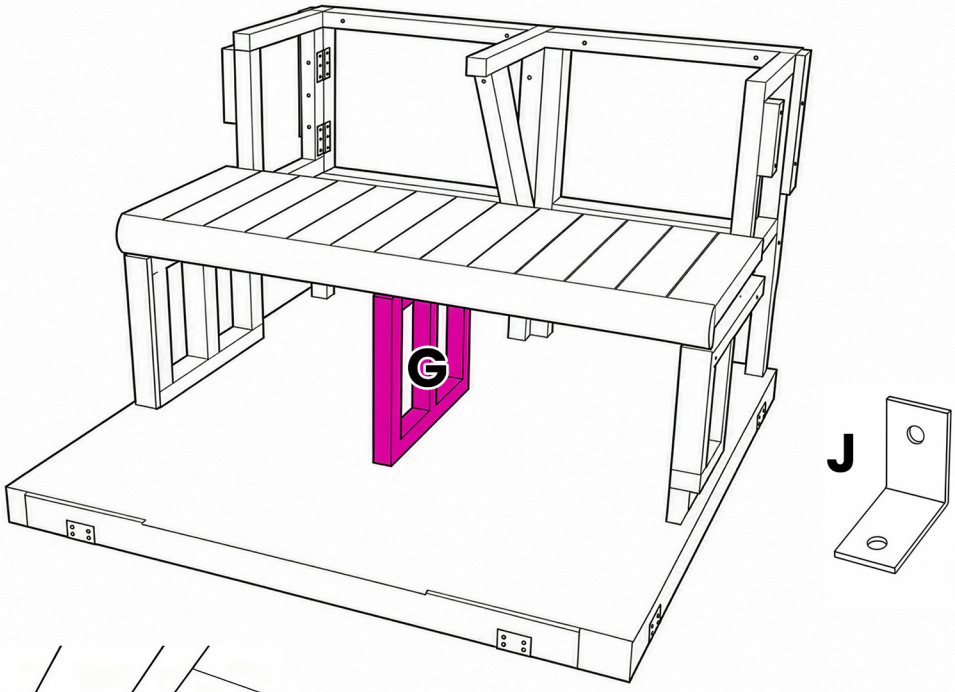

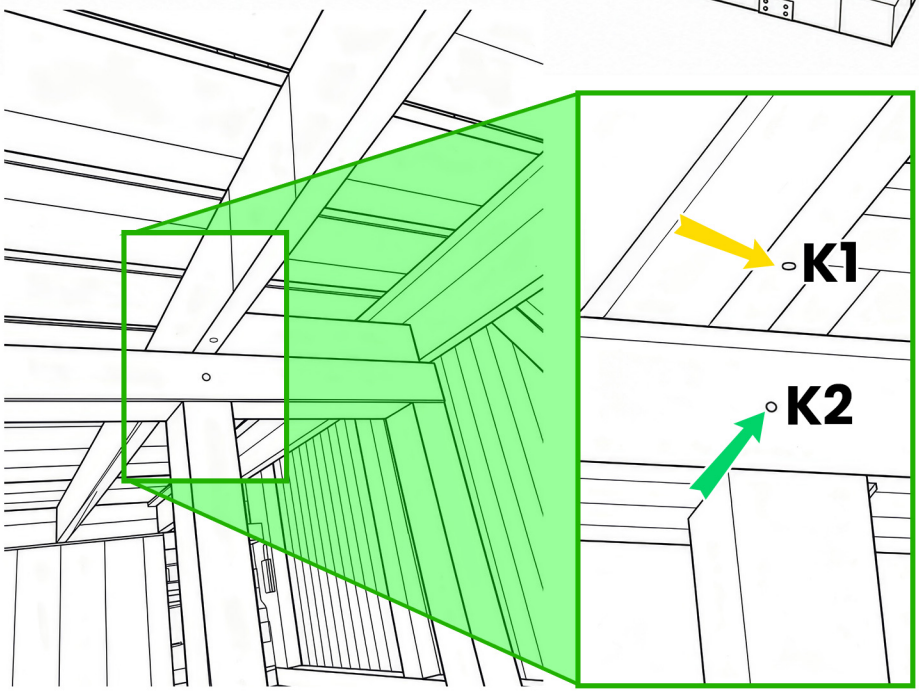


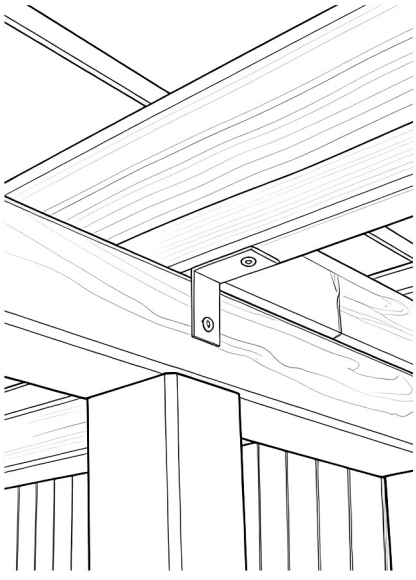


ÉTAPE 11 : COMBLEZ LES ESPACES ENTRE LES SUPPORTS (D, E) ET LE BANC SUPÉRIEUR (A)

11.1 Apportez le banc supérieur (A) dans le sauna en l'inclinant vers le bas et la gauche afin d'éviter tout contact avec le poêle. Faites glisser le banc supérieur pour le positionner.

Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre les structures du support du banc supérieur (D et E) etles longerons du banc supérieur(A), y compris entre le cantilever. Insérez et fixez les cales fournies (M) afin de combler les éventuels espaces. Pour fixer une cale (M), percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale (M), à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/ 4" (M) dans les trous de guidage à travers la cale et le support.

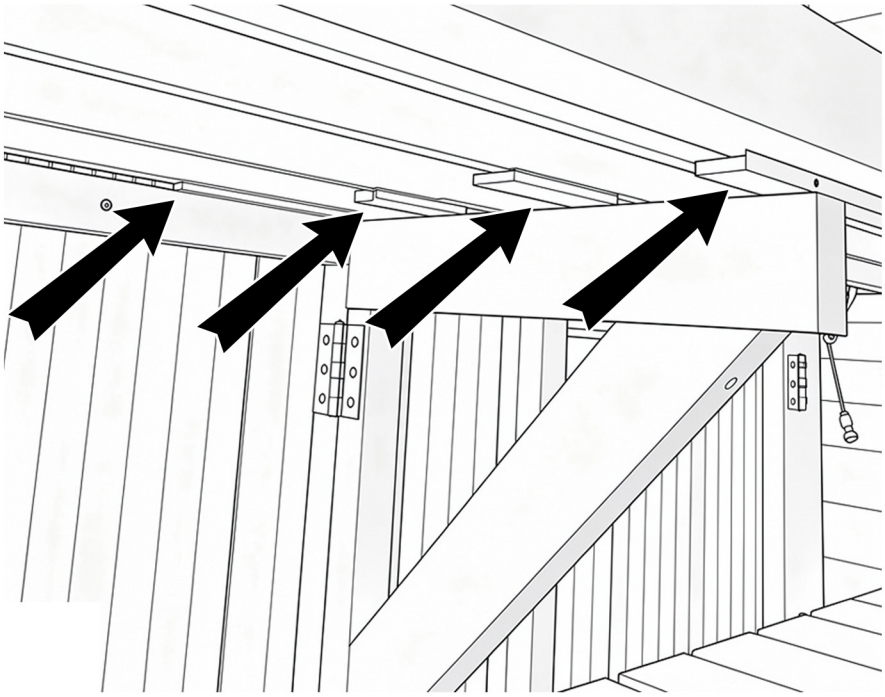

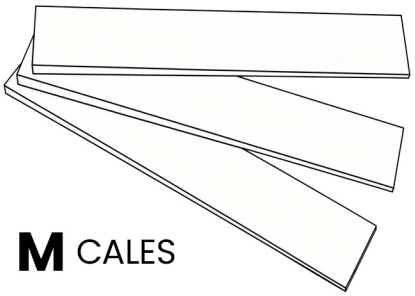

M CALES

⚠AVERTISSEMENT Un écart entre le banc supérieur (A) et les structures du support du banc supérieur (D + E) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.


⚠ ATTENTION Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.


ÉTAPE 12 : INSTALLEZ LE PANNEAU D'HABILLAGE (C)

12.1 Placez le panneau d'habillage (C) devant les tasseaux de la paroi, et alignez les attaches sur le panneau avec les encoches correspondantes sur les côtés des parois du sauna.

Abaissez le panneau d'habillage (C) pour le positionner, en veillant à ce que le panneau (C) soit parfaitement inséré dans les encoches.

Fixez le panneau d'habillage (C) en enclenchant les deux attaches métalliques derrière le panneau (C).

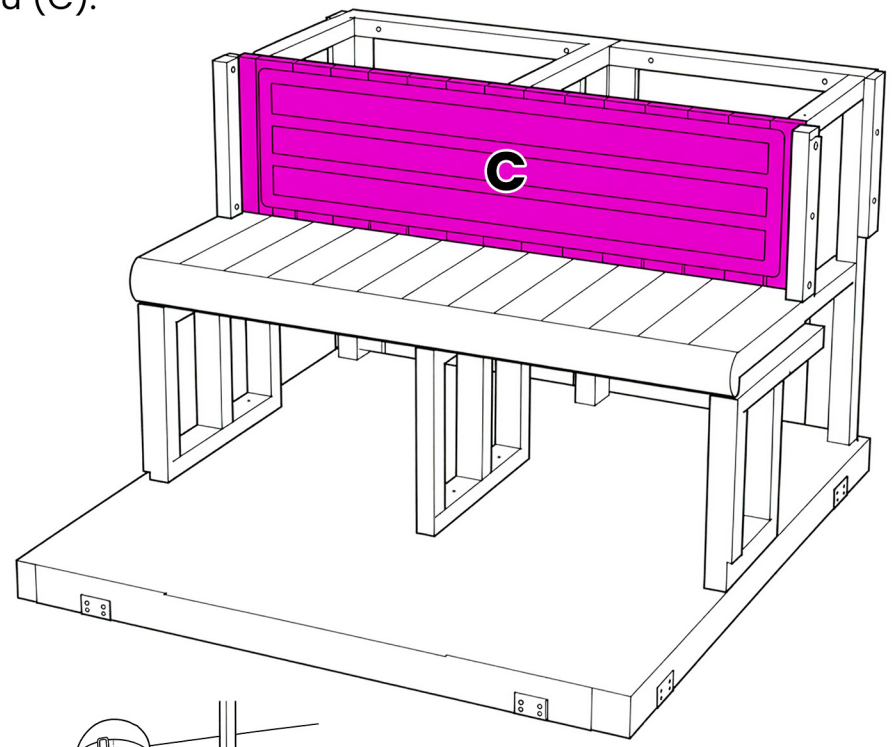

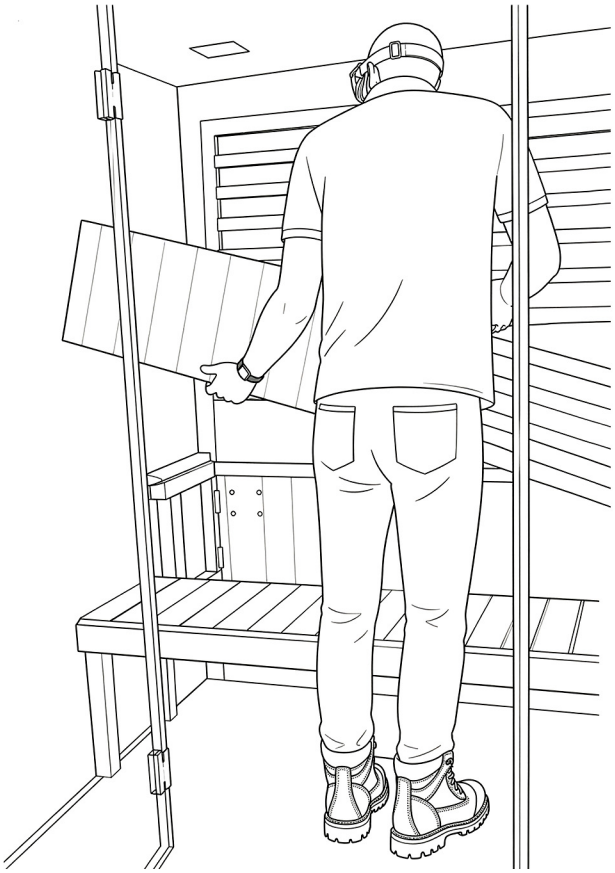




ÉTAPE 13 : INSTALLEZ LE BANC SUPÉRIEUR (A)


⚠ ATTENTION

Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.

13.1 Apportez le banc supérieur (A) dans le sauna en l'inclinant vers le bas et la gauche afin d'éviter tout contact avec le poêle. Faites glisser le banc supérieur (A) pour le positionner, comme dans l'illustration.

Reconnectez le câble d'éclairage au banc supérieur (A).

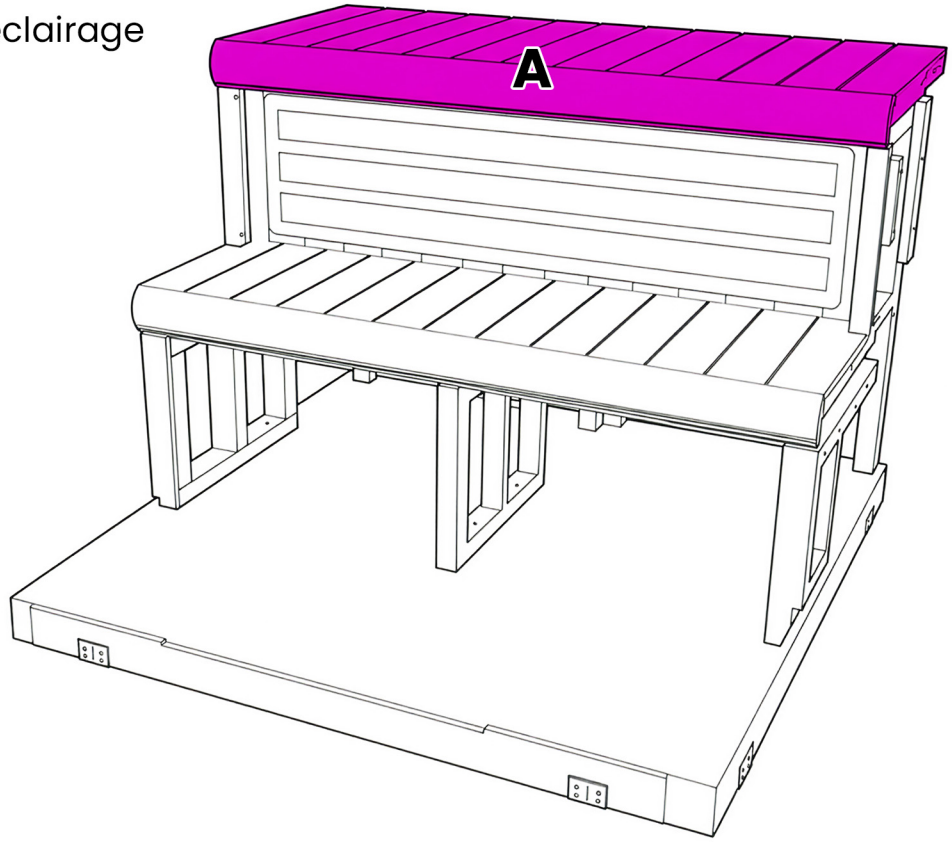

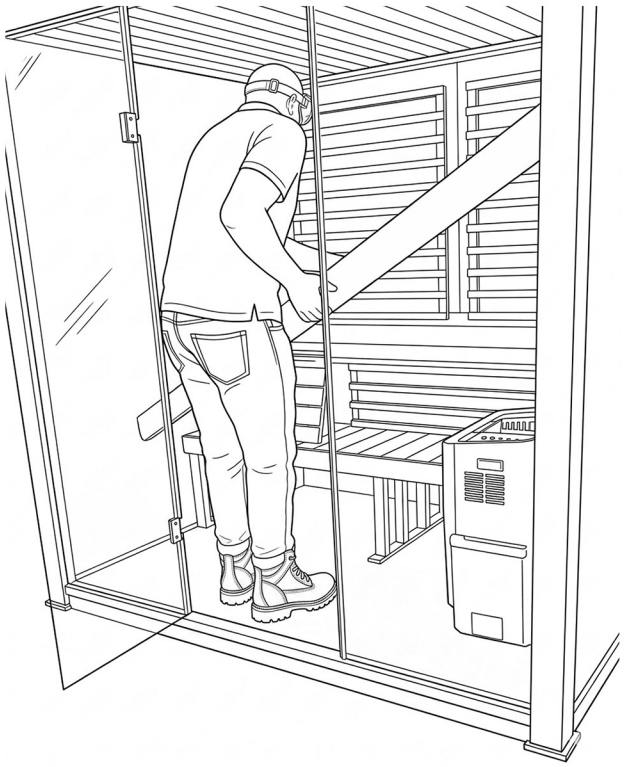




ÉTAPE 14 : INSTALLEZ LE BANC SUPÉRIEUR GAUCHE ET DROIT (I)

14.1 Faites glisser le support d'angle du banc supérieur (I) sous le bord le plus à droite du banc supérieur (A) et contre la paroi droite du sauna.

Vissez deux vis n°9x 2-1/2" (L) à travers le support d'angle du banc supérieur (I) dans la paroi du sauna, au niveau des trous pré-percés. Installez les vis dans l'ordre numérique (L29, puis L30), comme indiqué.

Répétez cette étape et installez le support d'angle du banc supérieur (I) pour le côté gauche.

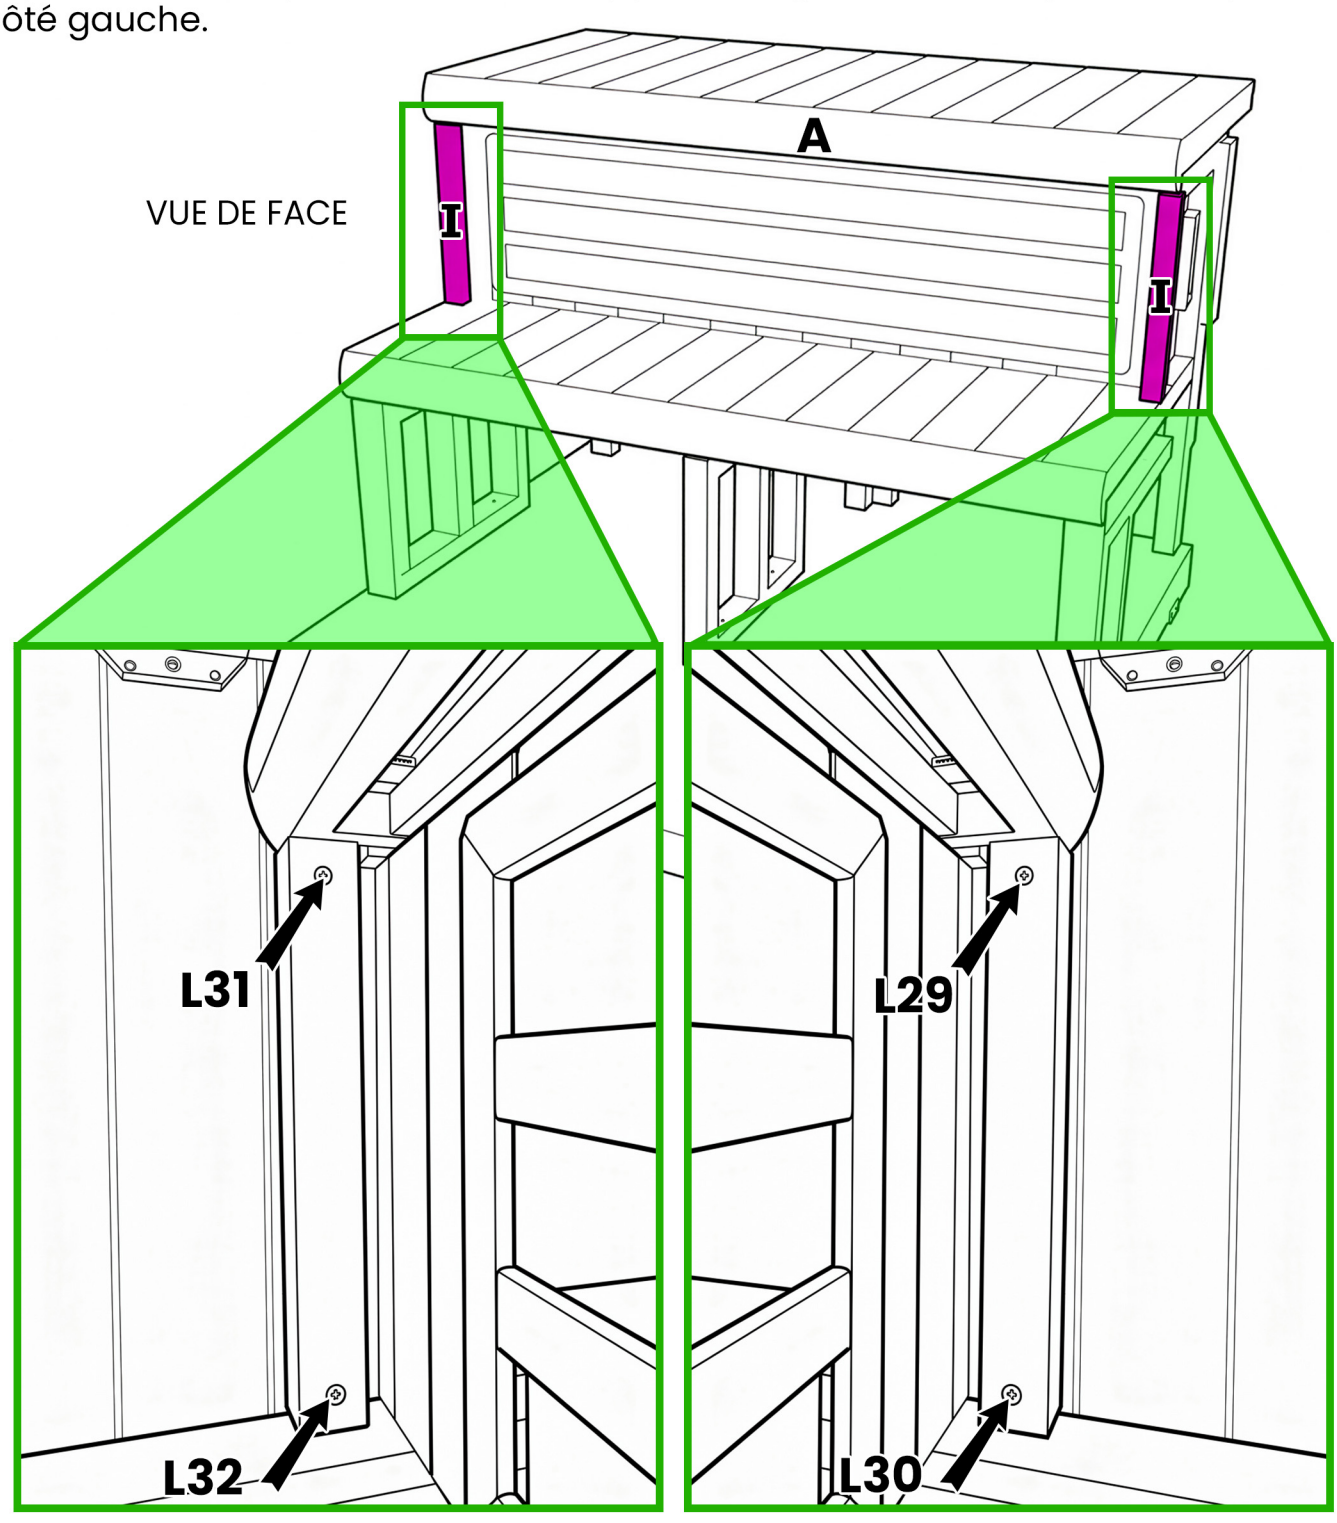

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION

- ☐ Tous les boulons, vis et supports sont installés et bien serrés.
- ☐ Les composants du banc sont solidement fixés et correctement alignés.
- ☐ Aucun espace, composant desserré ou dommage visible présent.
- ☐ Le banc et les composants environnants sont de niveau et stables.
- ☐ Tous les outils, matériaux de conditionnement et débris ont été retirés du sauna.
- ☐ Une inspection visuelle finale a été effectuée et l'installation répond à toutes les exigences du présent manuel.
- ☐ Tous les câbles sont bien fixés.

Ne mettez pas le sauna en service tant que tous les éléments de la liste de contrôle n'ont pas été vérifiés.

Confirmez que le sauna fonctionne correctement.

