
KIRUNA HYBRID 3

INSTALLATION DU KIT D'ADAPTATION

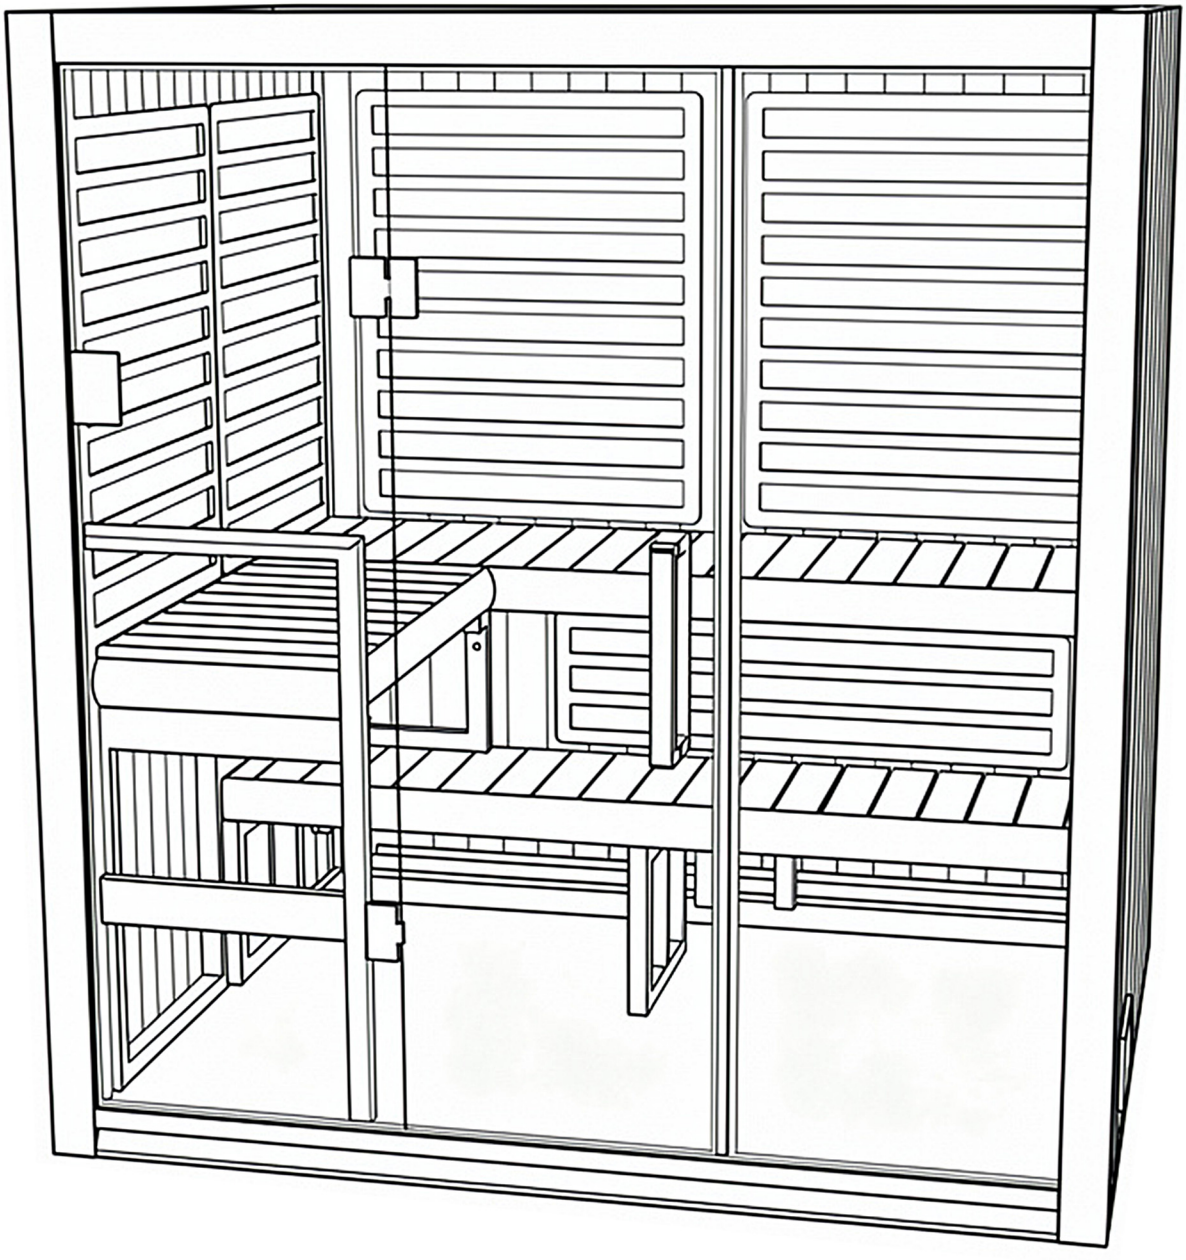

Scannez ce QR code pour obtenir les instructions et vidéos d'installation étape par étape

SAUNA360

P/N 63814FR, Rév. A

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

- Cette fiche d'instruction décrit la procédure d'installation du Kit de rééquipement du support de banc pour le sauna Kiruna Hybrid 3.
- Le Kit d'adaptation renforce la structure existante du support de banc afin de réduire le risque d'instabilité ou d'effondrement durant l'utilisation.
- L'installation doit être effectuée par un technicien.
- Veuillez lire la totalité des instructions de cette fiche d'instruction avant d'installer le Kit d'adaptation.
- Ne modifiez pas les composants d'adaptation.
- Vérifiez que vous disposez de tous les outils, pièces et équipements de protection requis avant de commencer l'installation.
- Le Kit d'adaptation est conçu pour être utilisé uniquement avec les modèles et configurations de saunas spécifiés. N'utilisez pas ce kit pour une autre application.
- En cas de questions durant l'installation, veuillez contacter +1 888-780-4427 (option de menu : 2) avant de poursuivre.
- Renvoyez le propriétaire vers le Manuel Kiruna Hybrid 3 pour les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité relatives au sauna.
- Coupez l'alimentation électrique du sauna avant d'effectuer toute intervention et respectez toutes les normes électriques et de sécurité en vigueur lors de l'installation.
- Assurez-vous que les pierres du poêle sont froides avant de commencer, afin d'éviter les brûlures et les dommages matériels.

TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces d'origine du Sauna 4-5

Liste des pièces du Kit support 6-8

Contenu du Kit de Sécurisation 9

Outils et équipements de protection requis 9

Étape 1 : Retirez les structures du banc supérieur (A, C, D, E) 10-14

Étape 2 : Retirez le tasseau des parois arrière et latérales 15-17

Étape 3 : Installez le dispositif de sécurisation, du banc supérieur (G, H) 18-21

Étape 4: Installez le support du banc inférieur côté gauche (I) 22

Étape 5 : Fixez le support latéral gauche du banc supérieur (G) 23

Étape 6 : Installez le support droit du banc inférieur (K) 24

Étape 7 : Fixez le support latéral droit du banc supérieur (H) 25

ÉTAPE 8. Réinstallez le banc inférieur (B) 26

Étape 9 : Installez le support central du banc inférieur (J) 27-29

Étape 10 : Installez le panneau d'habillage (E) 30

Étape 11 : Installez le renfort du panneau d'habillage (F) 31

Étape 12. Installez le banc supérieur (A) 32

Étape 13 : Installez le renfort du pied en H (D, L) 33

Étape 14 : Installez le pied en H (D, L) 34

Étape 15 : Installez le support du banc de retour (C) 35-37

Étape 16 : Installez le support du banc de retour (M) 38

Étape 17 : Installez le support de jonction du banc supérieur (N) 39


Étape 18 : Installez le support droit du banc supérieur (O) 40

Liste de Contrôle de l'installation 41


LISTE DES PIÈCES D'ORIGINE DU SAUNA

*qui sont impliquées dans l'installation


A Banc supérieur

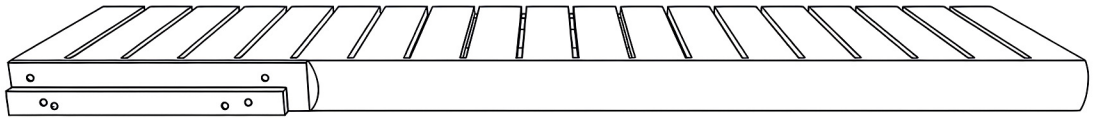

B Banc inférieur

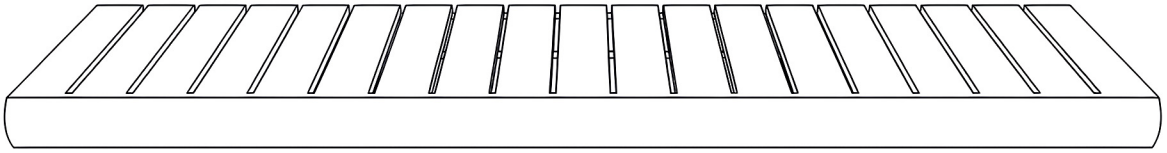

C Banc de retour

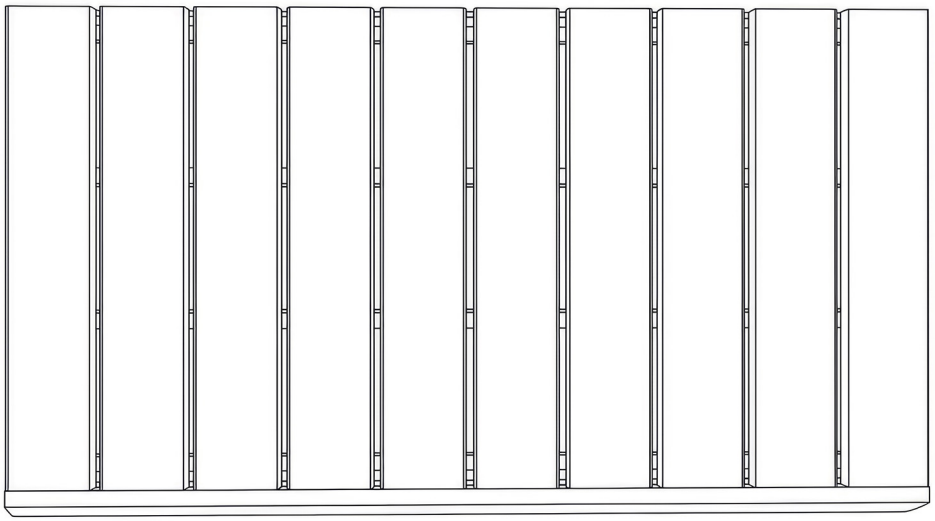


P/N 63814FR, Rév. A


LISTE DES PIÈCES D'ORIGINE DU SAUNA

*qui sont impliquées dans l'installation


D Pied en H

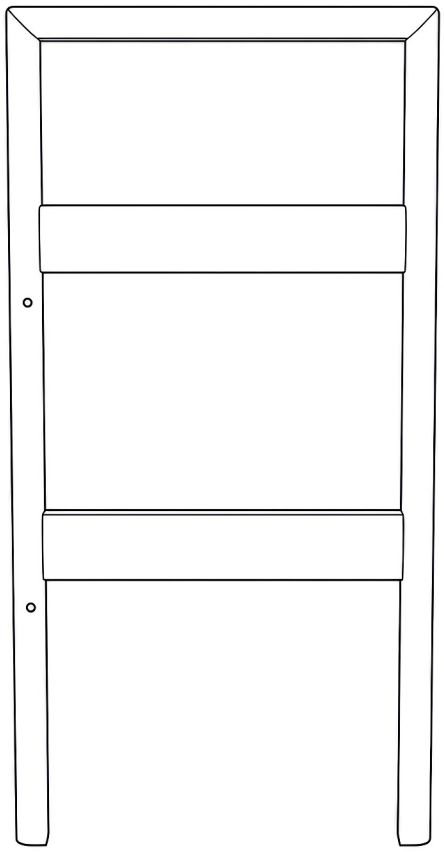


F Renfort du panneau d'habillage

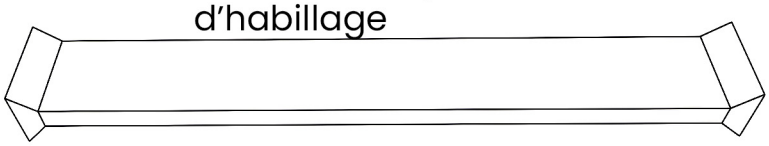

E Panneau d'habillage

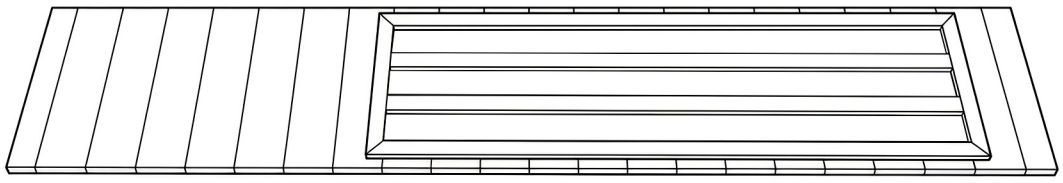

Avant

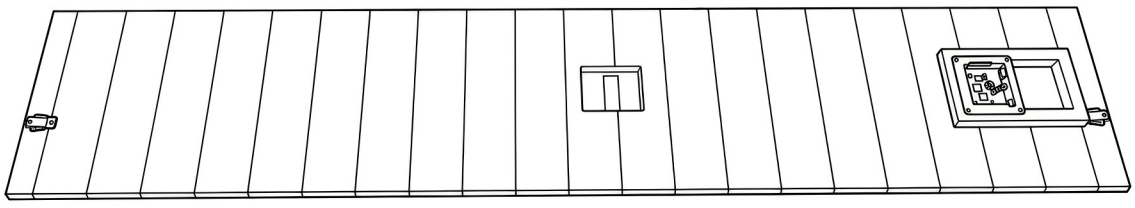


Retour


P/N 63814FR, Rév. A

PIÈCES DU KIT SUPPORT

G Support du banc supérieur côté gauche

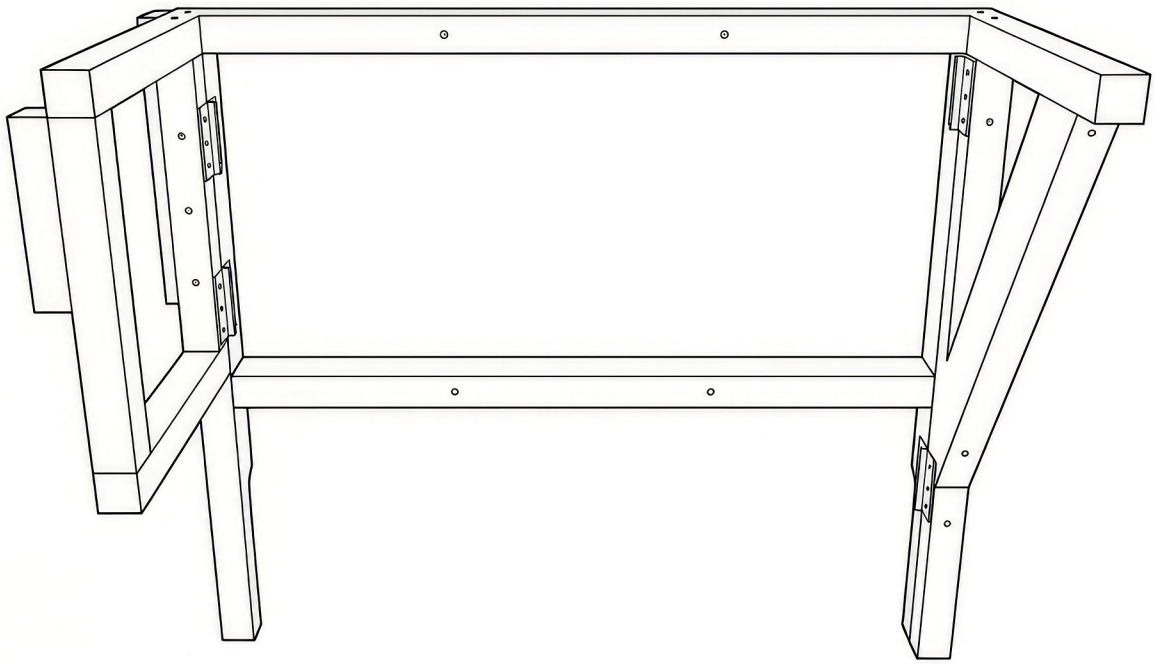


H Support du banc supérieur côté droit

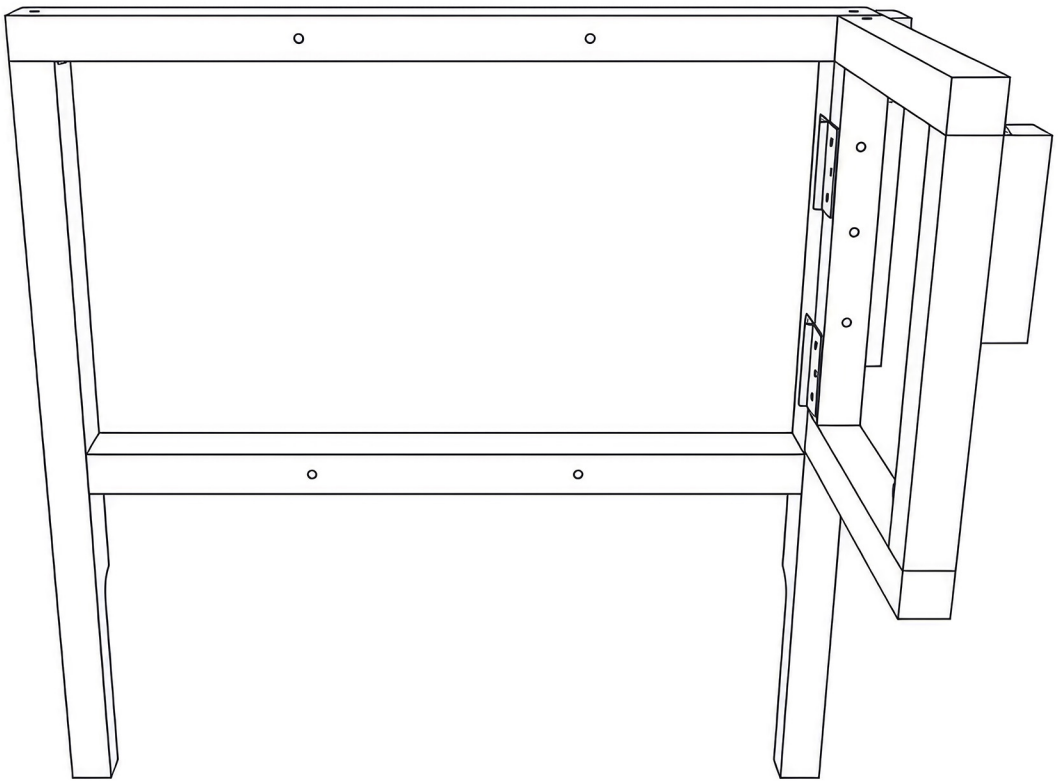


P/N 63814FR, Rév. A

PIÈCES DU KIT SUPPORT


I Support du banc inférieur côté gauche

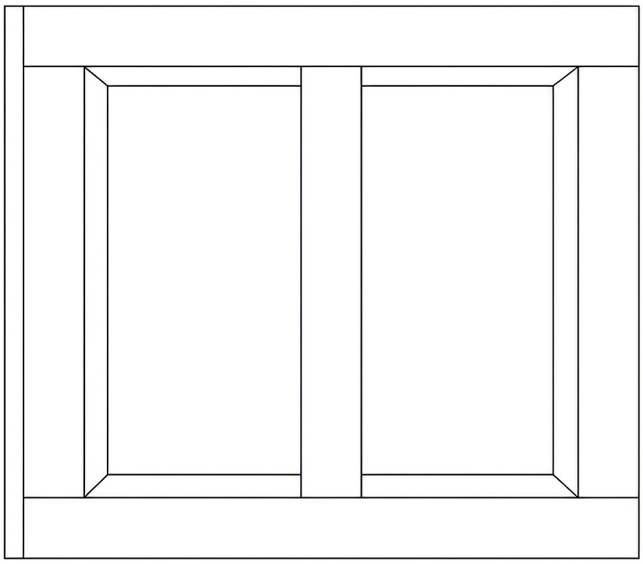

J Support central du banc inférieur

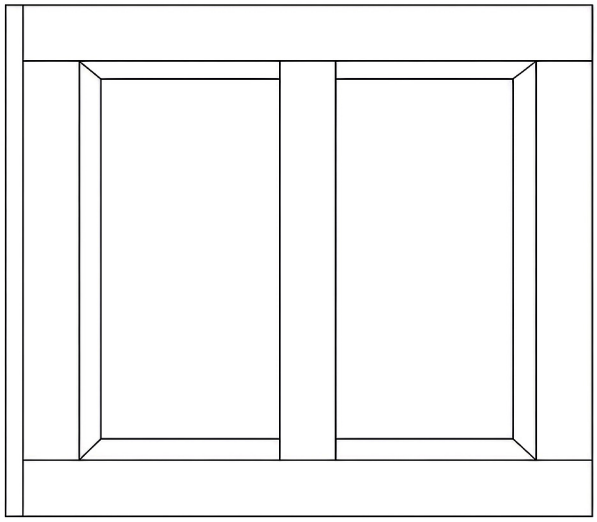

K Support du banc inférieur droit

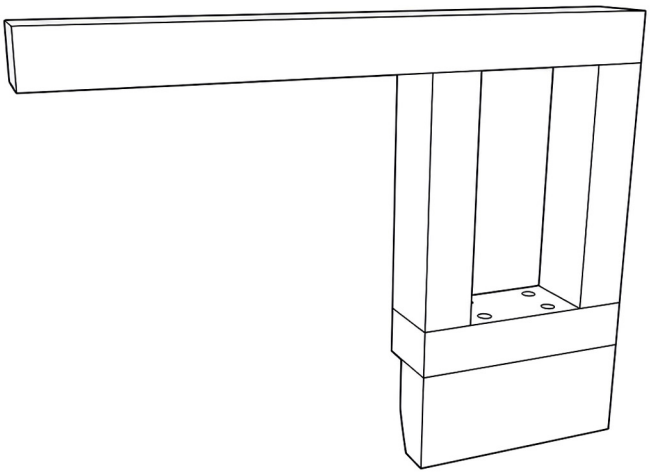


PIÈCES DU KIT SUPPORT


L Renfort du pied en H




M Support de retour

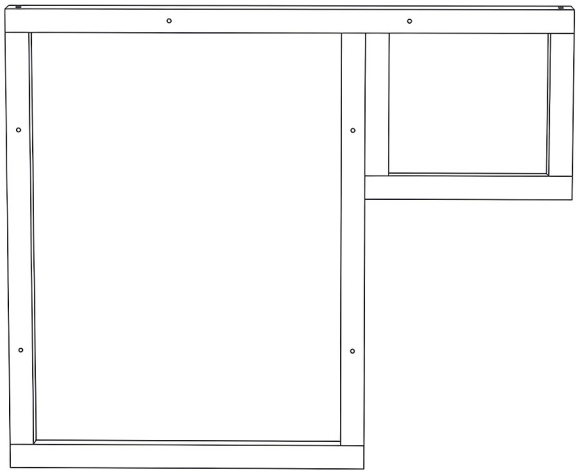

N Support de jonction du banc supérieur

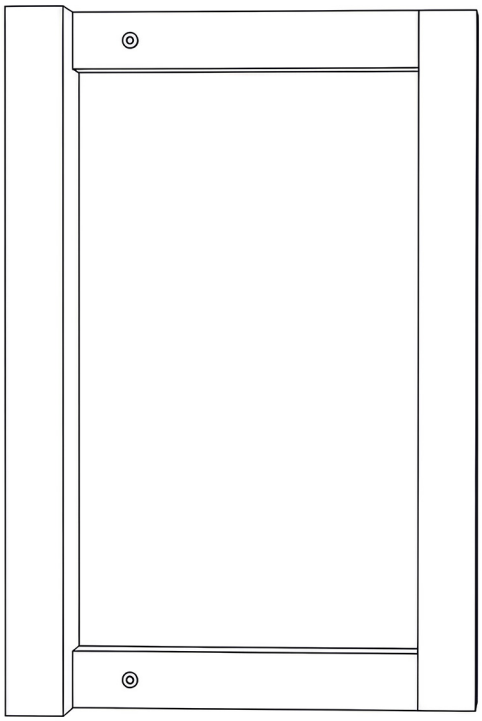

O Support du banc supérieur avant droit




P/N 63814FR, Rév. A

CONTENU DU KIT DE SÉCURISATION

Tout le matériel retiré doit être remplacé par le matériel contenu dans le kit de sécurisation.

P

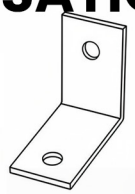

Support en métal (1)

Q




Vis n°6 x ¾″ pour le support en métal (14)

S




Vis à tête plate Torx n°9 x 2″ (7)

T

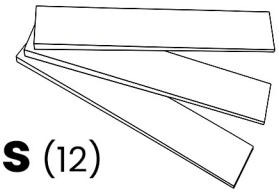

Cales (12)

R



Vis à tête plate Torx n°9 x 2 ½″ (42)

OUTILS NÉCESSAIRES

Perceuse à limitateur de couple avec mèche cruciforme n°2




Embout Torx T20

Mèche Torx T25

Foret de 3/32″


Mèche conique 9/64

Marteau

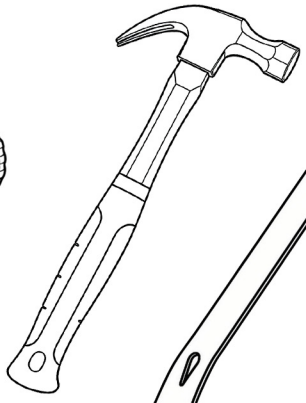


Pieds-de-biche (2)

Tournevis Torx avec rallonge 16″

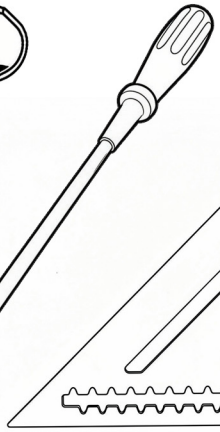

Équerre Outil




Crayon

Petite équerre de charpentier ou outil similaire

EPI

Lunettes de sécurité

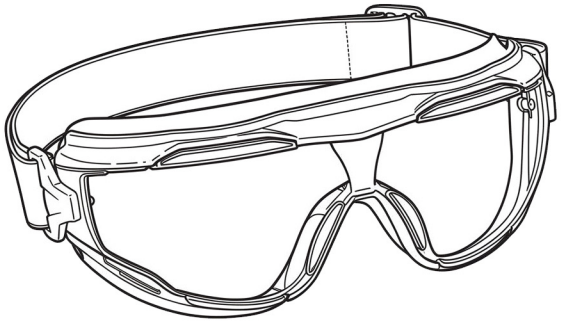

Chaussures de sécurité



ATTENTION

Vérifiez que vous disposez de tous les outils, pièces et équipements de sécurité requis avant de commencer l'installation.

P/N 63814FR, Rév. A


⚠AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation électrique du sauna avant d'effectuer toute intervention et respectez toutes les normes électriques et de sécurité en vigueur lors de l'installation.
- Portez des CHAUSSURES et des LUNETTES DE SÉCURITÉ.
- Assurez-vous que les pierres du poêle sont froides avant de commencer, afin d'éviter les brûlures et les dommages matériels.

ÉTAPE 1: RETIREZ LES STRUCTURES DU BANC SUPÉRIEUR (A, C, D)


Avant de commencer l'installation, calez la porte du sauna en position ouverte et maintenez-la ouverte tout au long de la procédure d'installation.

1.1 À l'aide d'une perceuse à limitateur de couple, retirez sous le banc de retour deux vis fixant le banc de retour (C) au pied en H (D).

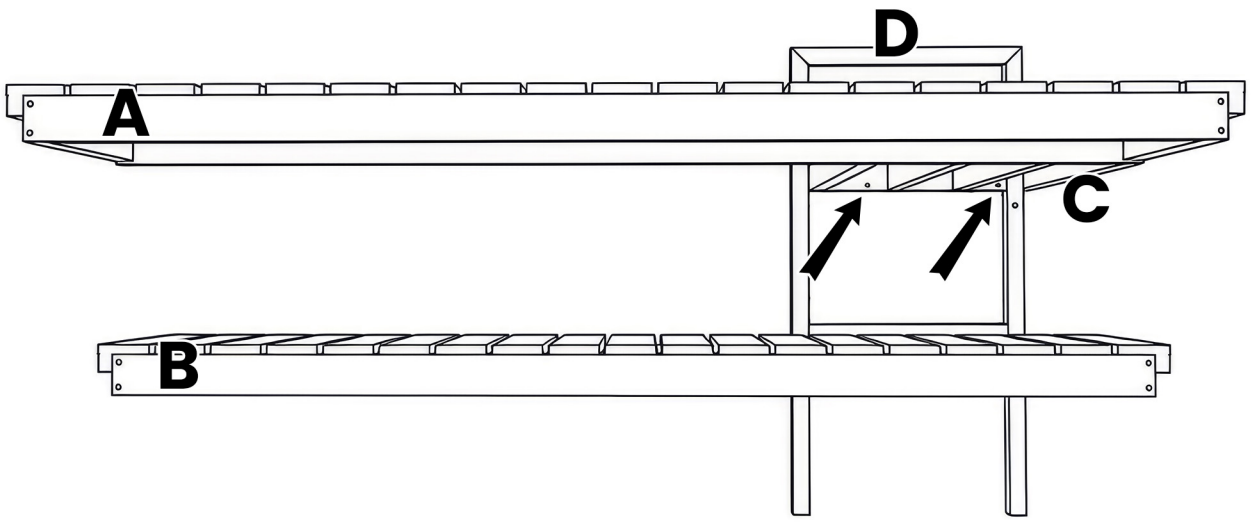

ÉTAPE 1: RETIREZ LES STRUCTURES DU BANC SUPÉRIEUR (A, C)


1.2 Retirez deux vis sous le banc de retour (C) en utilisant une perceuse à limitateur de couple et retirez le banc de retour (C) du sauna.

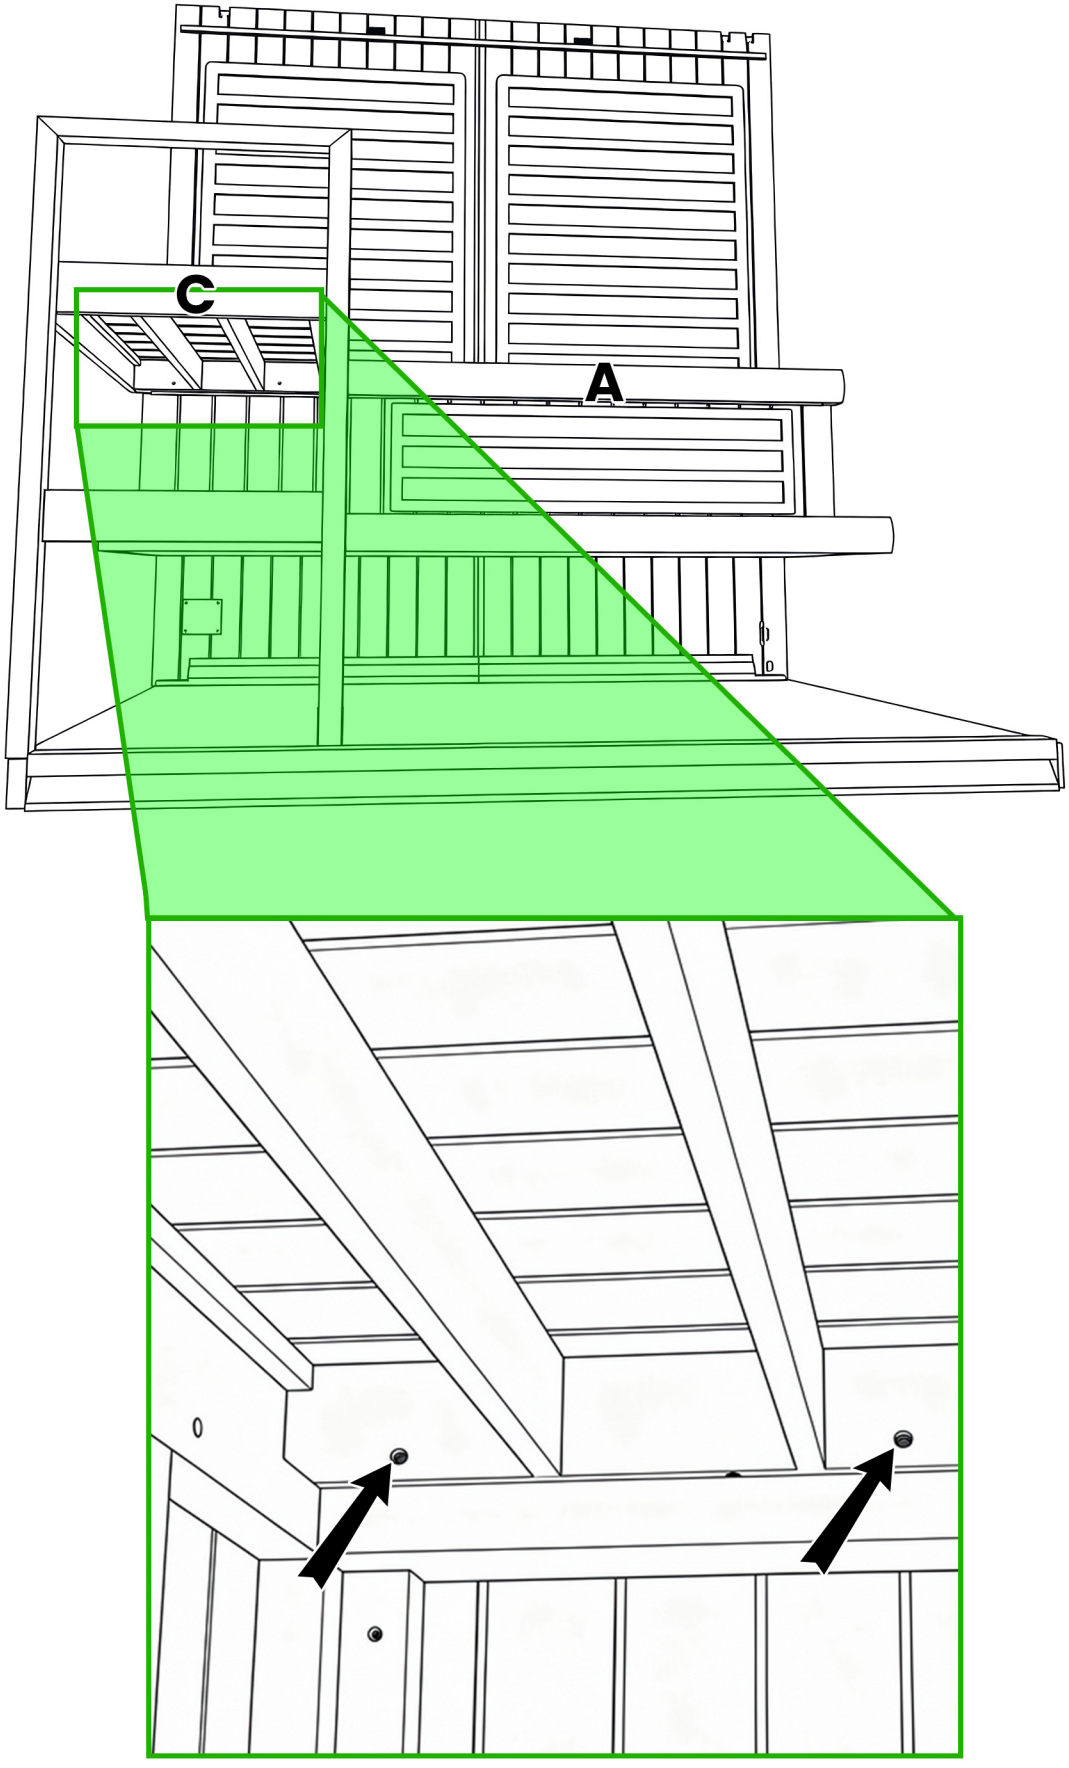

ÉTAPE 1 : RETIREZ LES STRUCTURES DU BANC SUPÉRIEUR (D)

1.3 Retirez deux vis sur le côté droit du pied en H (D) à l'aide d'une perceuse à limitateur de couple, et retirez le pied en H (D) du sauna.

1.4 Retirez la grille de protection supérieure du poêle.

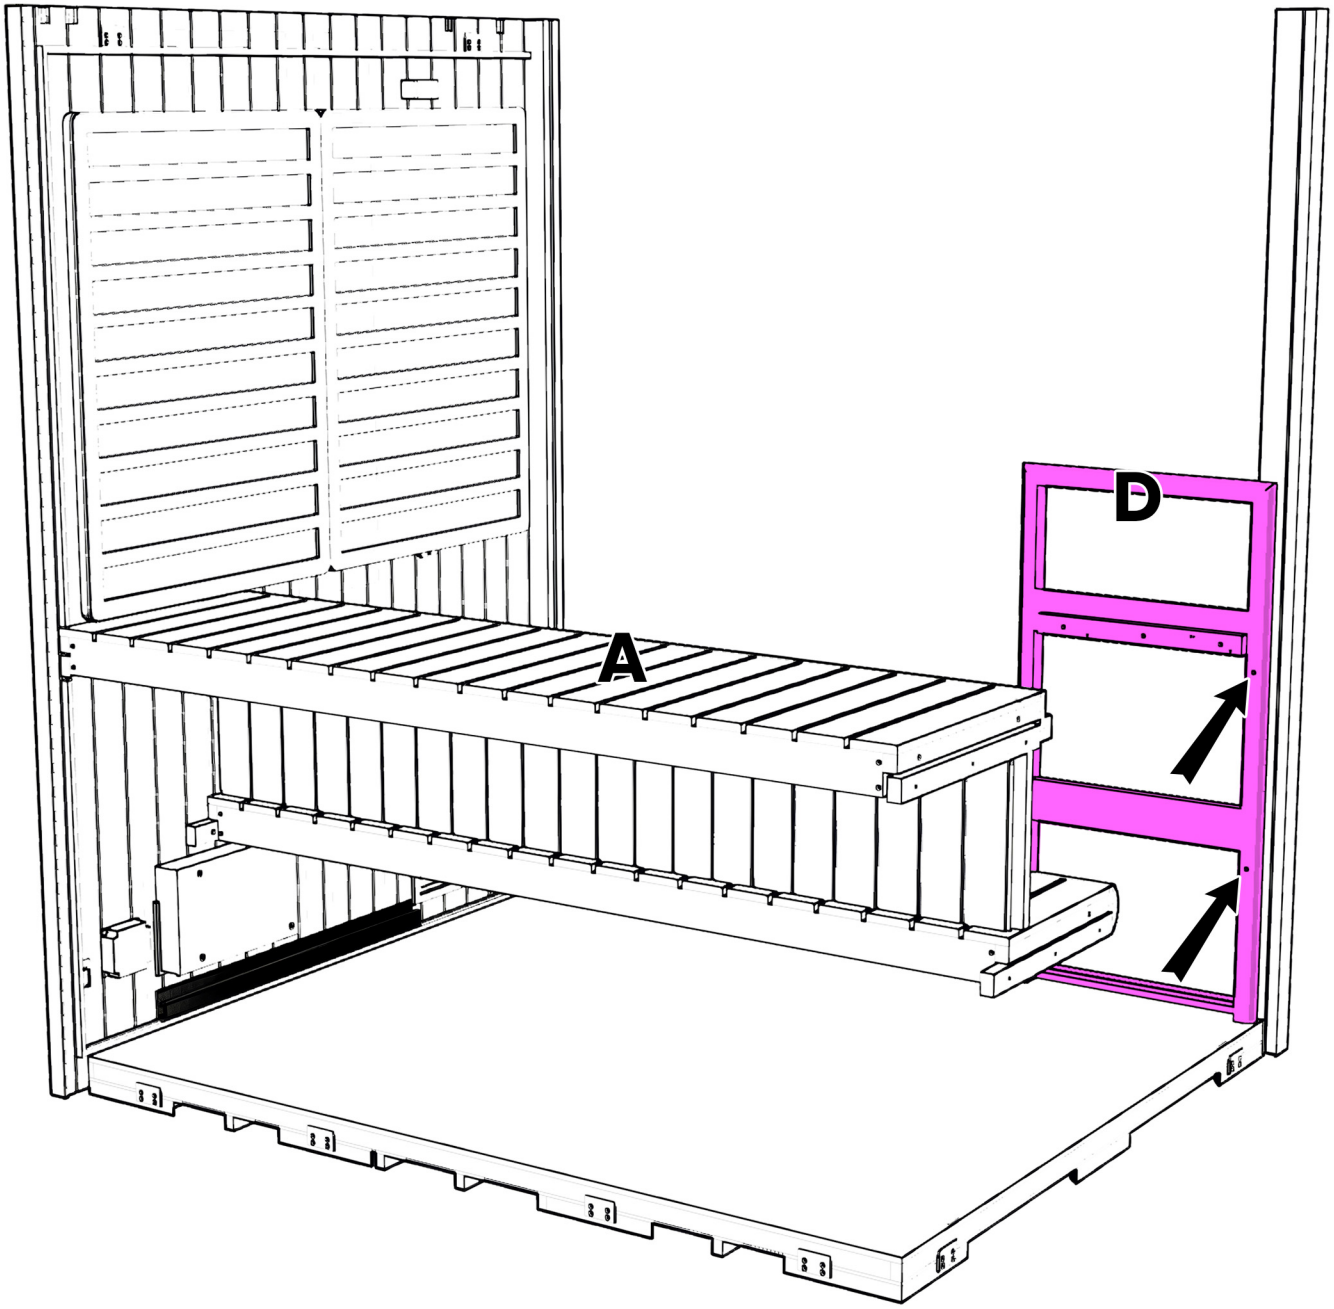

ÉTAPE 1 : RETIREZ LES STRUCTURES DU BANC SUPÉRIEUR (A)

1.5 Faites glisser partiellement le banc supérieur vers l'avant et déconnectez le câble situé en dessous du banc. Faites glisser le banc supérieur vers l'avant et soulevez-le pour le retirer. Inclinez le banc supérieur vers le bas du côté gauche pour éviter tout contact avec le poêle. Placez-le dans un espace dégagé à l'extérieur du sauna.


⚠ ATTENTION

Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.



ÉTAPE 1 : RETIREZ LES STRUCTURES DU BANC SUPÉRIEUR (F)

1.6 Faites glisser vers le haut le renfort du panneau d'habillage (F), situé derrière le banc inférieur (B) et le panneau d'habillage (E), et retirez-le. Placez-le dans un espace dégagé à l'extérieur du sauna.

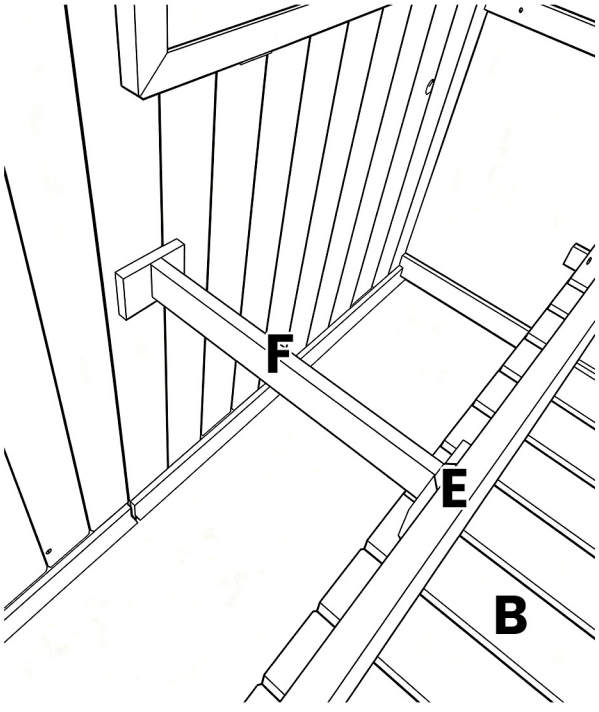


ÉTAPE 1 : RETIREZ LES STRUCTURES DU BANC SUPÉRIEUR (E)

1.7 Déconnectez le câble situé au dos du panneau d'habillage (E). Détachez les deux attaches métalliques à ressort situées à gauche et à droite, à l'intérieur du panneau avant du banc supérieur, et faites glisser le panneau vers le haut pour le retirer. Placez-le dans un espace dégagé à l'extérieur du sauna.

⚠ ATTENTION


Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.

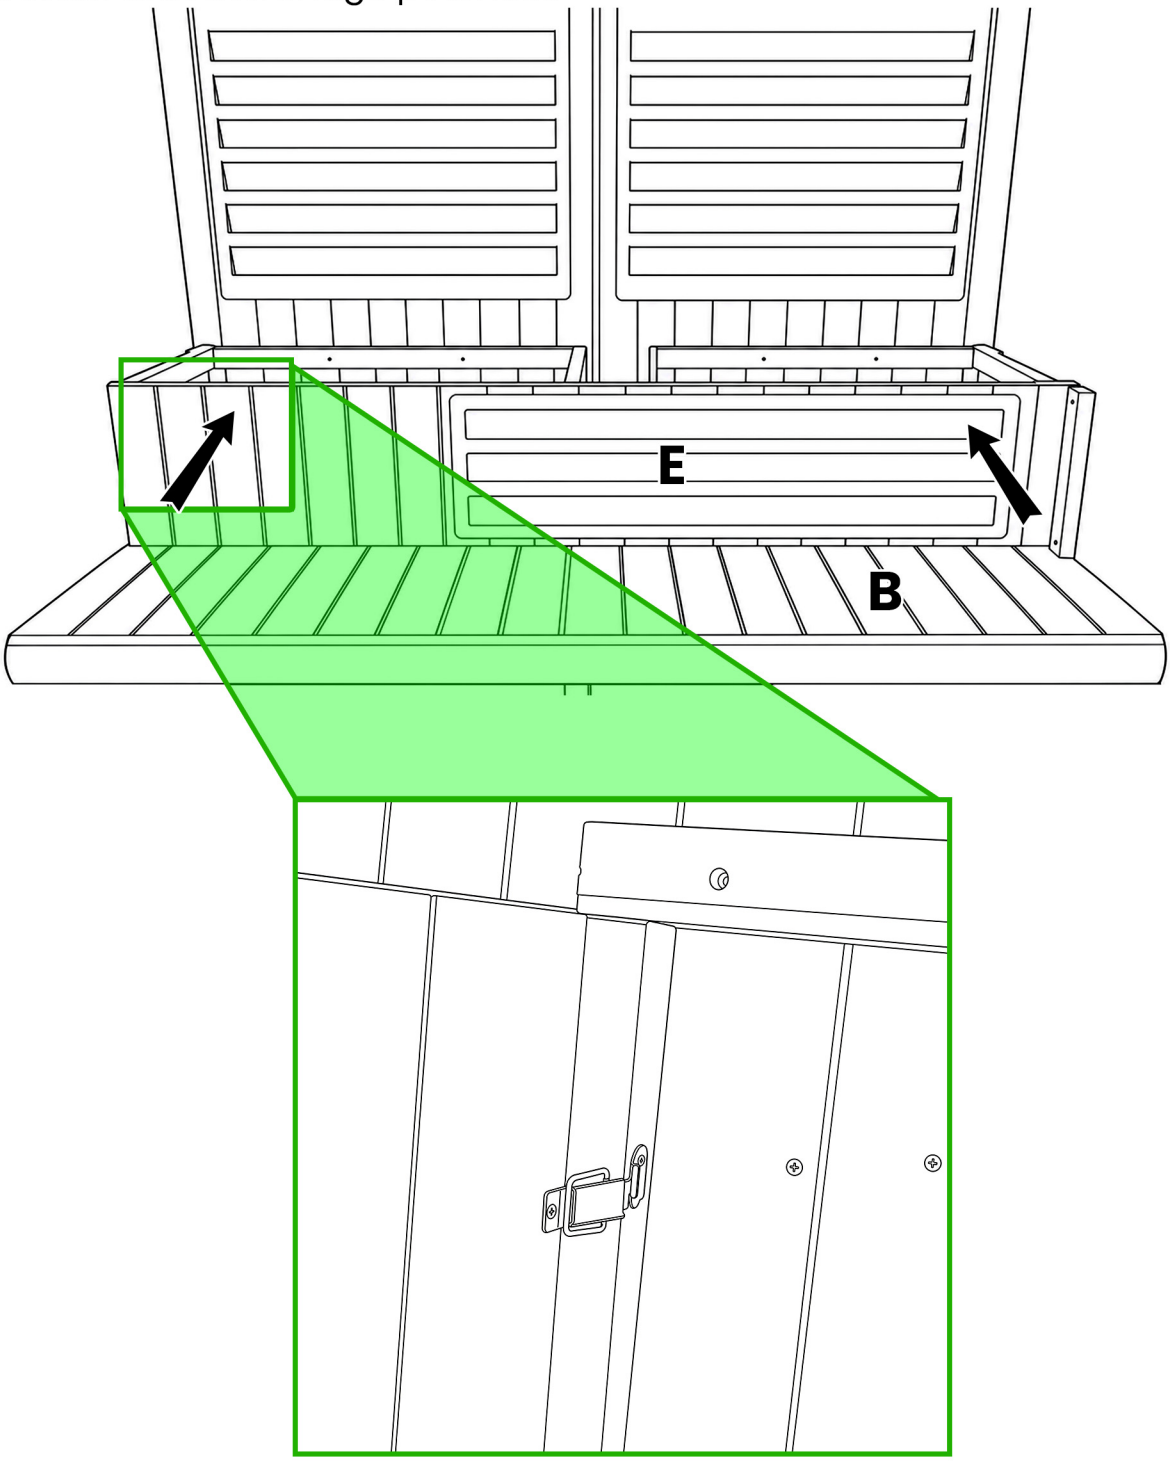

VÉRIFIEZ QUE LE BANC SUPÉRIEUR N'EST PAS ENDOMMAGÉ

⚠AVERTISSEMENT


- Des longerons endommagés peuvent affaiblir la structure du banc et ainsi entraîner son effondrement et causer des blessures.
- S'il y a des fissures sur les longerons (en jaune ci-dessous), le banc doit être remplacé. Appelez le numéro 888-780-4427 (option de menu : 2) en cas de doute sur la nécessité de remplacer le banc.

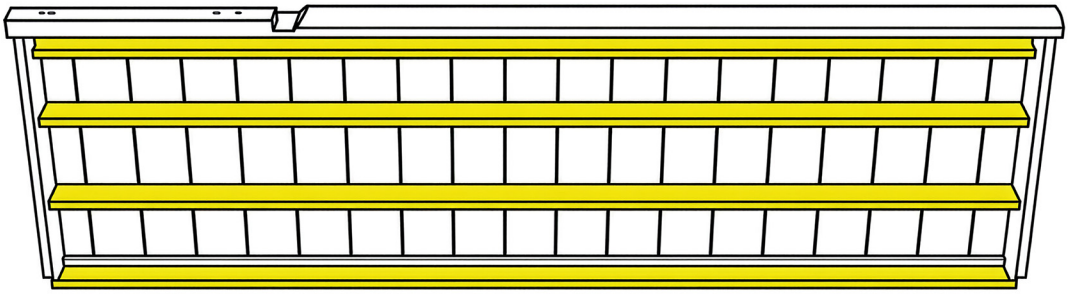

ÉTAPE 2. RETIREZ LES STRUCTURES DU BANC INFÉRIEUR (B)

2.1 Faites glisser le banc inférieur vers l'avant et soulevez-le pour le retirer du sauna.

⚠ ATTENTION Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.

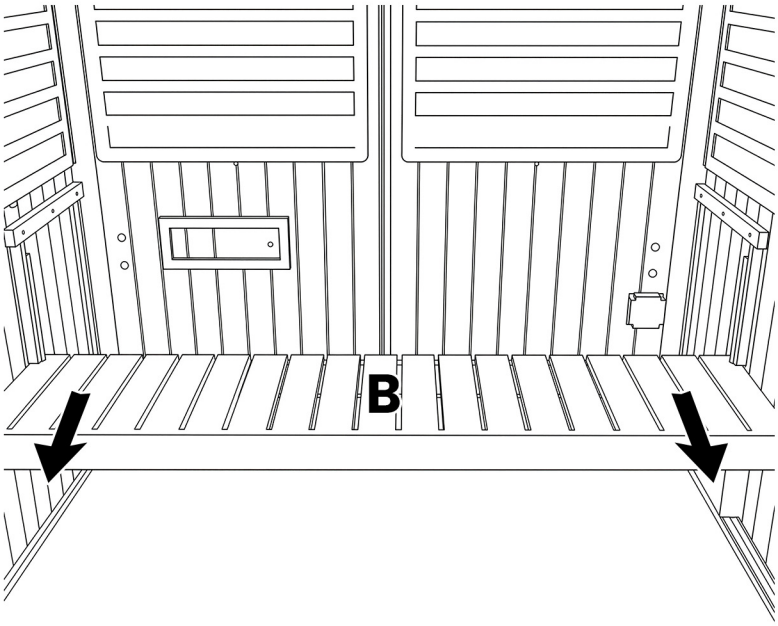




VÉRIFIEZ QUE LE BANC INFÉRIEUR N'EST PAS ENDOMMAGÉ

⚠AVERTISSEMENT


- Des longerons endommagés peuvent affaiblir la structure du banc et ainsi entraîner son effondrement et causer des blessures.

- S'il y a des fissures sur les longerons (en jaune ci-dessous), le banc doit être remplacé. Appelez le numéro 888-780-4427 (option de menu : 2) en cas de doute sur la nécessité de remplacer le banc.

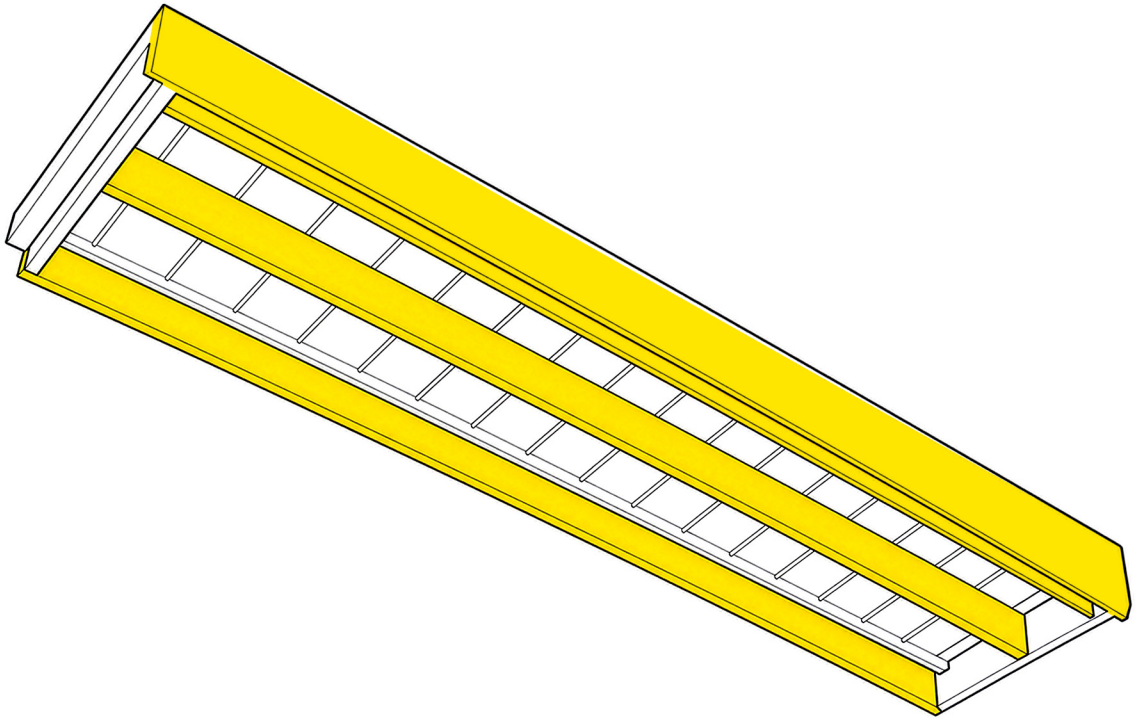

ÉTAPE 2. RETIREZ LE TASSEAU DES PAROIS ARRIÈRE ET LATÉRALES

- 2.2 Si des tasseaux (en rose sur l'illustration) sont installés sur la paroi arrière du sauna, retirez-les avant de poursuivre.
- S'il n'y en a pas, passez à l'étape 3.
- Si un tasseau (en rose sur l'illustration) est installé sur la paroi côté gauche, retirez-le avant de poursuivre.
- **NE RETIREZ PAS** le tasseau de la paroi latérale qui est le plus proche de la paroi arrière du sauna (en vert sur l'illustration).

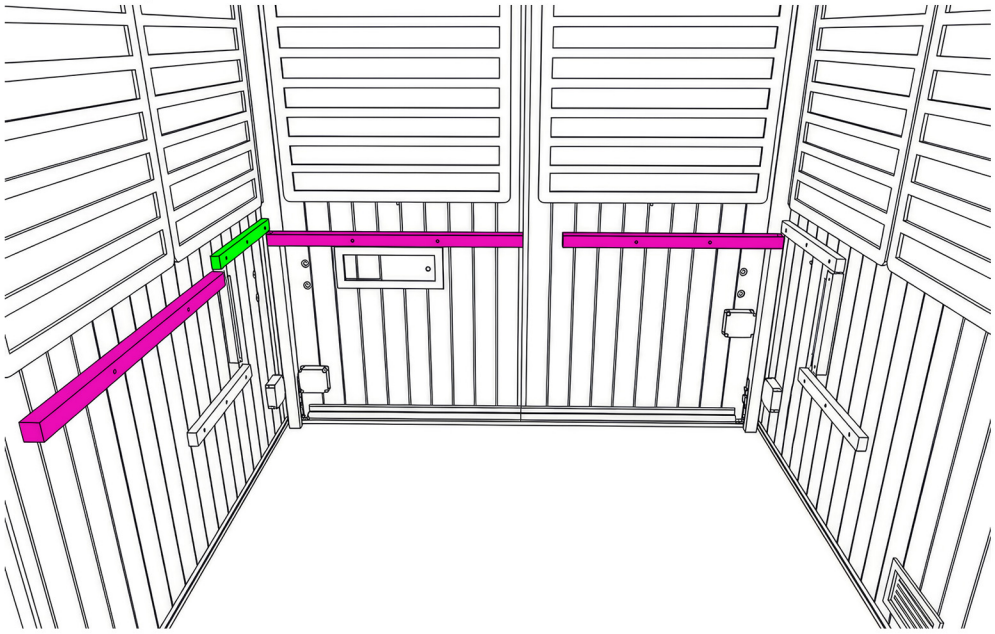

POUR RETIRER LES TASSEAUX DE LA PAROI ARRIÈRE ET DE LA PAROI LATÉRALE :


- Commencez par retirer toutes les vis.
- Après avoir retiré les vis, frappez le tasseau avec un marteau pour le détacher du mur. Vous devrez peut-être frapper par le bas du tasseau pour dégager d'autres structures.
- Il est possible d'utiliser des pieds-de-biche/des barres de force à la place d'un marteau.
- Insérez la barre de force entre le tasseau et la paroi à l'une des extrémités du tasseau.
- Appliquez une pression constante afin de créer un petit espace entre le tasseau et la paroi.
- Une fois cet espace visible, insérez la seconde barre de force à une courte distance de la première et faites doucement levier vers l'extérieur pour élargir l'ouverture.
- Faites de même sur toute la longueur du tasseau, en utilisant deux barres de force tel que décrit afin d'augmenter graduellement la séparation jusqu'à ce que l'adhésif cède et que le tasseau puisse être retiré de la paroi avec précaution.

⚠ ATTENTION Évitez tout contact avec les autres structures, car cela pourrait causer des dommages.

ÉTAPE 3 : INSTALLEZ LE DISPOSITIF DE SÉCURISATION, DU BANC SUPÉRIEUR (G)

3.1 Positionnez le support du banc supérieur côté gauche (G) sur la paroi arrière gauche du sauna. Assurez-vous que l'angle du dispositif de sécurisation du banc s'insère parfaitement dans l'angle arrière gauche du sauna.


3.2 Vissez quatre vis n°9 2-1/2" (R) directement à travers le support du banc supérieur côté gauche (D) dans la paroi du sauna, en suivant l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (R1, R2, R3 puis R4), comme indiqué.

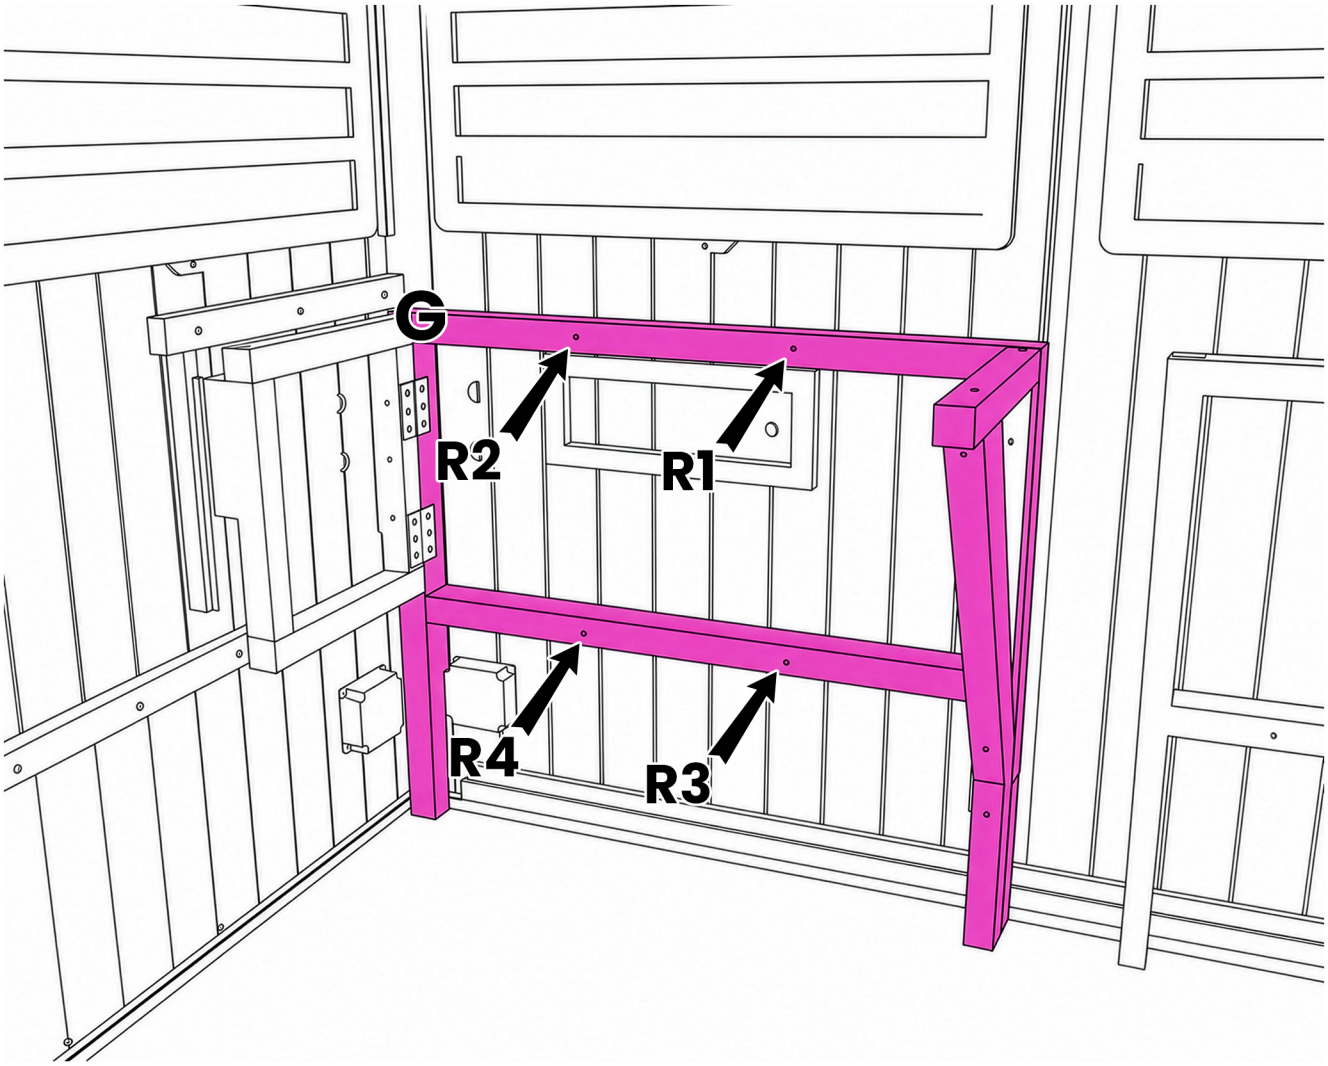

ÉTAPE 3 : INSTALLEZ LE DISPOSITIF DE SÉCURISATION, DU BANC SUPÉRIEUR (G, H)

3.3 Positionnez le support du banc supérieur côté droit (H) sur la paroi arrière droite du sauna. Assurez-vous que l'angle du dispositif de sécurisation du banc s'insère parfaitement dans l'angle arrière gauche du sauna et disposez les câbles de manière à éviter tout pincement.

3.4 Vissez quatre vis n°9 2-1/2" (R) directement à travers le support du banc supérieur côté droit (H) dans la paroi du sauna, en suivant l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (R5, R6, R7 puis R8), comme indiqué.

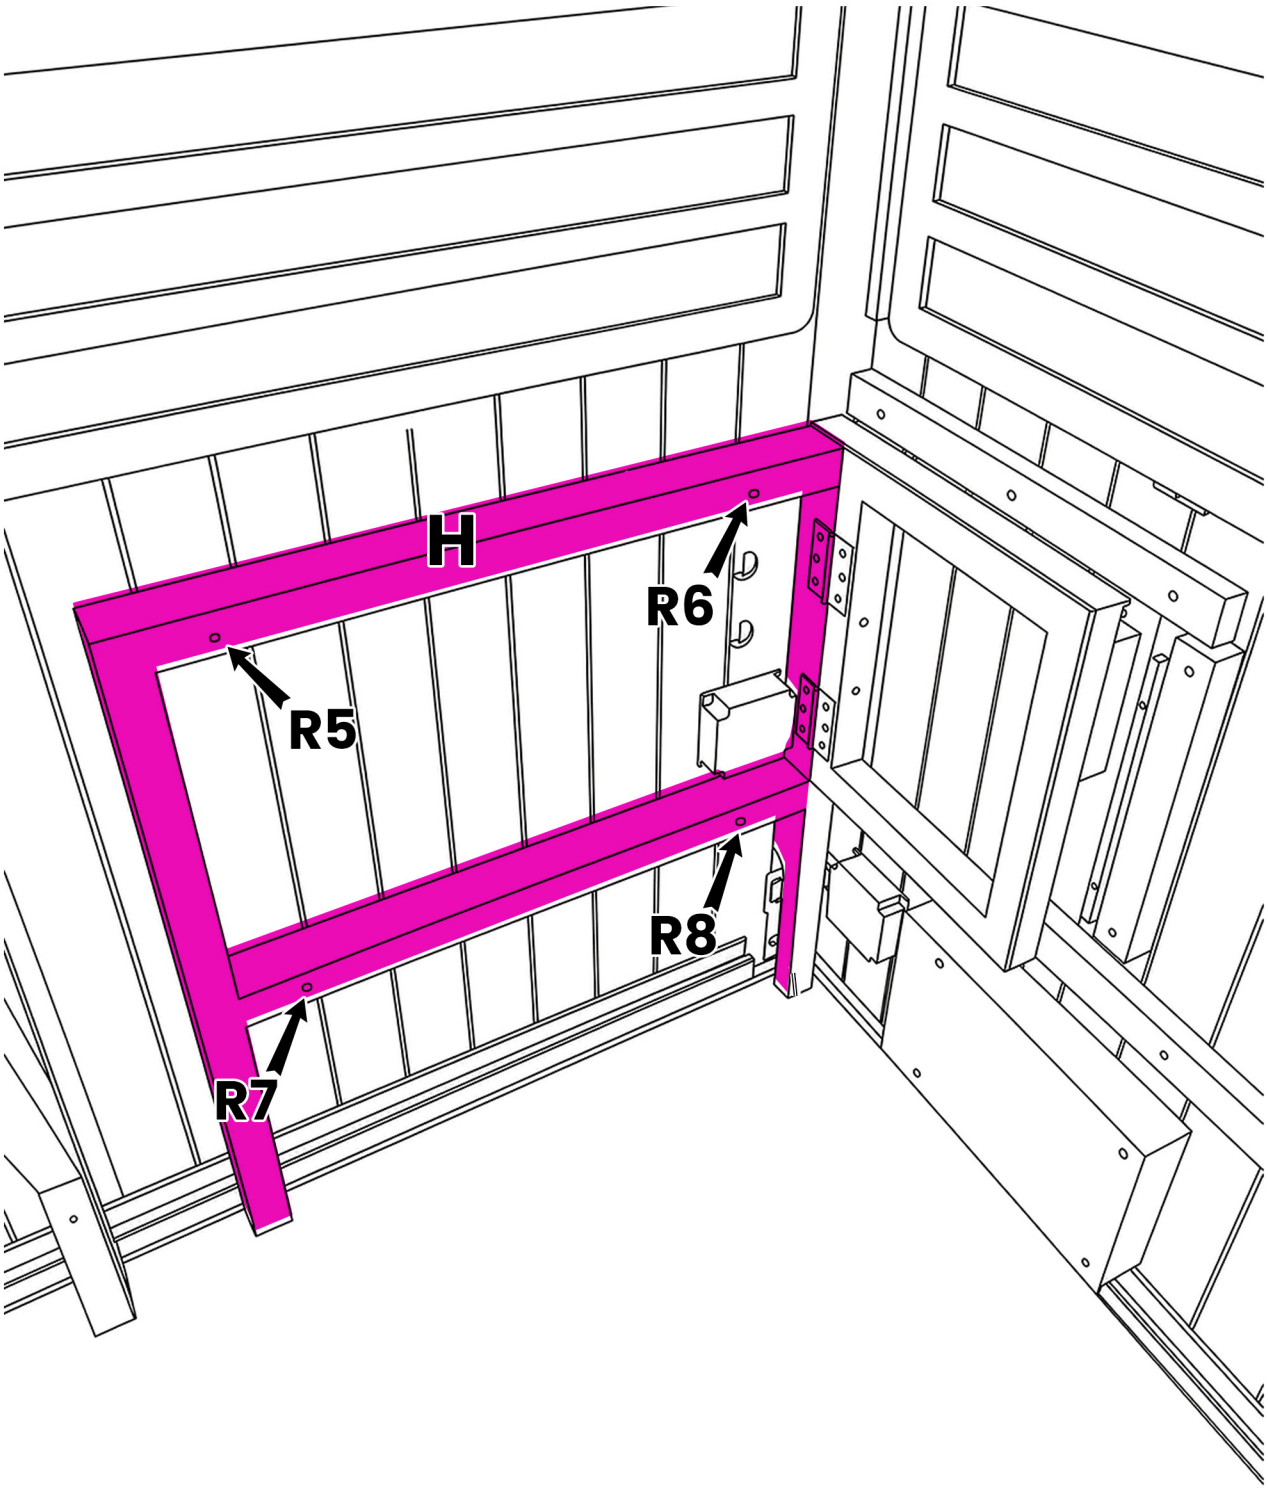



ÉTAPE 3 : COMBLEZ LES ESPACES ENTRE LES SUPPORTS (G, H) ET LE BANC SUPÉRIEUR (A)

3.5 Apportez le banc supérieur dans le sauna en l'inclinant vers le bas et la gauche afin d'éviter tout contact avec le poêle. Faites glisser le banc supérieur pour le positionner.

Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre les structures du support du banc supérieur (G et H) et le banc supérieur(A), y compris entre le cantilever. Insérez et fixez les cales fournies afin de combler les éventuels espaces. Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4" (Q) dans les trous de guidage à travers la cale et le support.

Retirez le banc supérieur (A) du sauna pour le réinstaller ultérieurement.

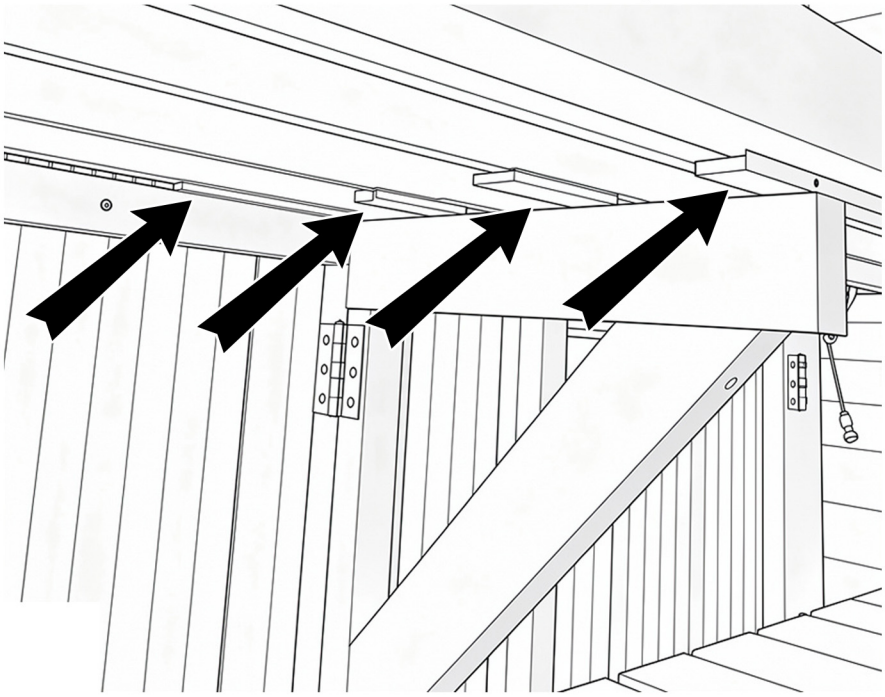

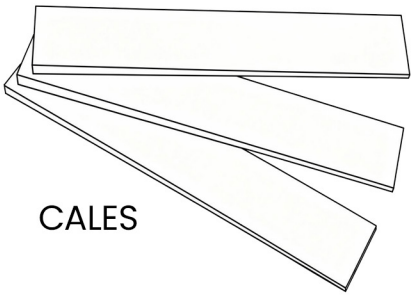


CALES

⚠ AVERTISSEMENT Un écart entre le banc supérieur (A) et le support du banc (G) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

⚠ ATTENTION Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.

ÉTAPE 3 : INSTALLEZ LE DISPOSITIF DE SÉCURISATION, DU BANC SUPÉRIEUR (G, H)


3.6 Vissez deux vis n°9 x 2-1/2" (R) dans les trous pré-percés sur le cantilever du support du banc supérieur côté gauche (G), dans l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (R9, puis R10) comme indiqué.

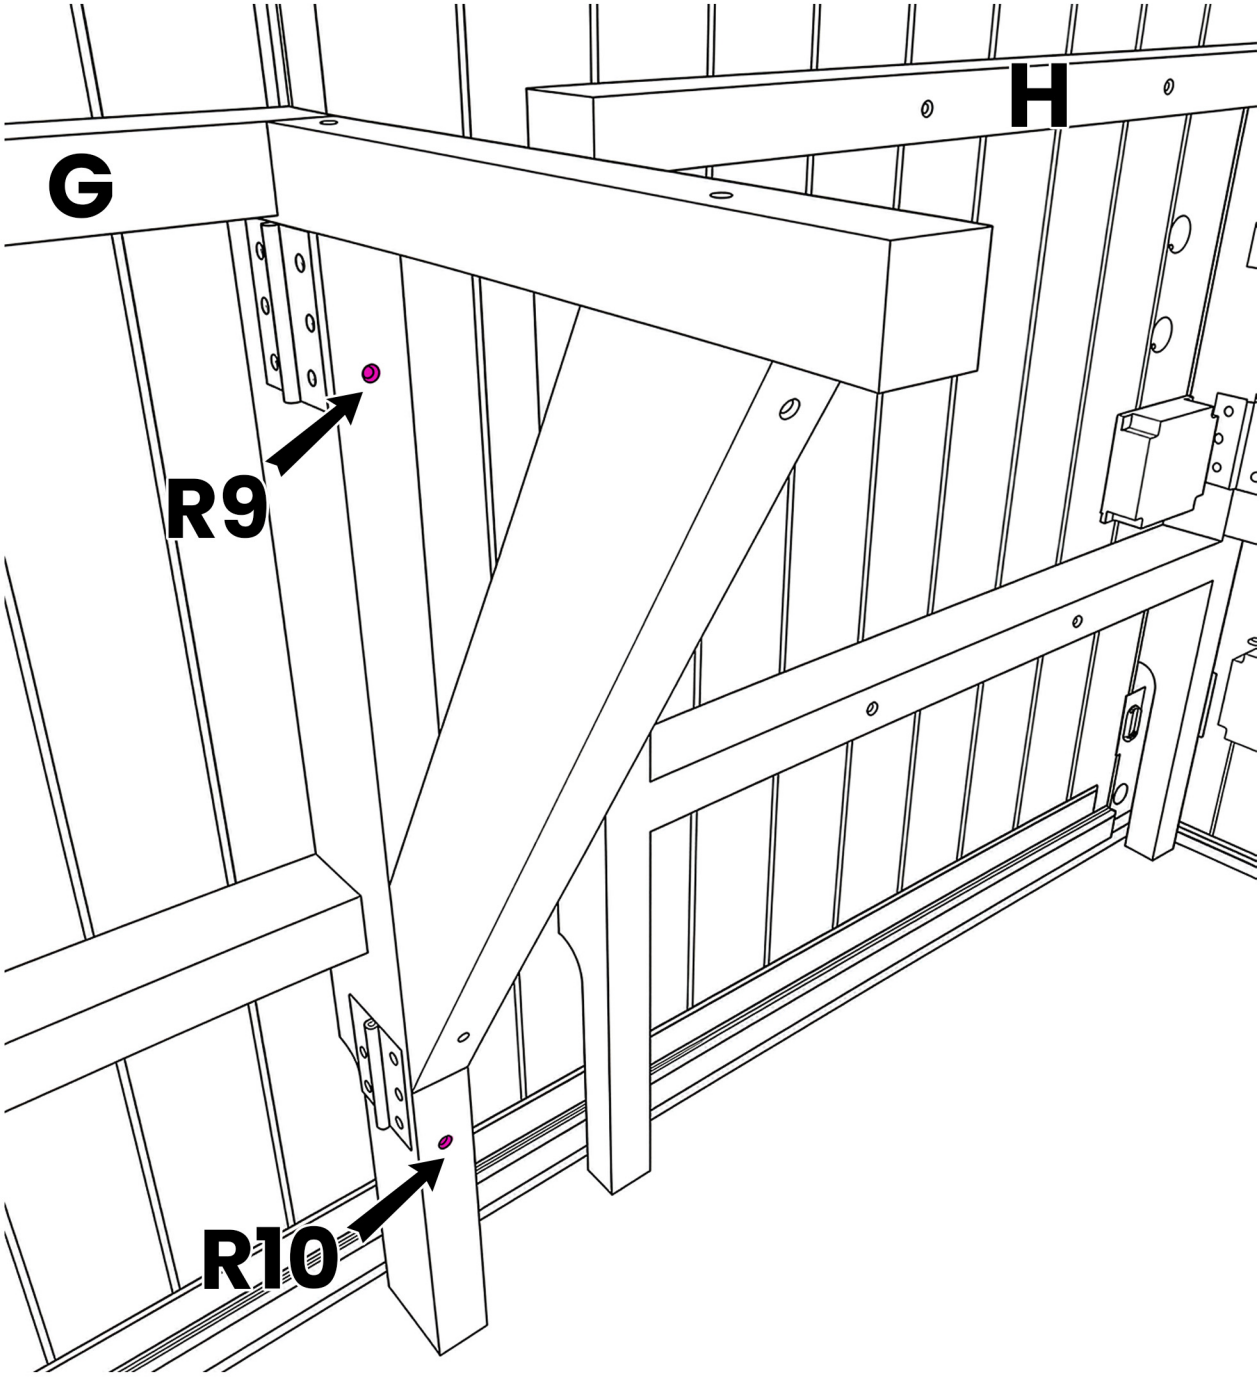

ÉTAPE 4: INSTALLEZ LE SUPPORT DU BANC INFÉRIEUR CÔTÉ GAUCHE (I)

4.1 Positionnez le support du banc inférieur côté gauche (I) contre la paroi gauche du sauna.


4.2 Vissez quatre vis n°9 x 2-1/2" (R) dans les trous pré-percés du support du banc inférieur côté gauche (I), dans l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (R11, R12, R13 puis R14), comme indiqué. Assurez-vous que la bordure de la paroi du sauna s'insère bien dans la rainure du support gauche du banc inférieur, comme indiqué. Alignez le support de banc (I) avec le tasseau, comme illustré (entouré en jaune).

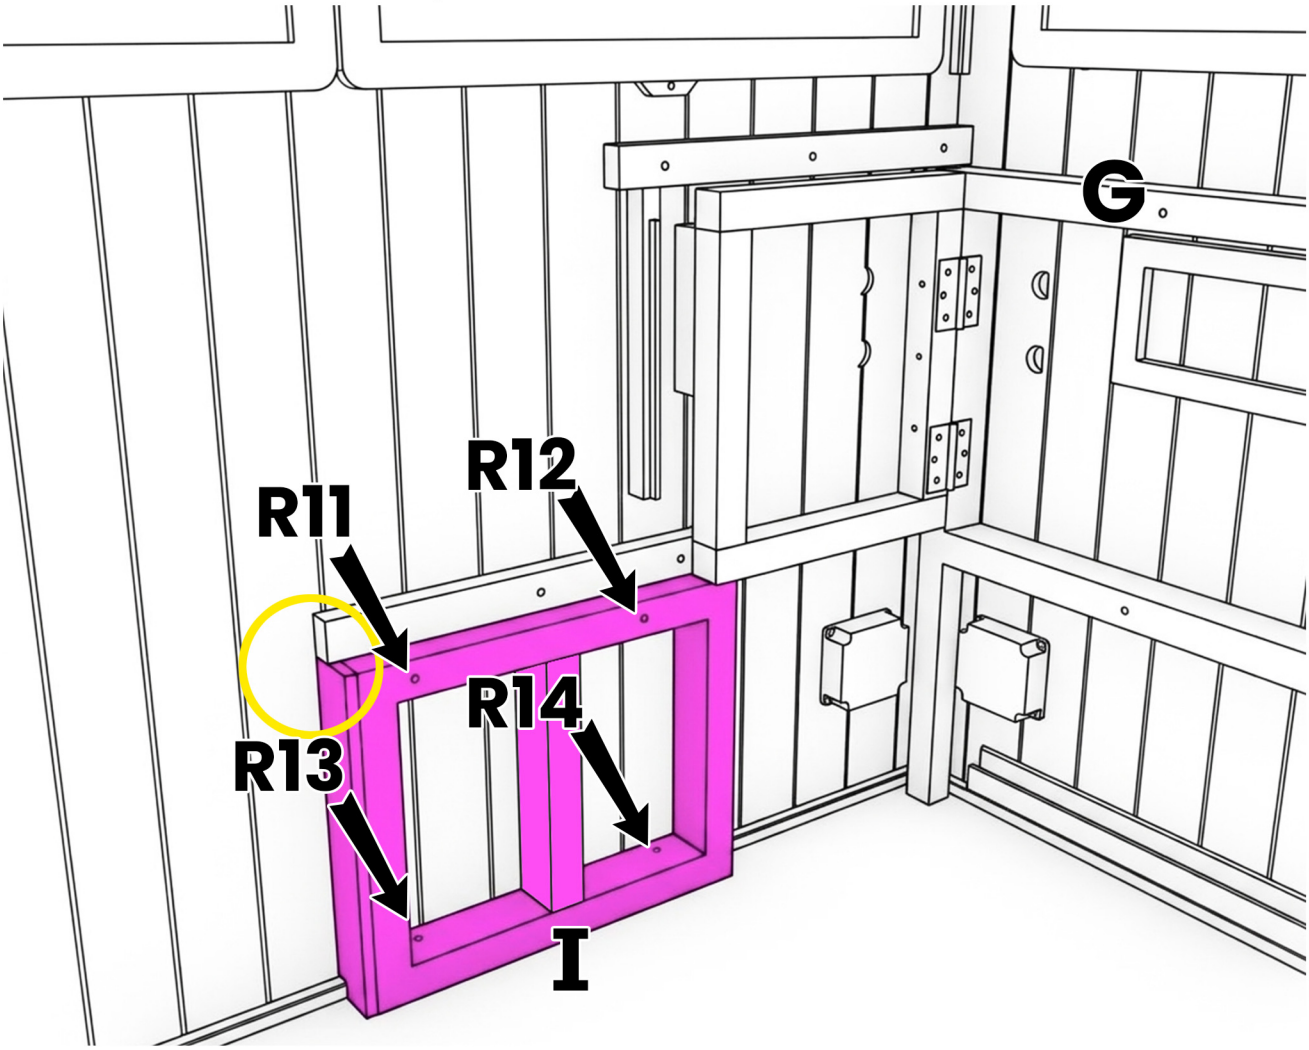

ÉTAPE 5 : FIXEZ LE SUPPORT LATÉRAL GAUCHE DU BANC SUPÉRIEUR (G)

5.1 S'il y a un espace entre le support côté gauche du banc supérieur (G) et le tasseau de la paroi gauche, insérez les cales fournies pour combler cet espace. Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4" (Q) dans le trou de guidage à travers la cale et le support.

5.2 Vissez quatre vis n°9 x 2-1/2" (R) dans les trous pré-percés du support côté gauche du banc supérieur (G) dans la paroi, dans l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (R15, R16, R17 puis R18), comme indiqué.

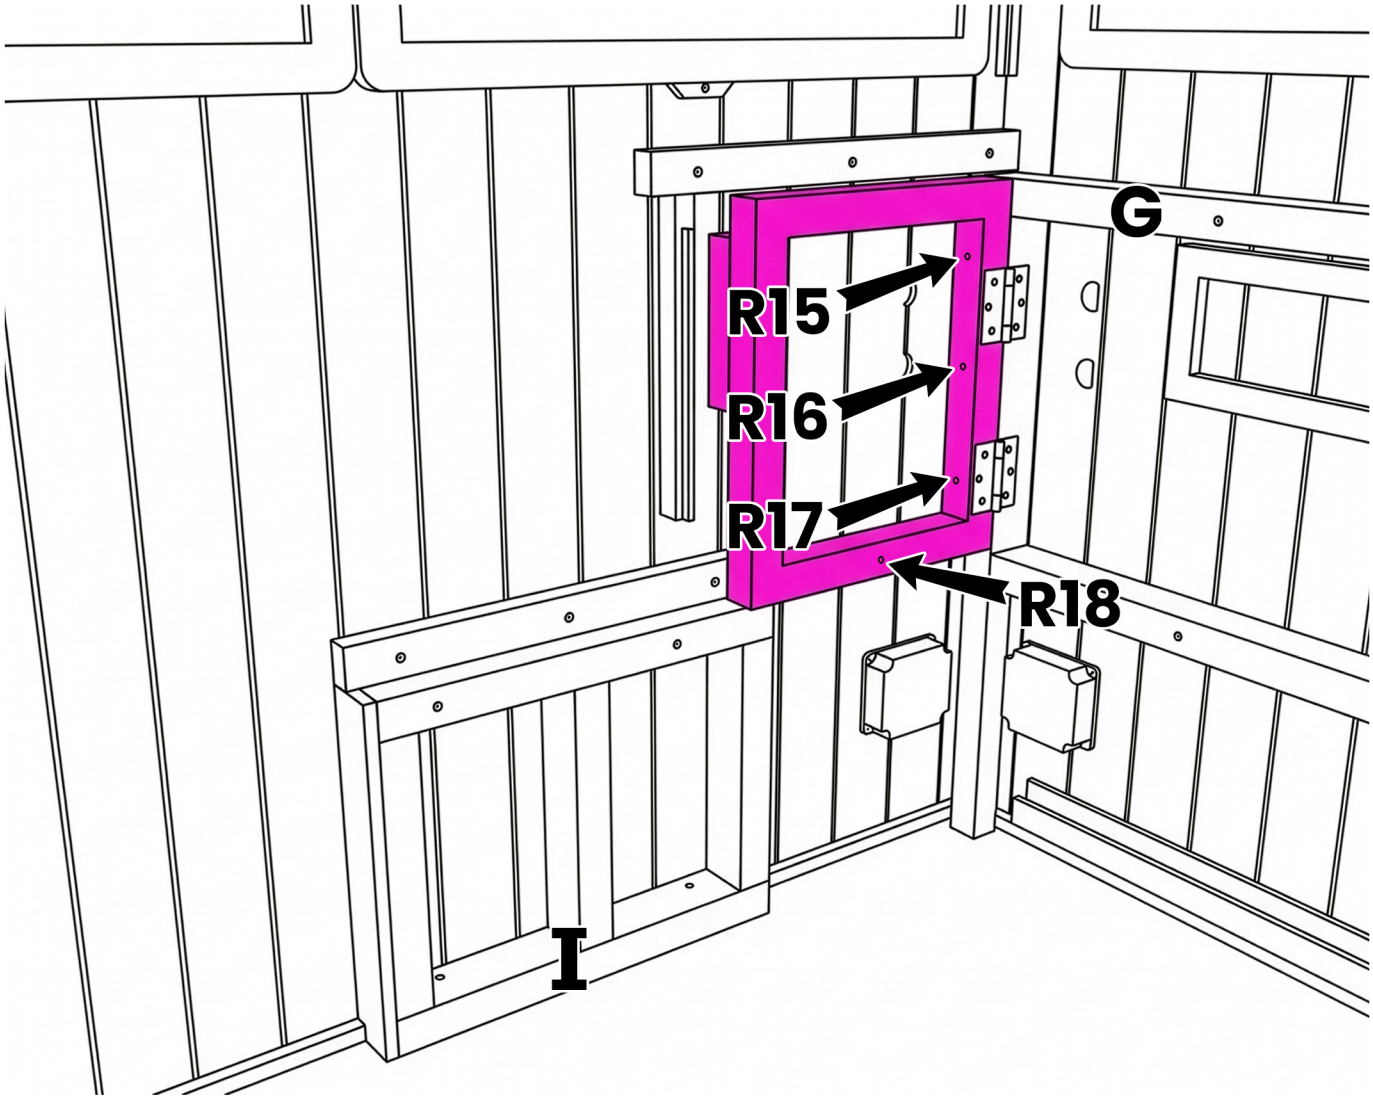


⚠AVERTISSEMENT

Un écart entre le banc supérieur (G) et le tasseau de la paroi gauche peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

ÉTAPE 6 : INSTALLEZ LE SUPPORT DROIT DU BANC INFÉRIEUR (K)

6.1 S'il y a un espace entre le support côté droit du banc supérieur (K) et le tasseau de la paroi droite, insérez les cales fournies pour combler cet espace. Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4" (Q) dans le trou de guidage à travers la cale et le support. Alignez le support de banc (K) avec le tasseau, comme illustré (entouré en jaune).

6.2 Vissez quatre vis n°9 2-1/2" (R) directement à travers le support du banc inférieur droit (K) dans la paroi du sauna, en suivant l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (R19, R20, R21 puis R22), comme indiqué. Veillez à ce que la bordure noire et le chemin de câbles soient bien au même niveau que la découpe.

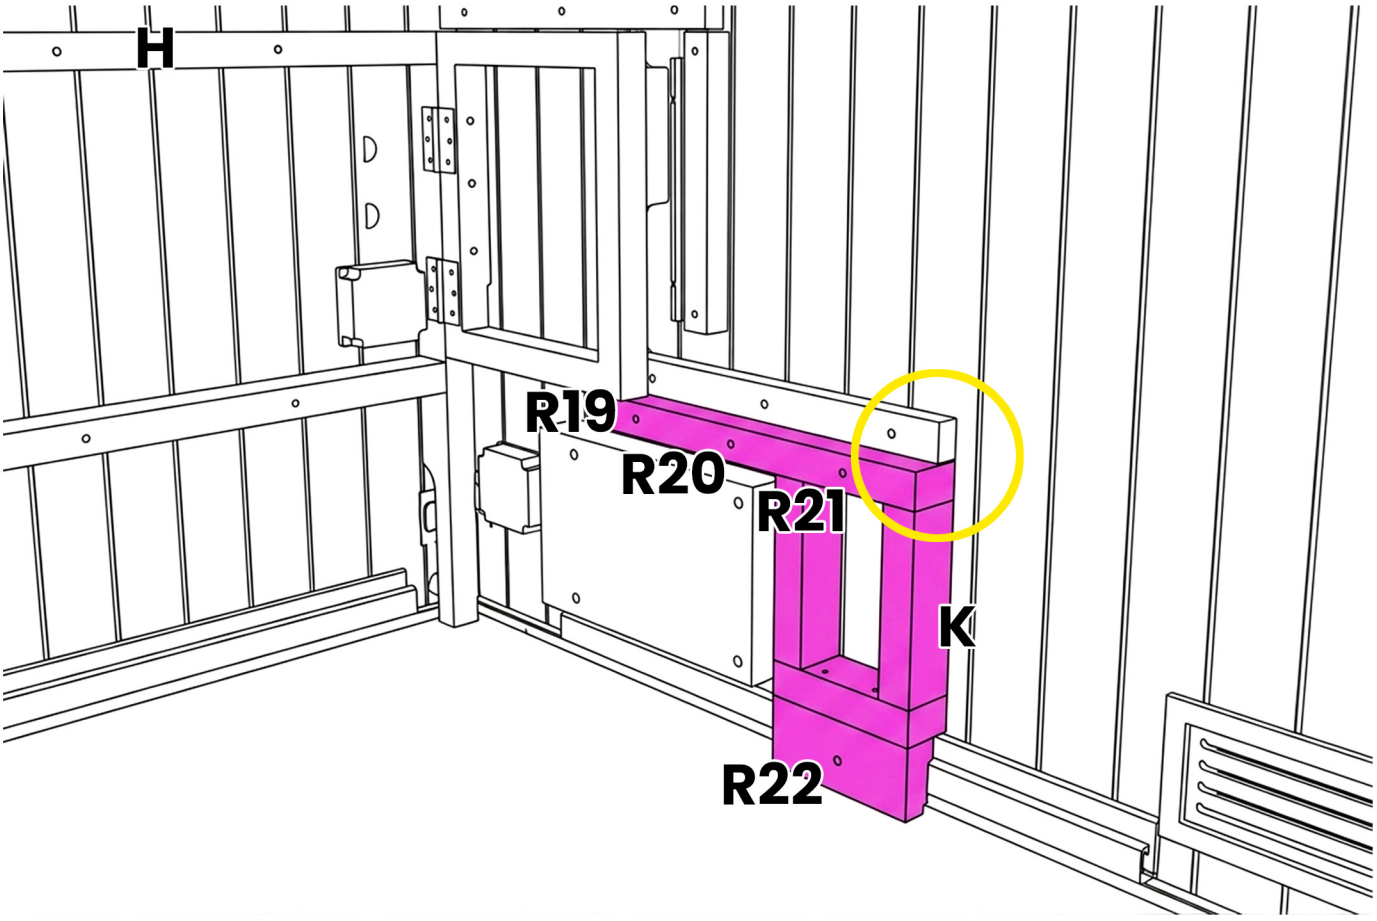


⚠AVERTISSEMENT

Un écart entre le banc supérieur (K) et le tasseau de la paroi droite peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

ÉTAPE 7 : FIXEZ LE SUPPORT LATÉRAL DROIT DU BANC SUPÉRIEUR (H)

7.1 S'il y a un espace entre le support côté droit du banc supérieur (H) et le tasseau de la paroi droite, insérez les cales fournies pour combler cet espace. Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4" (Q) dans le trou de guidage à travers la cale et le support.

7.2 Vissez quatre vis n°9 2-1/2" (R) dans les trous pré-percés sur le support côté droit du banc supérieur (H), en suivant l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (R23, R24, R25 puis R26), comme indiqué.

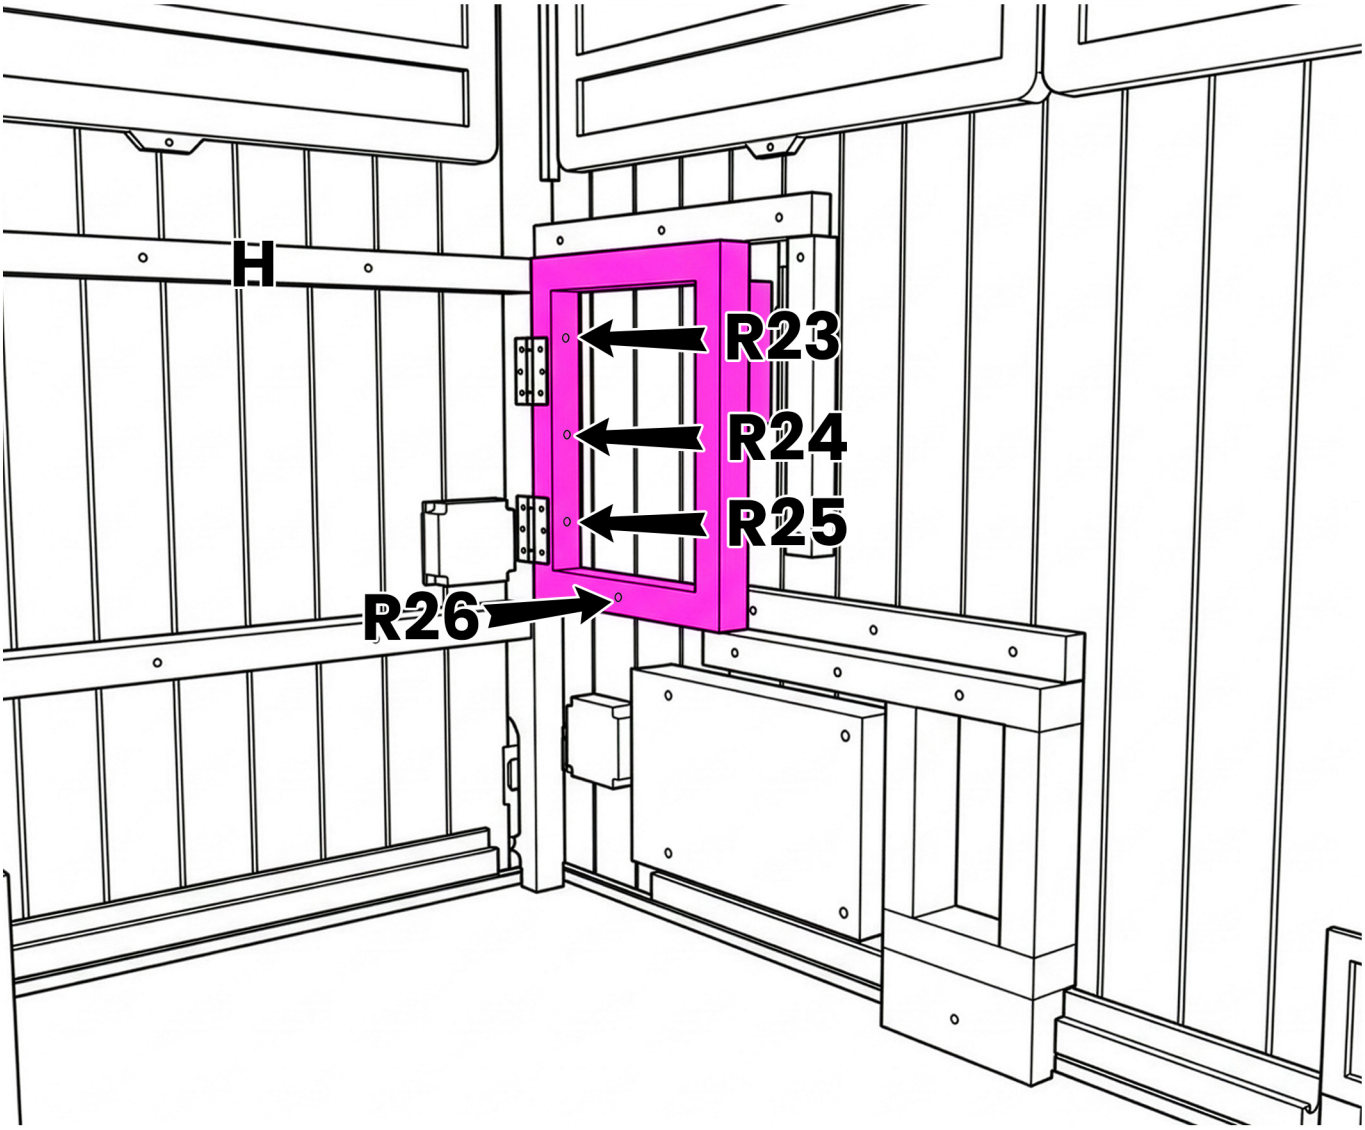

⚠AVERTISSEMENT


Un écart entre le support du banc (H) et le tasseau de la paroi droite peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

ÉTAPE 8. RÉINSTALLEZ LE BANC INFÉRIEUR (B)

⚠ ATTENTION

Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.


8.1 Faites glisser le banc inférieur (B) pour le positionner dans le sauna.

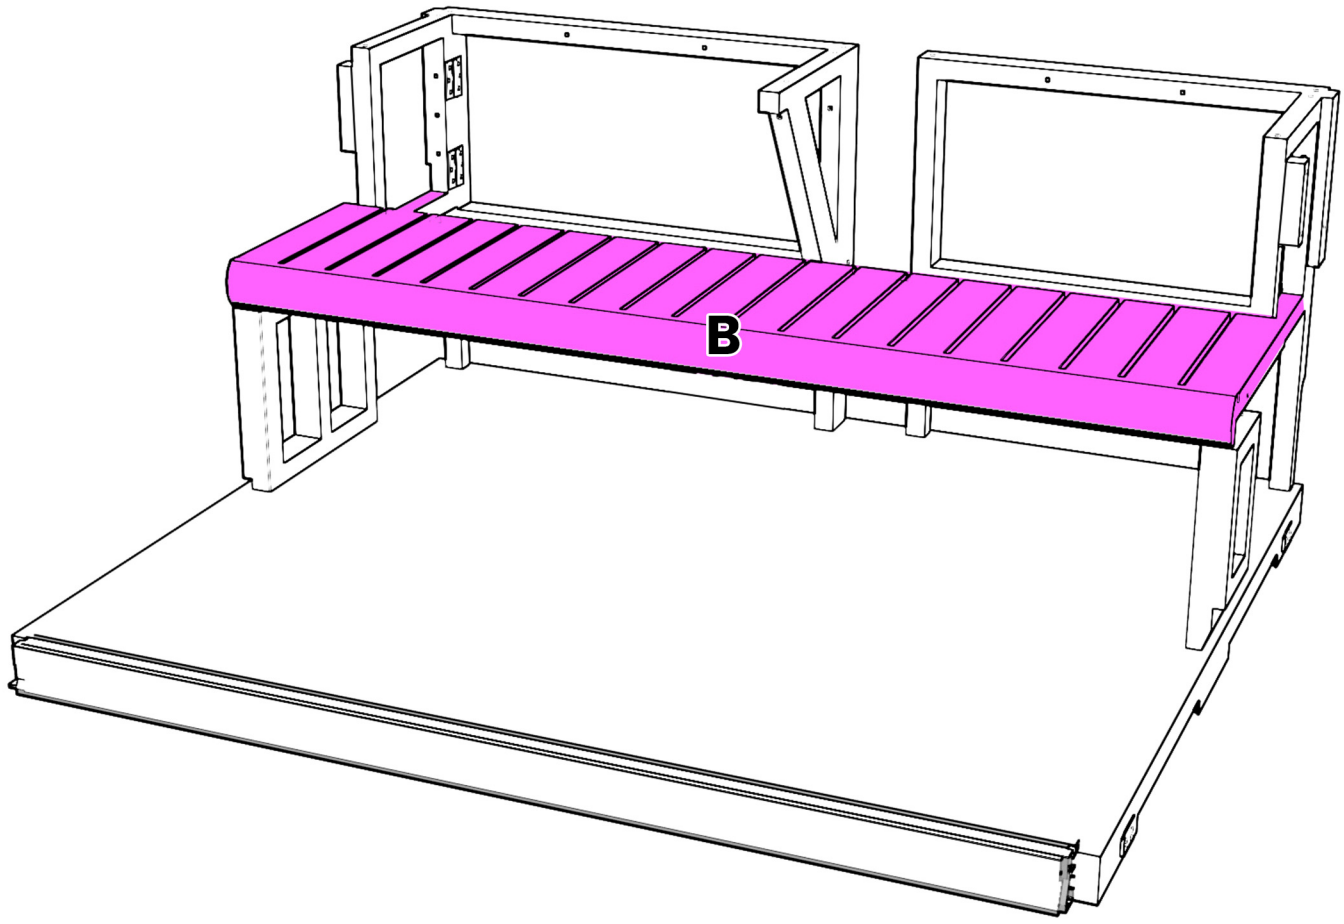

ÉTAPE 9 : INSTALLEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR (J)

9.1 Placez le support central du banc inférieur (J) sous le banc inférieur (B) dans l'alignement du cantilever sur le support du banc supérieur côté gauche (G).

9.2 En utilisant une petite équerre de charpentier ou un outil similaire, assurez-vous que le support est bien perpendiculaire au sol et au banc inférieur.

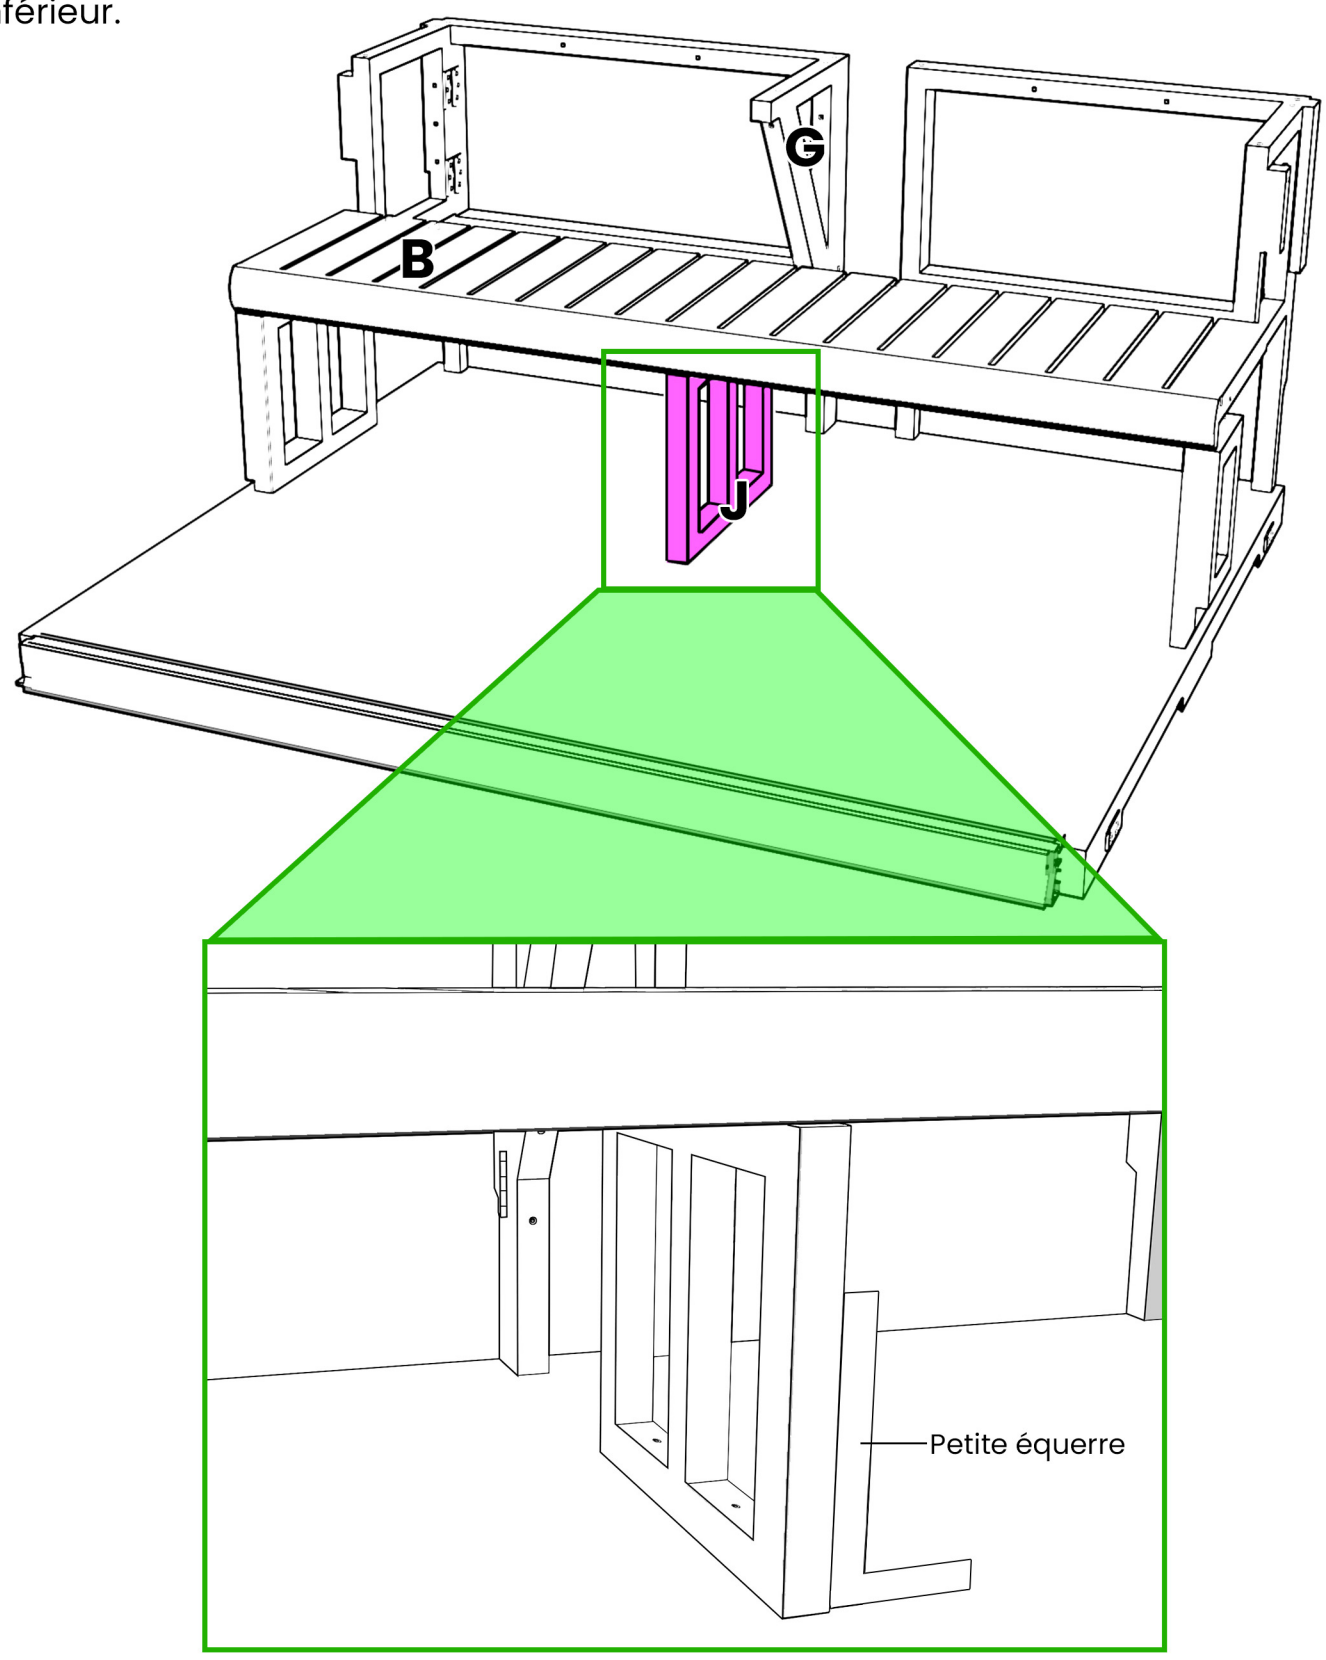


ÉTAPE 9 : INSTALLEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR (J)

S'il y a un espace entre le banc inférieur (B) et le support central du banc inférieur (J), le support droit du banc inférieur (K), ou le support inférieur côté gauche (I), insérez et fixez les cales fournies.

Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4" (Q) dans le trou de guidage à travers la cale et le support.

9.3 Vissez deux vis n°9 2-1/2" (R) en bas du support central du banc inférieur (J) dans le sol du sauna.

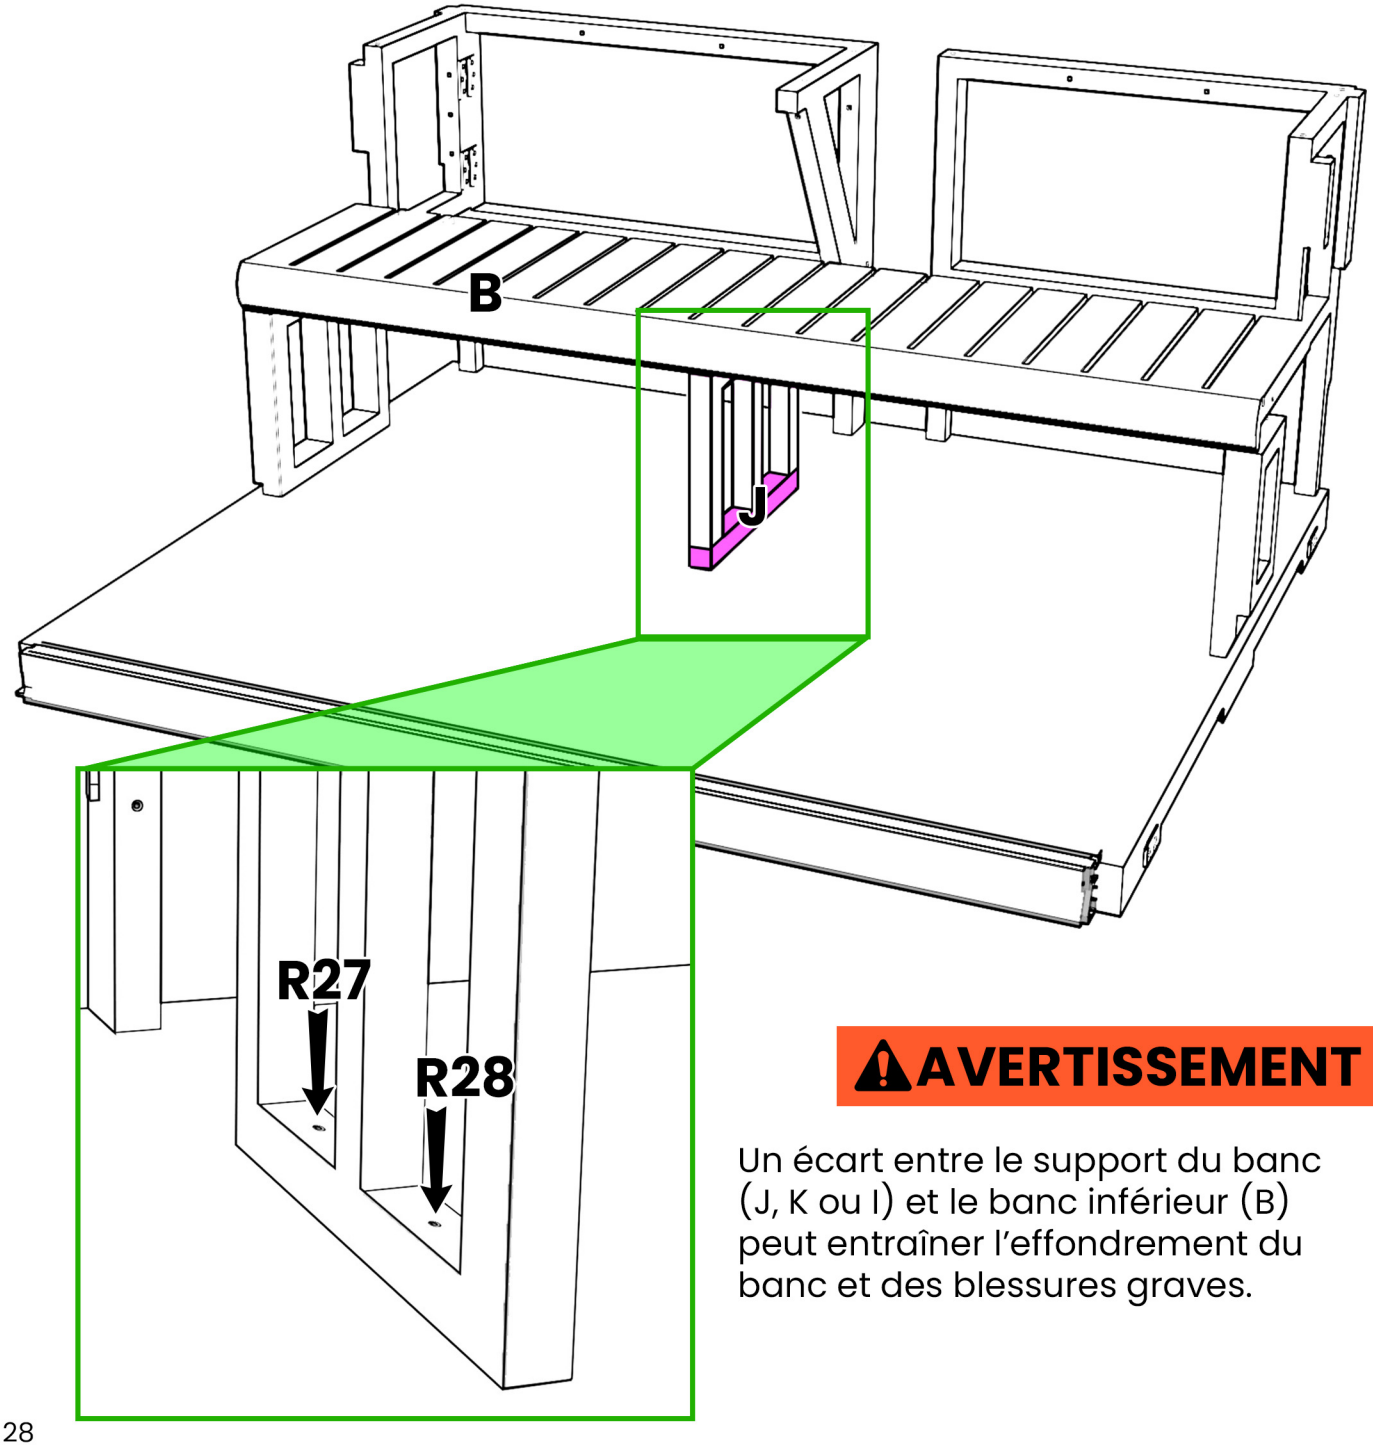

⚠AVERTISSEMENT

Un écart entre le support du banc (J, K ou I) et le banc inférieur (B) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

ÉTAPE 9 : INSTALLEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR (J)


9.4 Installez le support en métal (P) dans le support central du banc inférieur.


Positionnez le support en métal au-dessus du trou pré-percé (flèche verte).


Avec un crayon, marquez l'emplacement du trou supérieur (flèche jaune) à travers le support en métal.


Percez un trou de guidage dans le longeron du banc inférieur à environ 1" de profondeur (flèche jaune) en utilisant une mèche de 3/32.

Avec le support en métal aligné sur les trous de guidage, vissez les vis n°6 x ¾" (Q).

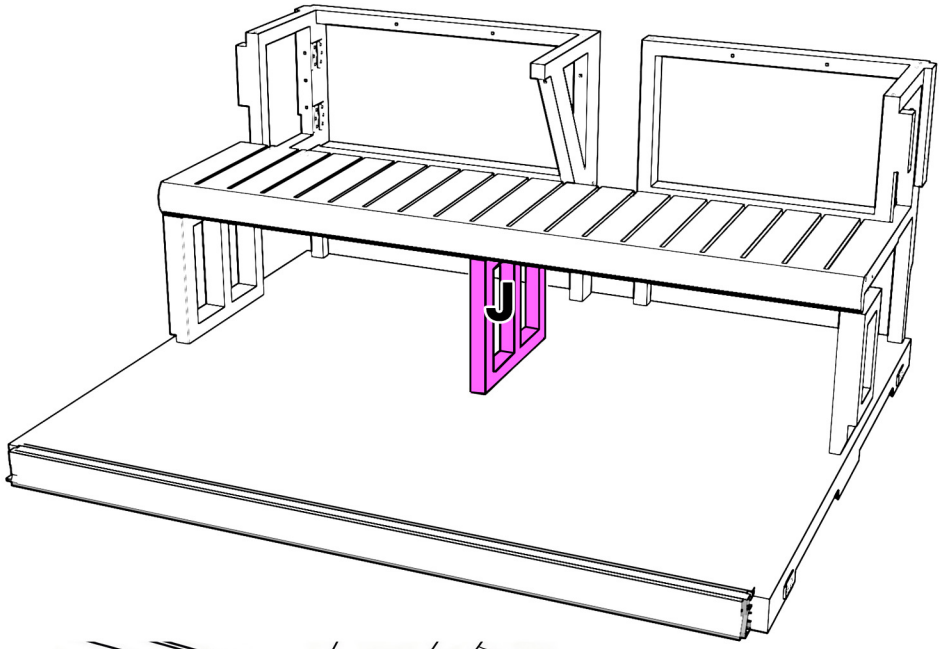

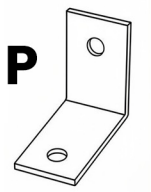

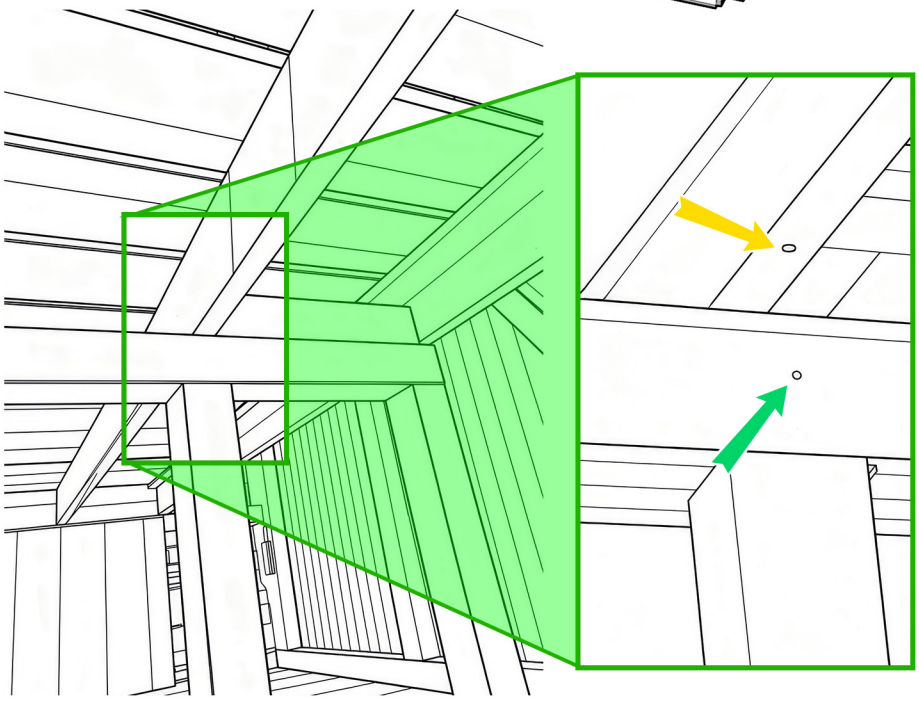

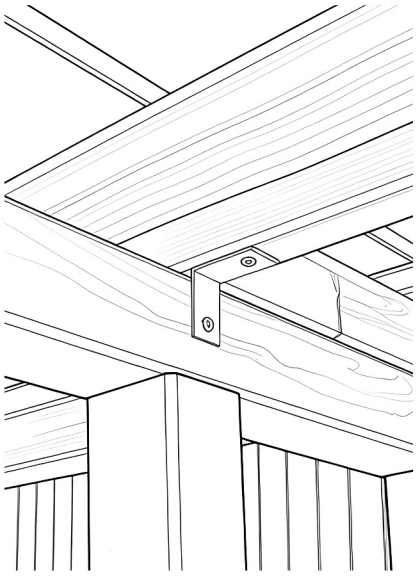



ÉTAPE 10 : INSTALLEZ LE PANNEAU D'HABILLAGE (E)

10.1 Placez le panneau d'habillage (E) devant les tasseaux de la paroi, et alignez les attaches sur le panneau avec les encoches correspondantes sur les côtés des parois du sauna.

Abaissez le panneau d'habillage pour le positionner, en veillant à ce que le panneau soit parfaitement inséré dans les encoches.

Fixez le panneau d'habillage en enclenchant les deux attaches métalliques derrière le panneau (E), puis rebranchez les éventuels câbles à l'arrière du panneau d'habillage.

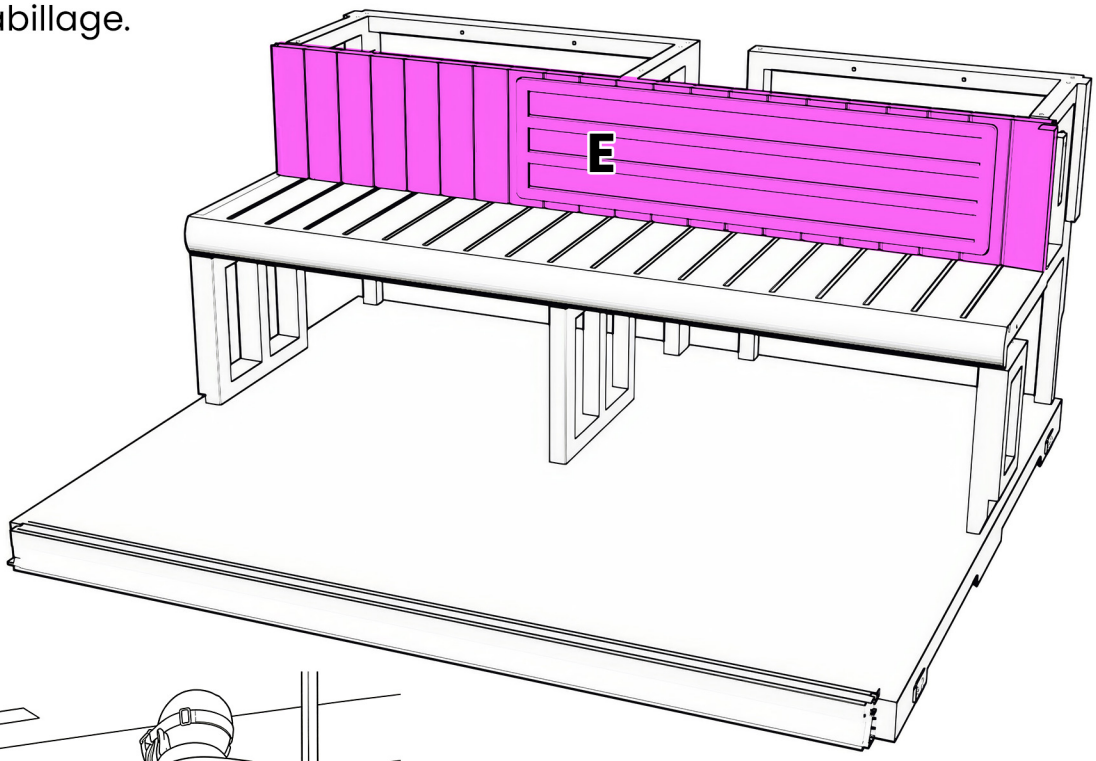


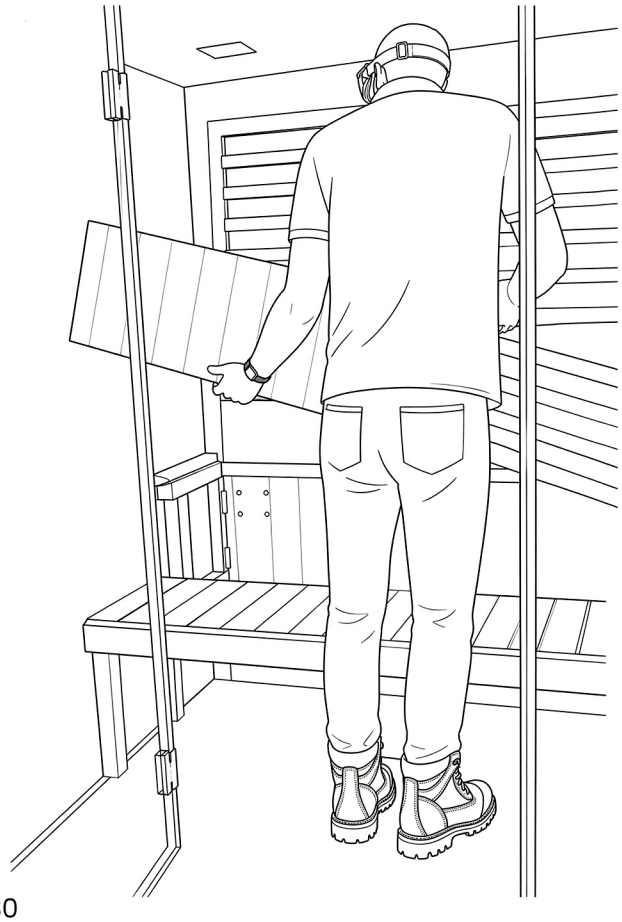



ÉTAPE 11 : INSTALLEZ LE RENFORT DU PANNEAU D'HABILLAGE (F)


11.1 Insérez le renfort du panneau d'habillage (F) dans les encoches correspondantes du panneau (E) et de la paroi arrière. Abaissez le support jusqu'à ce qu'il soit parfaitement inséré.

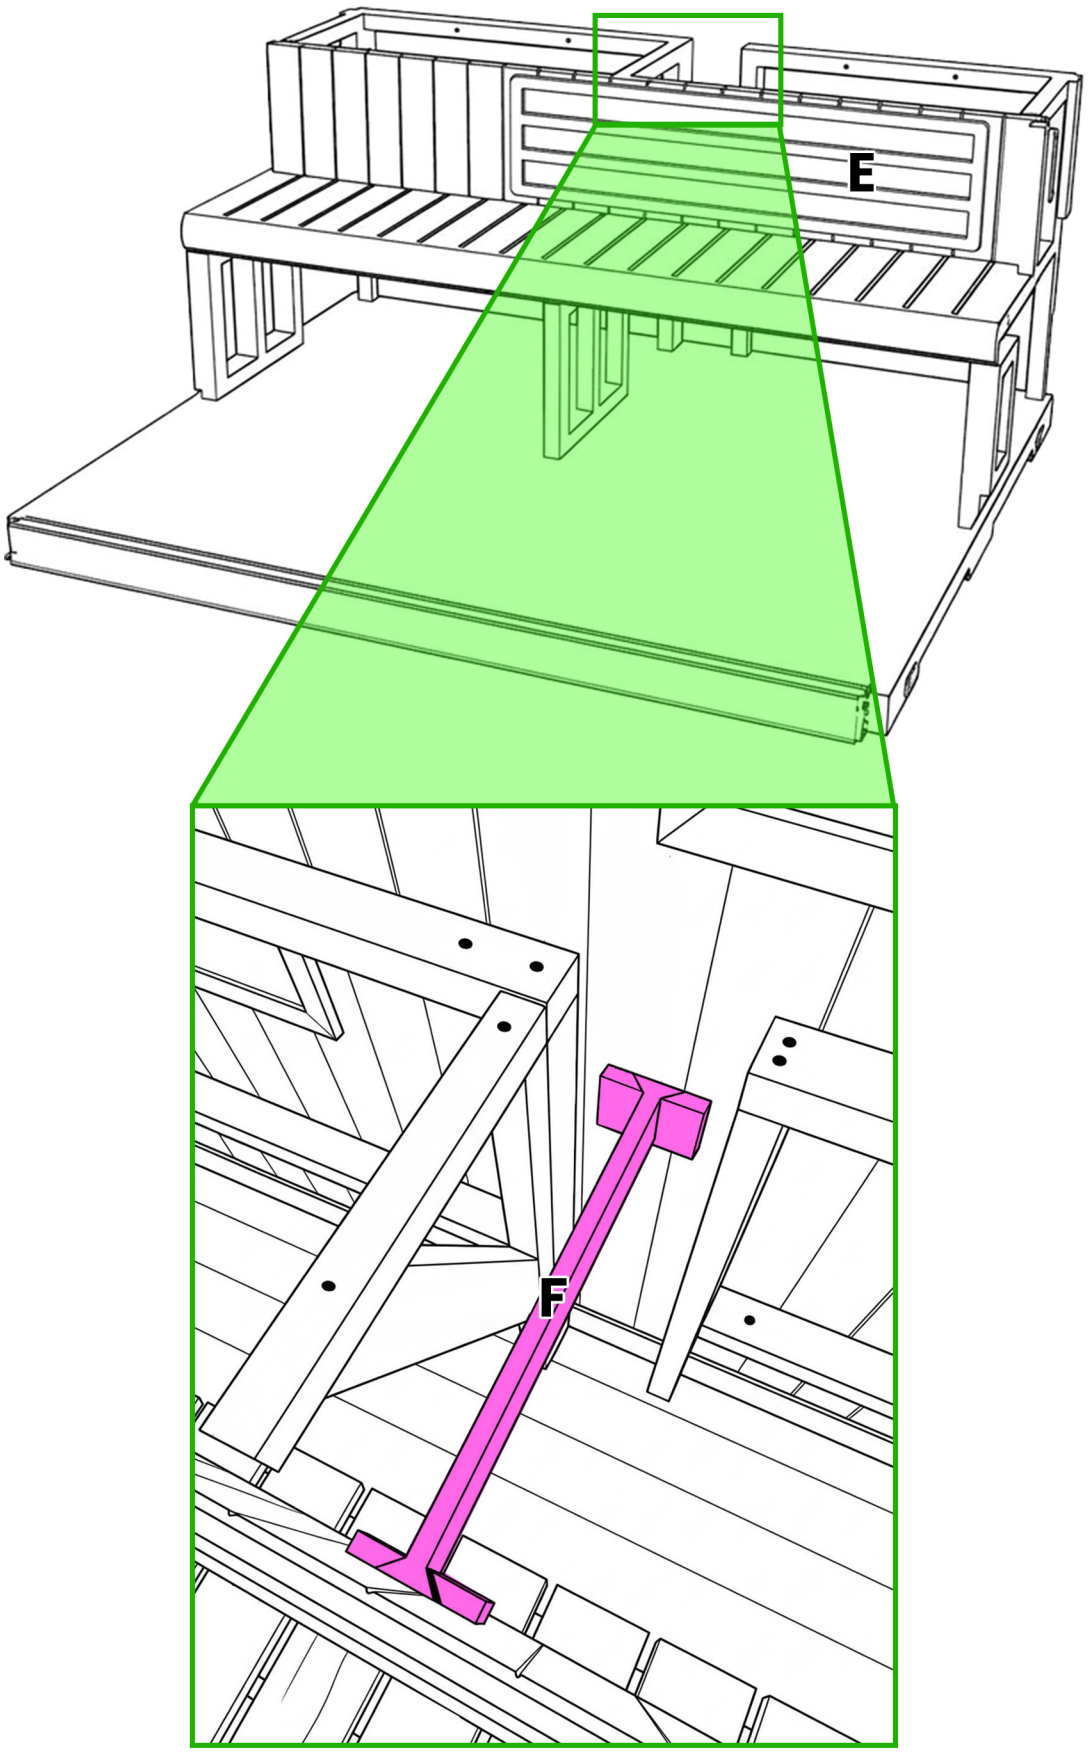


ÉTAPE 12 : INSTALLEZ LE BANC SUPÉRIEUR (A)

⚠ ATTENTION Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.

12.1 Apportez le banc supérieur dans le sauna en l'inclinant vers le bas et la gauche afin d'éviter tout contact avec le poêle. Faites glisser le banc supérieur pour le positionner, comme dans l'illustration.

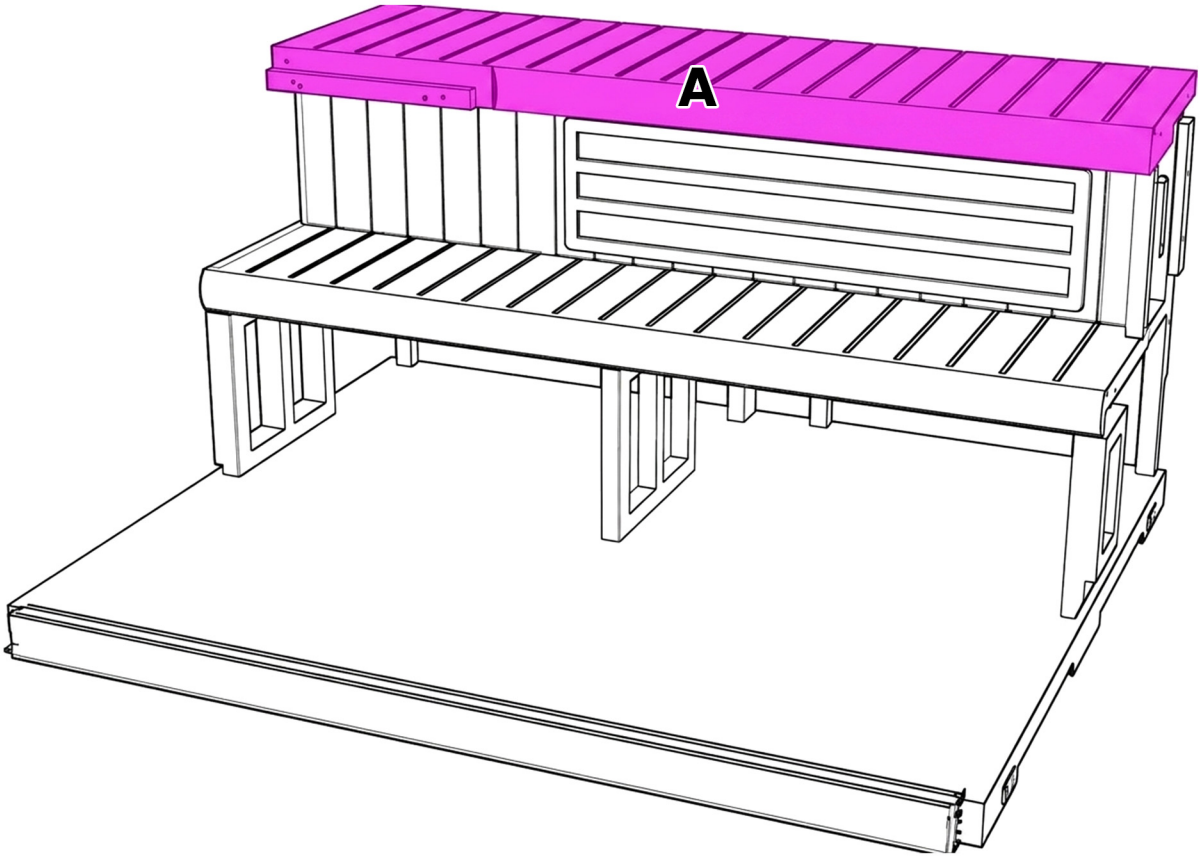


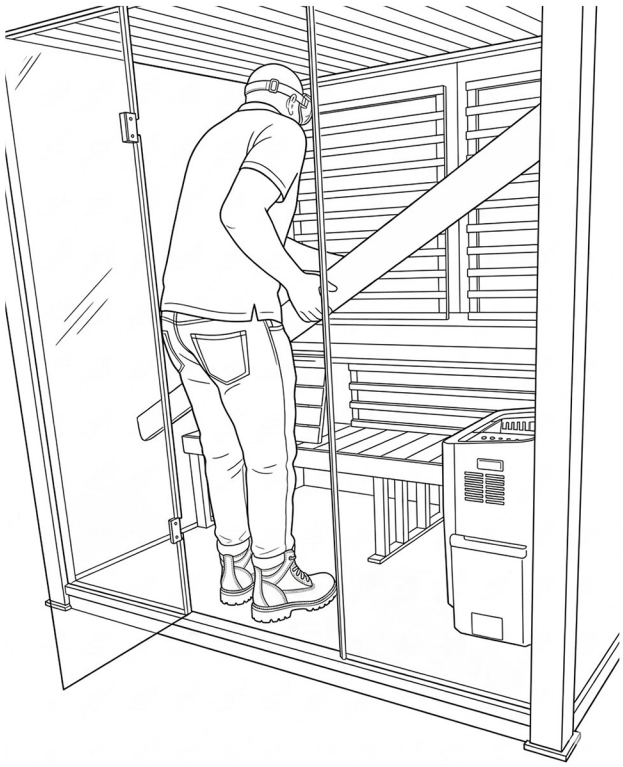




ÉTAPE 13 : INSTALLEZ LE RENFORT DU PIED EN H (D, L)


13.1 Placez le renfort du pied en H (L) en dessous du tasseau du pied en H (D). Assurez-vous que le renfort du pied en H est bien aligné avec la surface du pied en H (zone en rose).

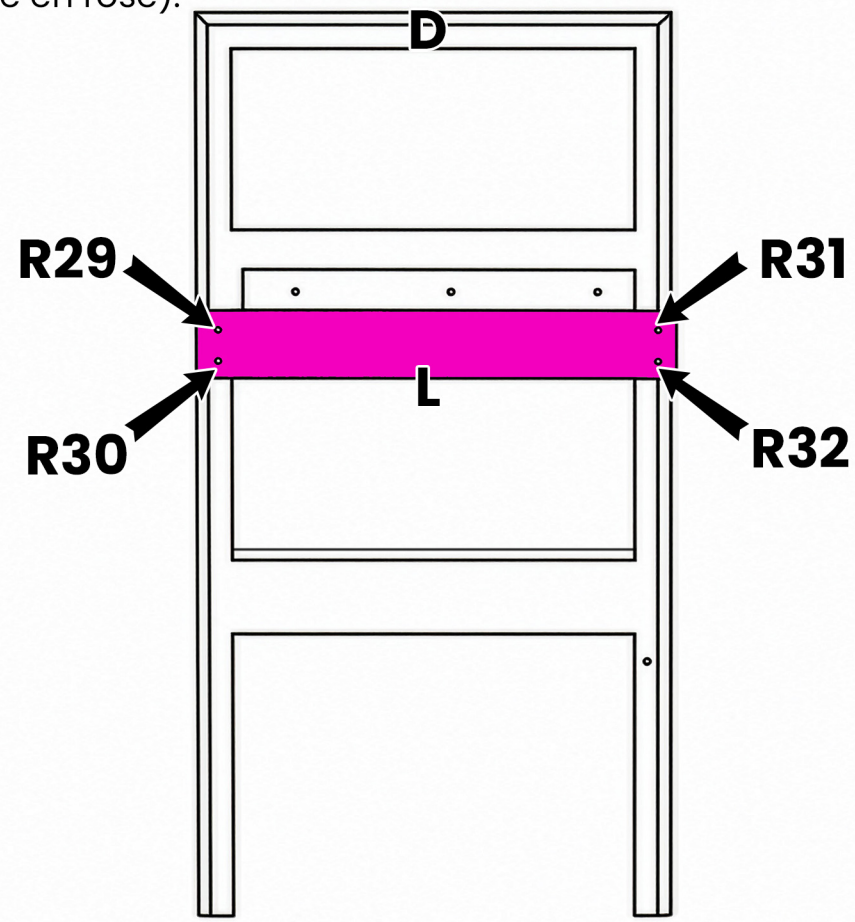

13.2 Vissez deux vis n°9 x2-1/2" (R) dans les trous pré-percés du renfort du pied en H (L), en suivant l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (R29, R30, R31 puis R32), comme indiqué.

L Renfort du pied en H




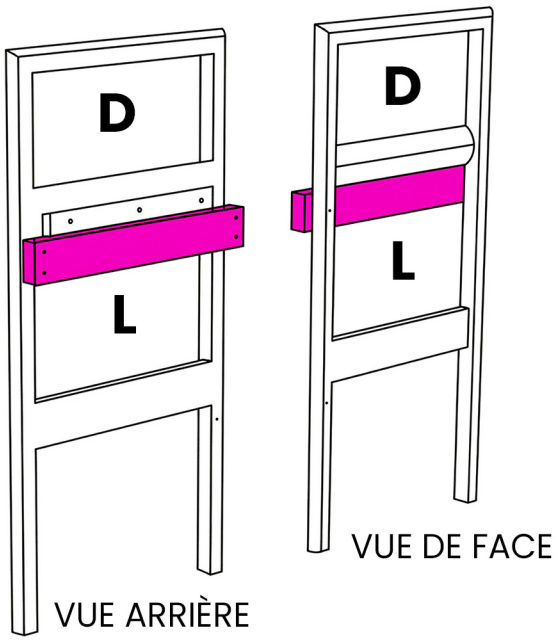

ÉTAPE 14 : INSTALLEZ LE PIED EN H (D, L)


14.1 Placez le pied en H à l'intérieur du sauna contre la porte vitrée opposée au côté avec le poêle.

14.2 Vissez deux vis à tête plate Torx n°9 x 2" (S) dans les trous pré-percés sur le pied en H (D) dans l'ordre spécifié. Installez les vis dans l'ordre numérique (S1 puis S2).

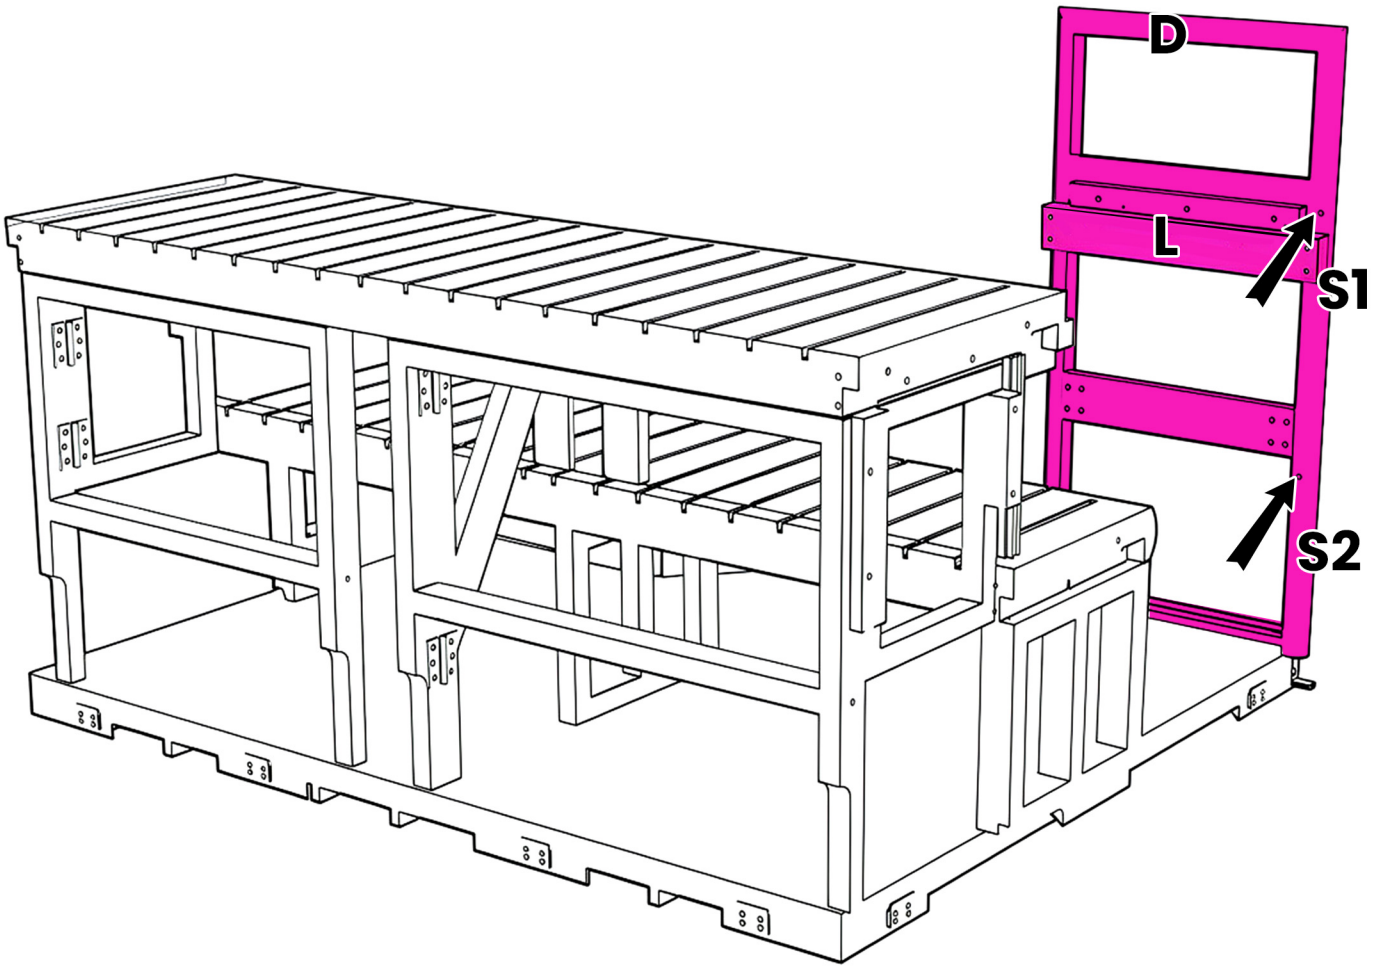

ÉTAPE 15 : INSTALLEZ LE SUPPORT DU BANC DE RETOUR (C)


15.1 Insérez le banc de retour (C) entre le banc supérieur (A) et le pied en H (D). Inclinez le banc de retour de manière à ce que l'arrière du banc soit appuyé contre le mur, et faites pivoter l'avant pour le positionner. Assurez-vous que le banc de retour est bien contre la paroi.

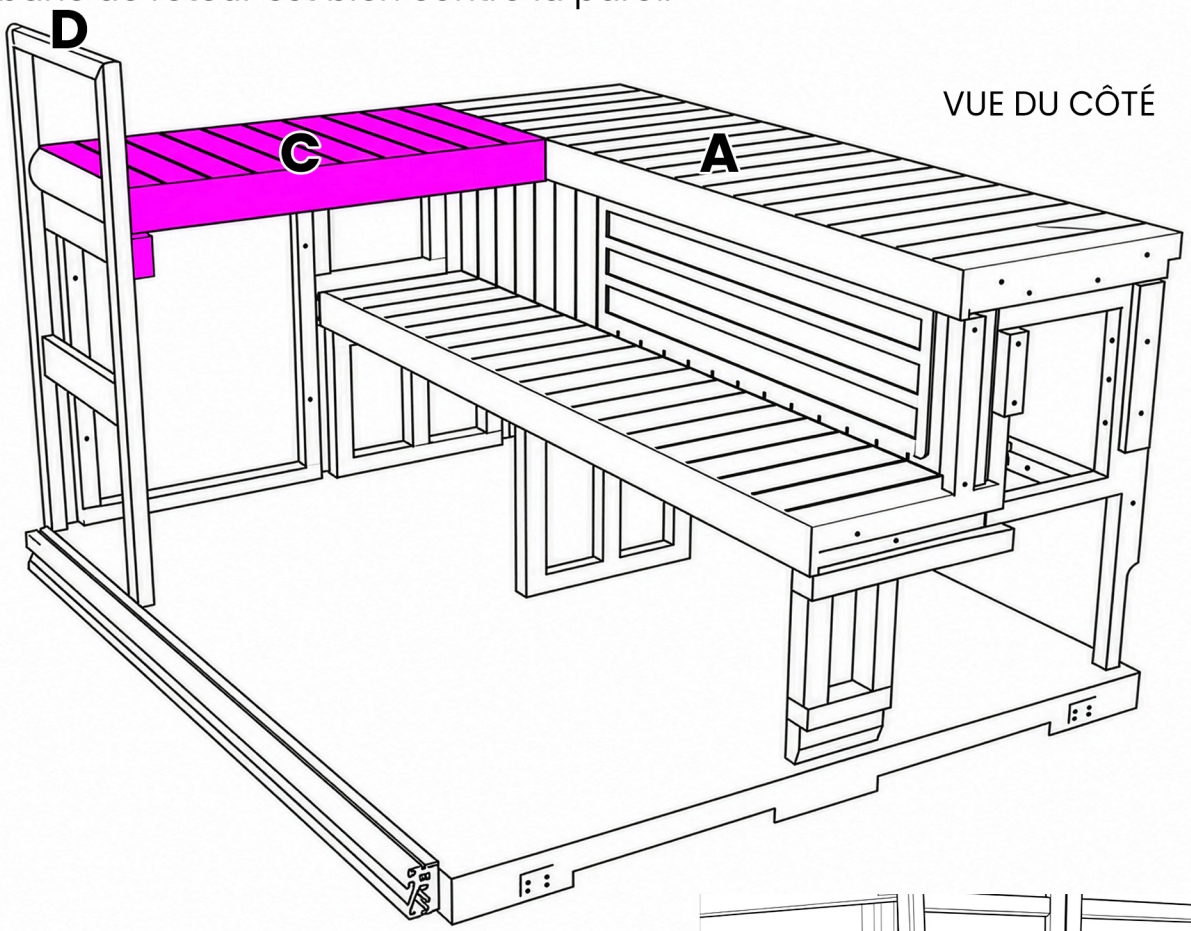



ÉTAPE 15 : INSTALLEZ LE SUPPORT DU BANC DE RETOUR (C)

15.2 Vissez deux nouvelles vis à tête plate Torx n°9 x2" (S) dans les trous pré-percés fixant le banc de retour (C) sur le banc supérieur (A), en suivant l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (S3 puis S4).

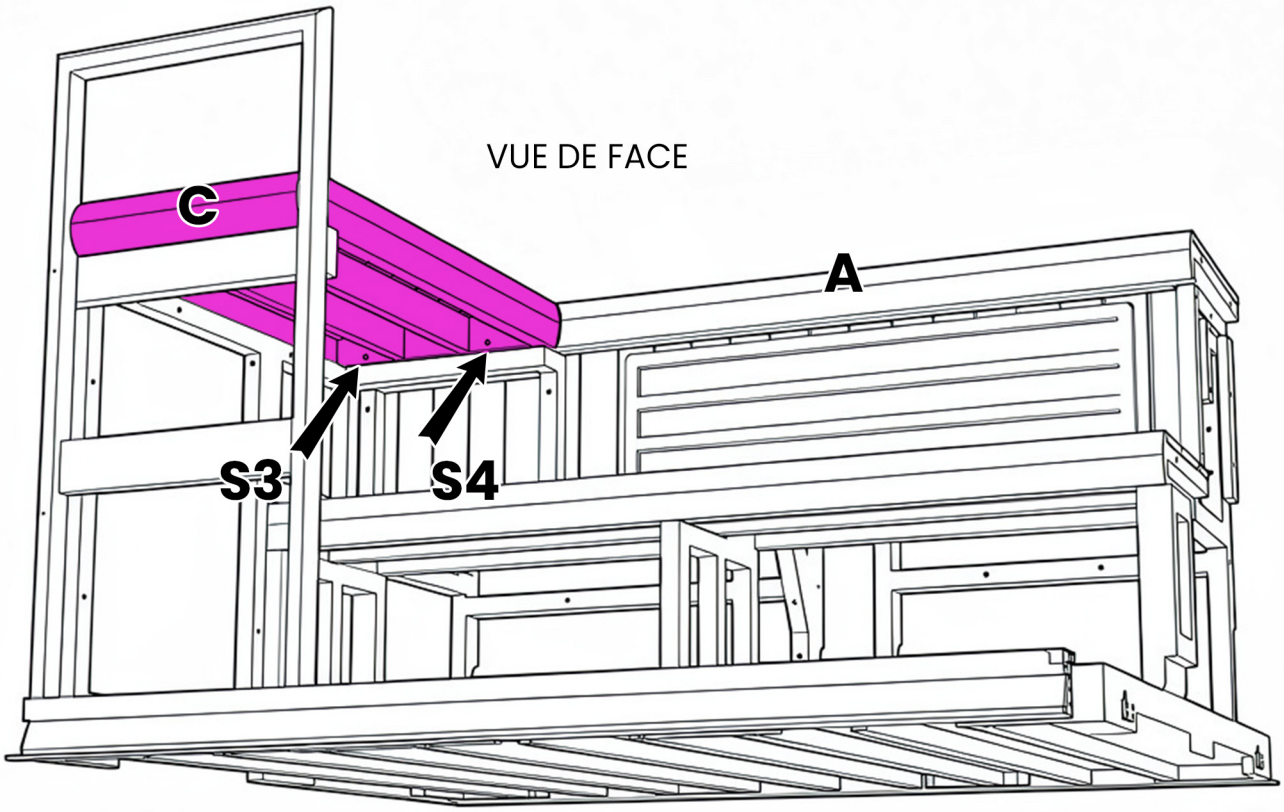


ÉTAPE 15 : INSTALLEZ LE SUPPORT DU BANC DE RETOUR (C)

S'il y a un espace entre le banc de retour (C) et le pied en H (D), insérez les cales fournies pour combler cet espace.

Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4" (Q) dans le trou de guidage à travers la cale et le support.

15.3 Vissez deux vis à tête plate Torx n°9 x2" (S) dans les trous pré-percés fixant le banc de retour (C) sur le pied en H (D), en suivant l'ordre indiqué. Installez les vis dans l'ordre numérique (S5 puis S6).

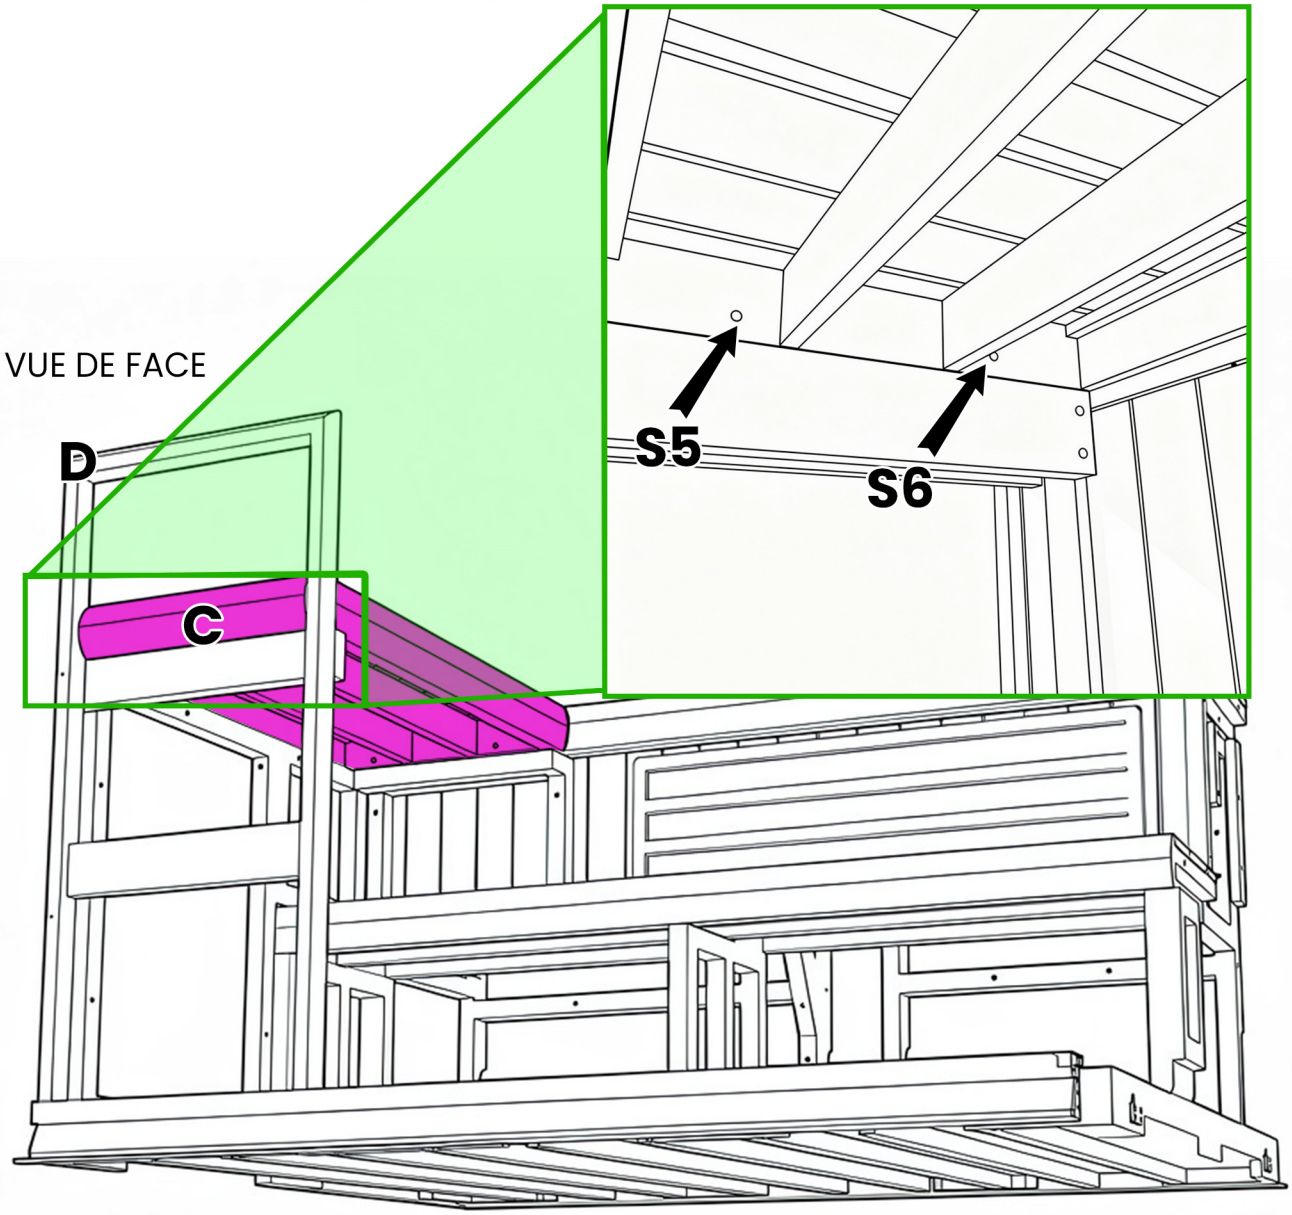

⚠AVERTISSEMENT

Un écart entre le banc de retour (C) et le pied en H (D) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

ÉTAPE 16 : INSTALLEZ LE SUPPORT DU BANC DE RETOUR (M)


16.1 Placez le support de retour (M) contre le côté gauche du sauna en dessous du banc de retour (C). Appuyez le support de retour (M) contre la paroi.


16.2 Vissez huit vis n°9 x 2-1/2" (R) à travers le support du banc de retour dans la paroi latérale gauche du sauna au niveau des trous pré-percés. Installez les vis dans l'ordre numérique (R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39 puis R40), comme indiqué.

S'il y a un espace entre le support du banc de retour (M) et le banc de retour (C), insérez les cales fournies pour combler cet espace.

Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4" (Q) dans le trou de guidage à travers la cale et le support.

VUE DU CÔTÉ

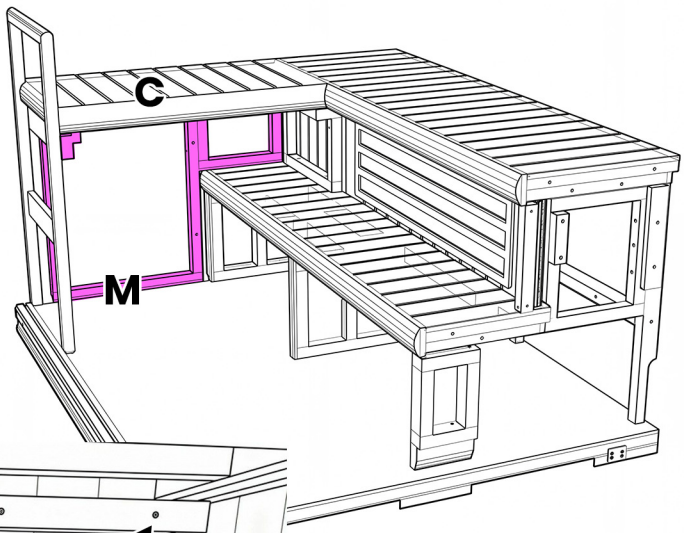

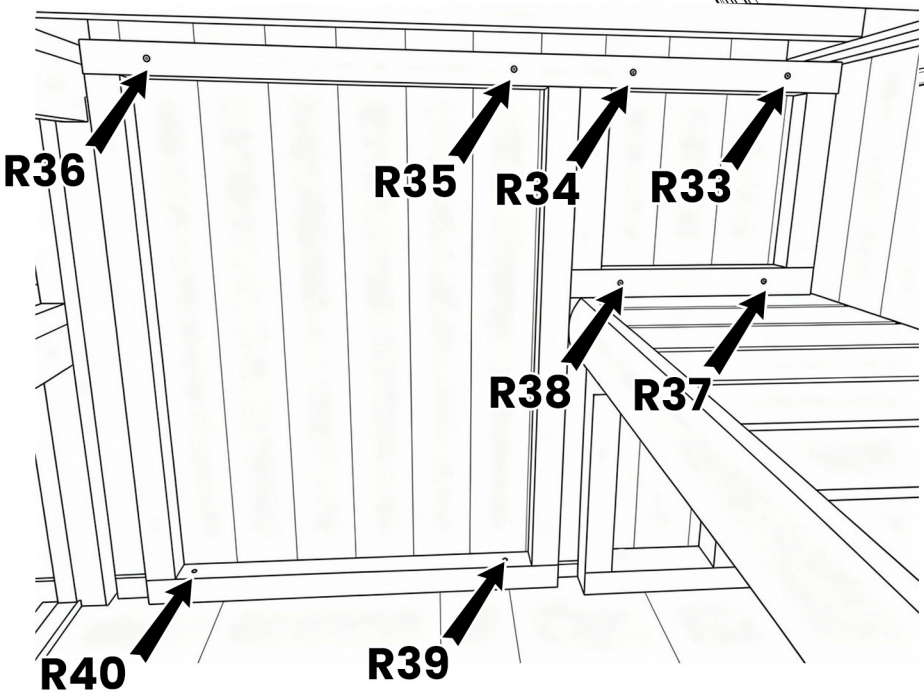

⚠AVERTISSEMENT


Un écart entre le support du banc de retour (M) et le banc de retour (C) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

ÉTAPE 17 : INSTALLEZ LE SUPPORT DE JONCTION DU BANC SUPÉRIEUR (N)

Faites glisser le support de jonction du banc supérieur (N) sous le banc de retour (C), au ras du panneau d'habillage (E).

S'il y a un espace entre le support de jonction du banc supérieur (N) et le banc de retour (C), insérez les cales fournies pour combler cet espace.

Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4" (Q) dans le trou de guidage à travers la cale et le support.

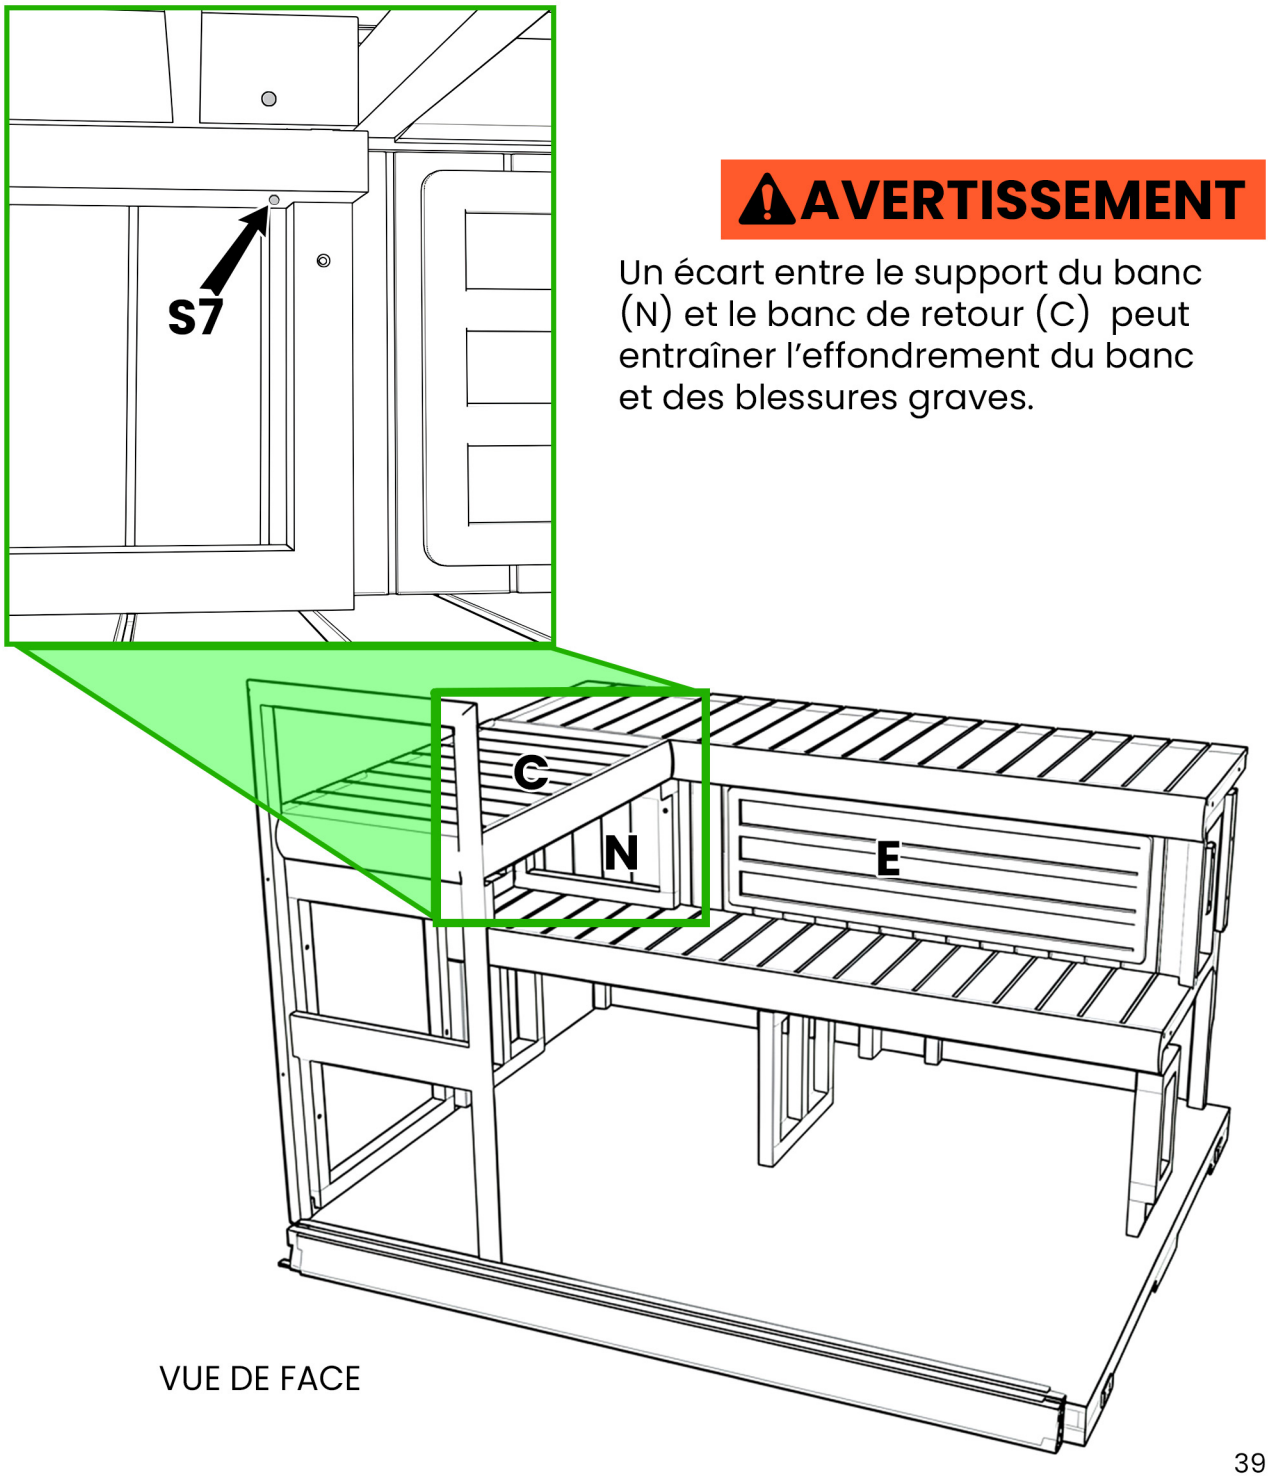

VUE DE FACE


⚠AVERTISSEMENT

Un écart entre le support du banc (N) et le banc de retour (C) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

ÉTAPE 18 : INSTALLEZ LE SUPPORT DROIT DU BANC SUPÉRIEUR (O)

18.1 Faites glisser le support avant droit du banc supérieur (O) sous le bord le plus à droite du banc supérieur (A), et contre la paroi droite du sauna.

Vissez deux vis n°9 x 2-1/2" à travers le support avant droit du banc supérieur (O) dans la paroi du sauna au niveau des trous pré-percés. Installez les vis dans l'ordre numérique (R41 puis R42).

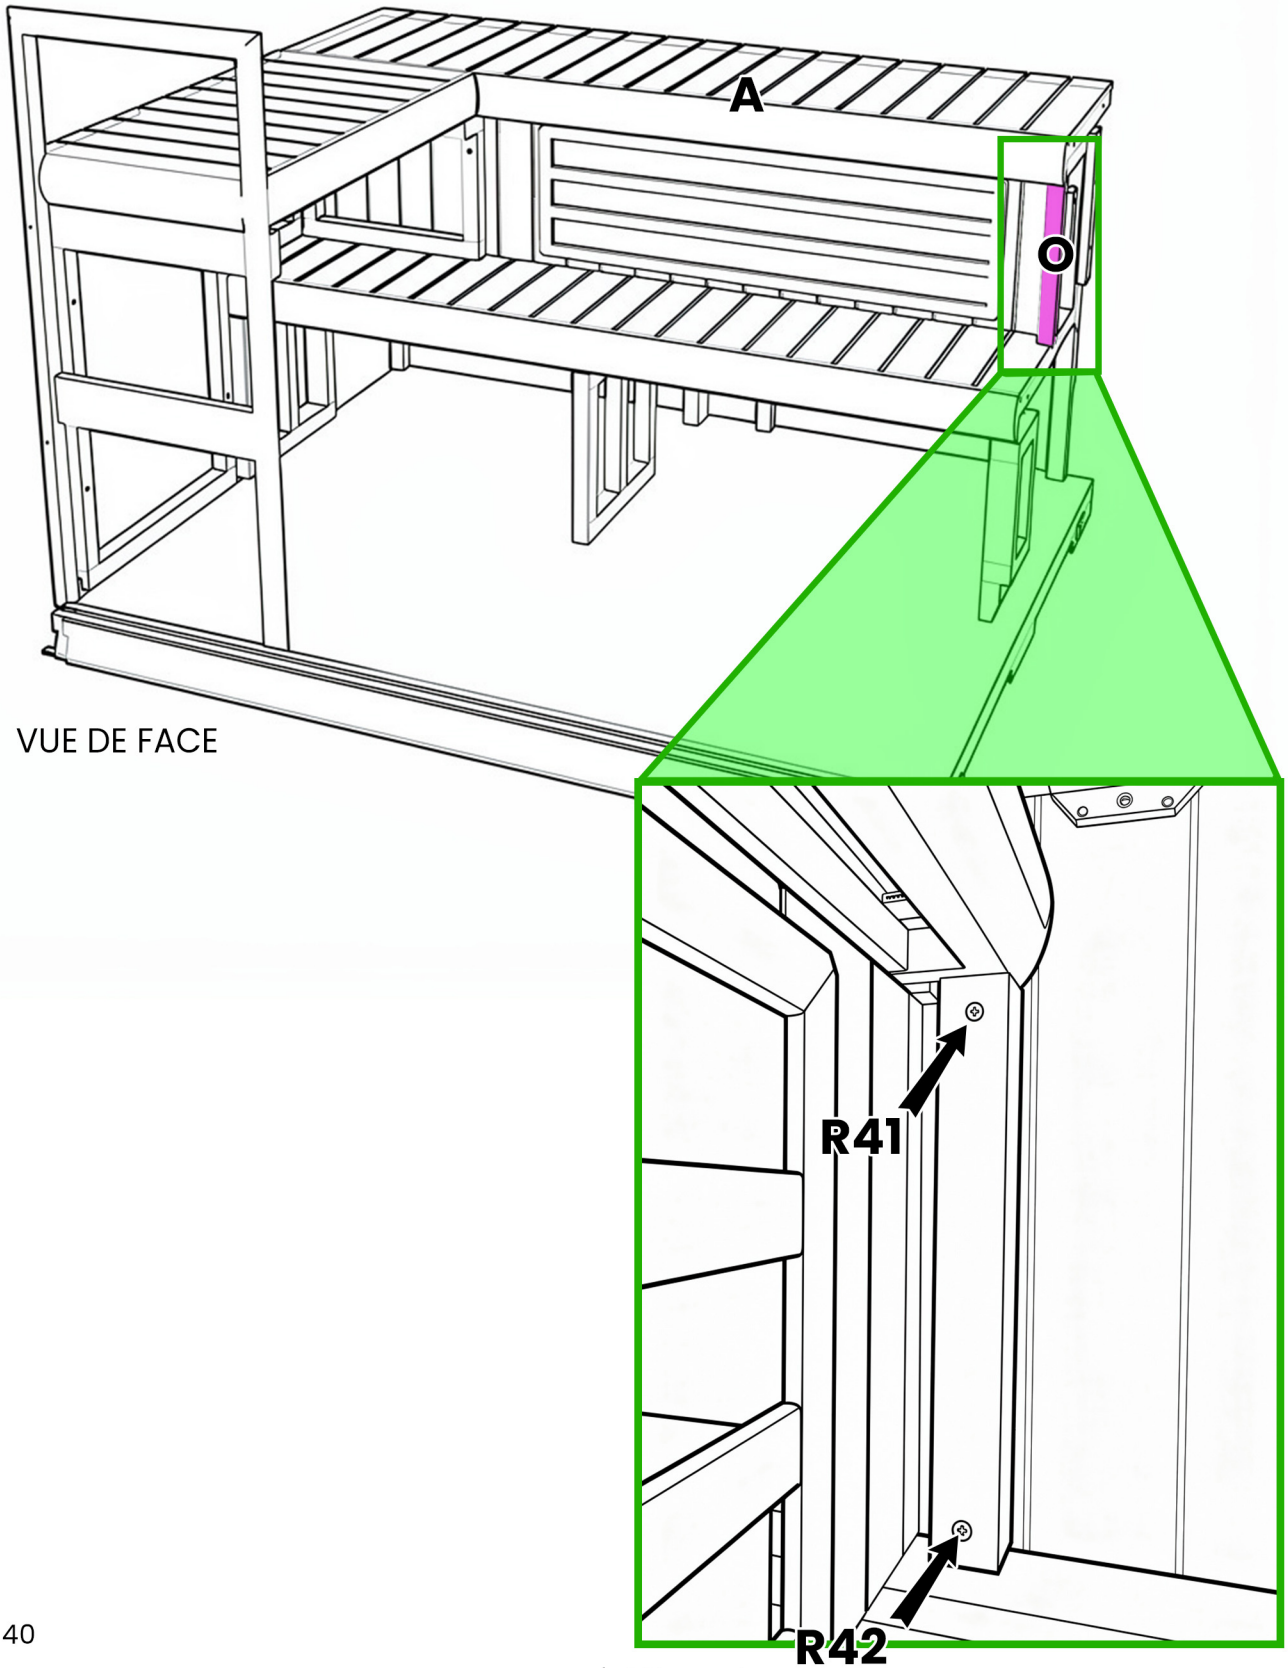

VUE DE FACE

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION

☐ Tous les boulons, vis et supports sont installés et bien serrés.

☐ Les composants du banc sont solidement fixés et correctement alignés.

☐ Aucun espace, composant desserré ou dommage visible présent.

☐ Le banc et les composants environnants sont de niveau et stables.

☐ Tous les outils, matériaux de conditionnement et débris ont été retirés du sauna.

☐ Une inspection visuelle finale a été effectuée et l'installation répond à toutes les exigences du présent manuel.

☐ Tous les câbles sont bien fixés.

Ne mettez pas le sauna en service tant que tous les éléments de la liste de contrôle n'ont pas été vérifiés.

Confirmez que le sauna fonctionne correctement.

