
HALMSTAD 3

INSTALLATION DU KIT D'ADAPTATION

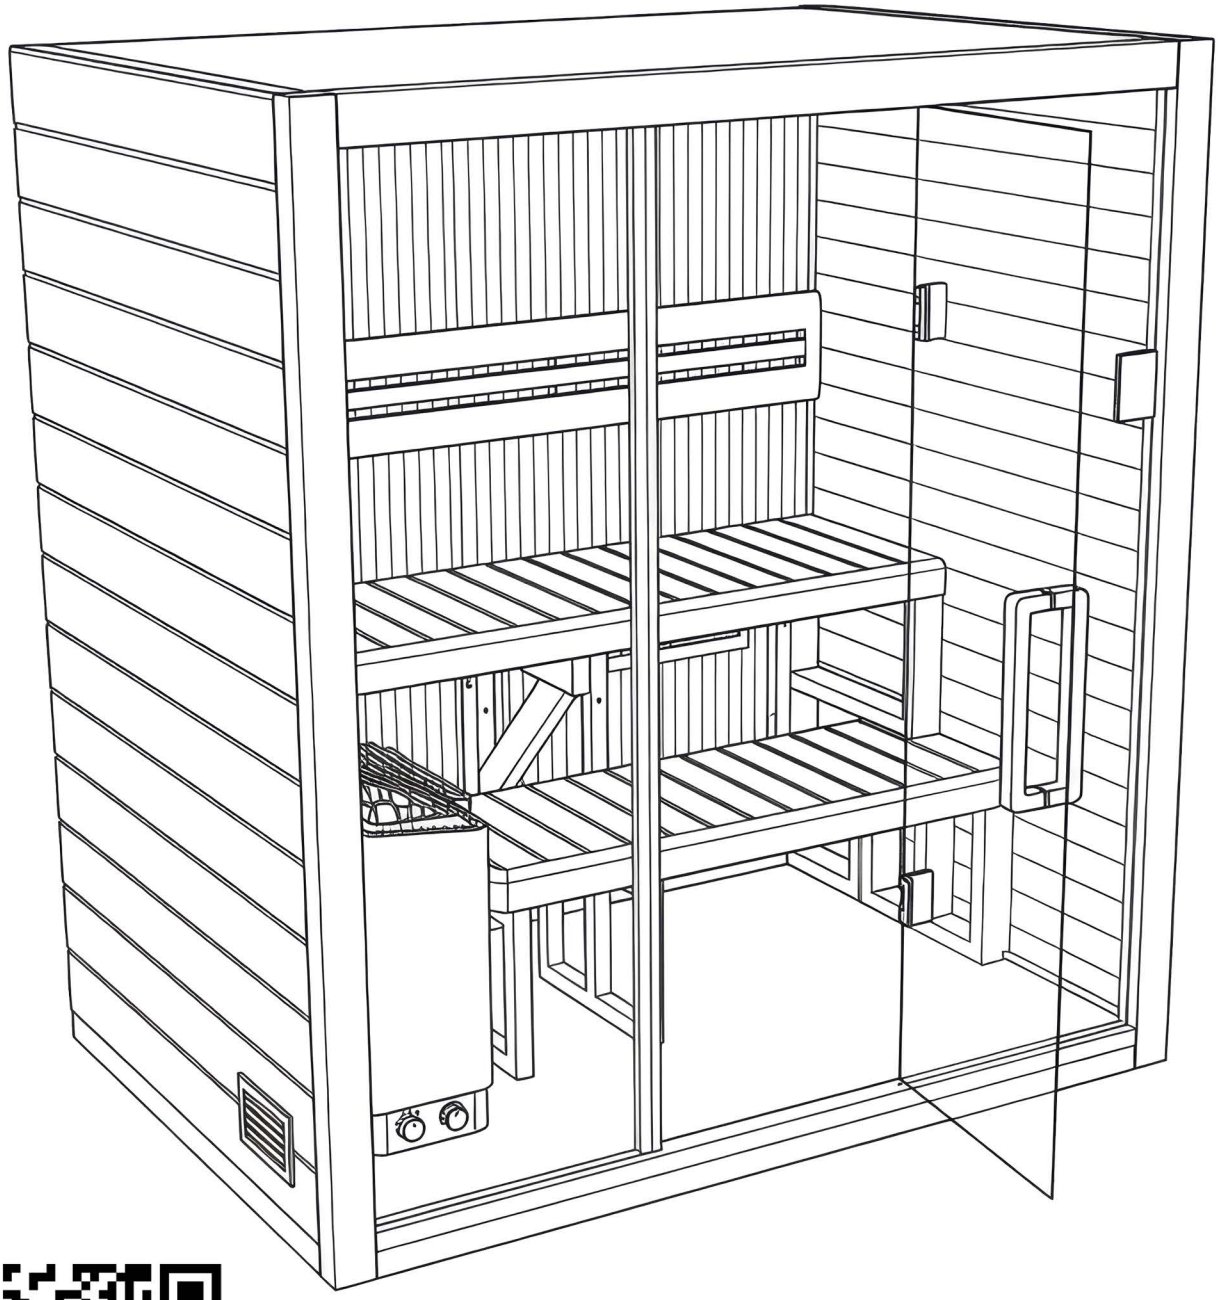

Scannez ce QR code pour obtenir les instructions et vidéos d'installation étape par étape

SAUNA360

P/N 63815FR, Rév. A

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

- Cette fiche d'instruction décrit la procédure d'installation du Kit d'adaptation du support de banc pour le sauna Halmstad 3.
- Le Kit d'adaptation renforce la structure existante du support de banc afin de réduire le risque d'instabilité ou d'effondrement durant l'utilisation.
- L'installation doit être effectuée par un technicien.
- Veuillez lire la totalité des instructions de cette fiche d'instruction avant d'installer le Kit d'adaptation.
- Ne modifiez pas les composants d'adaptation.
- Vérifiez que vous disposez de tous les outils, pièces et équipements de protection requis avant de commencer l'installation.
- Le Kit d'adaptation est conçu pour être utilisé uniquement avec les modèles et configurations de saunas spécifiés. N'utilisez pas ce kit pour une autre application.
- En cas de questions durant l'installation, veuillez contacter +1 888-780-4427 (option de menu : 2) avant de poursuivre.
- Renvoyez le propriétaire vers le Manuel Halmstad 3 pour les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité relatives au sauna.
- Coupez l'alimentation électrique du sauna avant d'effectuer toute intervention et respectez toutes les normes électriques et de sécurité en vigueur lors de l'installation.
- Assurez-vous que les pierres du poêle sont froides avant de commencer, afin d'éviter les brûlures et les dommages matériels.

TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces d'origine du Sauna 4

Liste des pièces du Kit support 4

Contenu du Kit de Sécurisation 5

Outils et équipements de protection requis 5

Étape 1. Retirez le Banc Supérieur 6

Étape 2. Retirez les structures du banc inférieur (B, E) 7

Étape 3. Retirez les tasseaux de la paroi arrière 8

Étape 4. Installez les supports du banc supérieur (C, D) 9

Étape 5. Fixez les supports du banc supérieur (C, D) 10

ÉTAPE 6. Réinstallez le banc inférieur (B,E) 11-12

Étape 7. Installez le support du banc inférieur côté paroi (F) 13

Étape 8. Fixez le support du banc inférieur côté paroi (F) 14

Étape 9. Installez le support central du banc inférieur (G) 15

Étape 10. Fixez le Support Central du Banc Inférieur (G) 16-17

Étape 11. Installez le support central du banc inférieur gauche (H) 18

Étape 12. Fixez le support central du banc inférieur gauche (H) 19

Étape 13. Ré-installez le Banc Supérieur (A) 20


Étape 14. Fixez le banc supérieur (A) 21

Liste de Contrôle de l'installation 22


LISTE DES PIÈCES D'ORIGINE DU SAUNA

*qui sont impliquées dans l'installation


A Banc supérieur

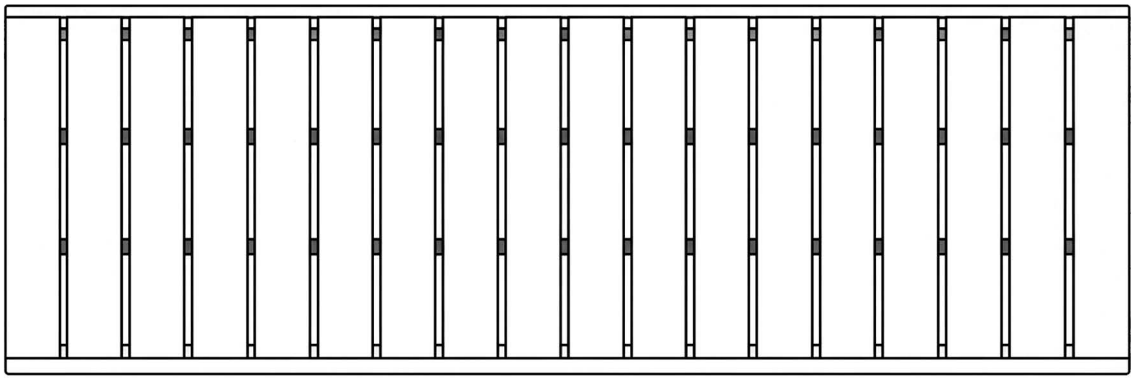


B Banc inférieur

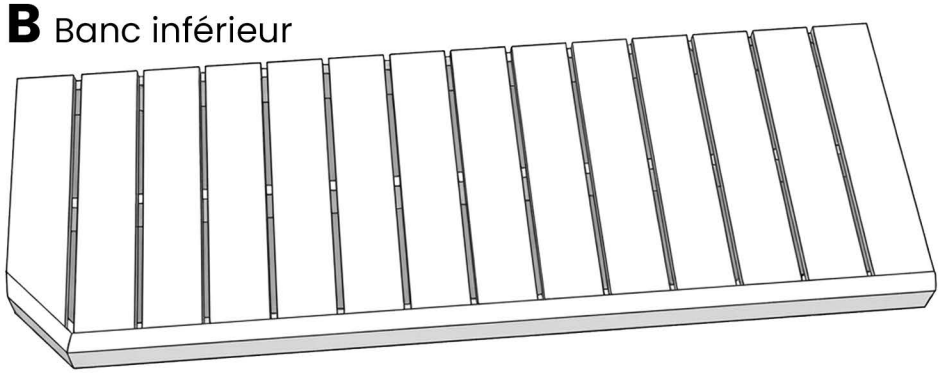


E
Support du banc inférieur

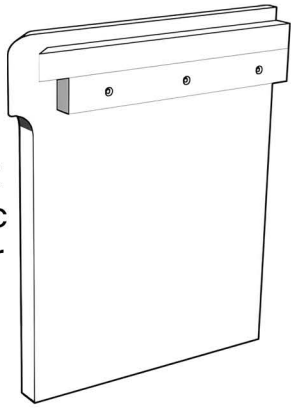

LISTE DES PIÈCES DU KIT SUPPORT

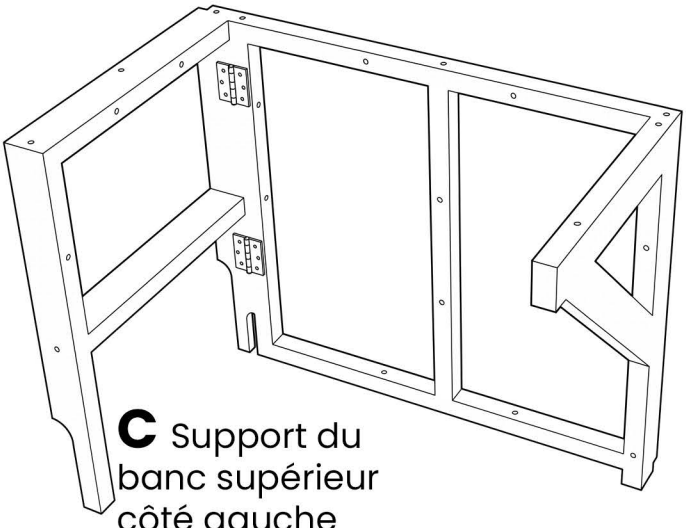


C Support du banc supérieur côté gauche

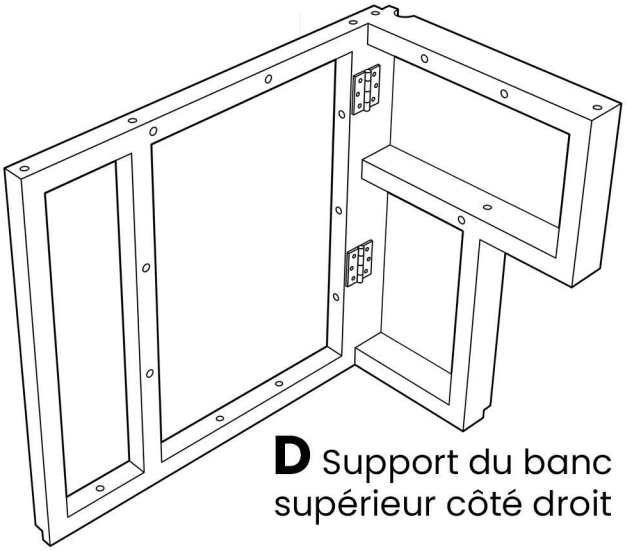


D Support du banc supérieur côté droit

F
Support de banc côté paroi

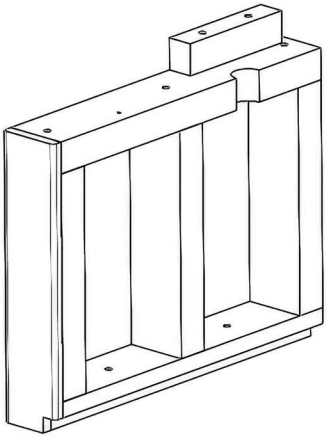

G & H
Support central inférieur (2)

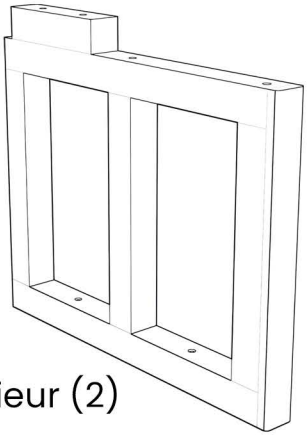


P/N 63815FR, Rév. A

CONTENU DU KIT DE SÉCURISATION


Tout le matériel retiré doit être remplacé par le matériel contenu dans le kit de sécurisation. Remarque : le kit peut contenir du matériel supplémentaire

I



Vis à tête plate Torx n°9 x 2-1/2″ (34)

J



Vis à tête bombée n°8 x 2″ (2)

K




Support en métal (3)

L



Vis n°6 x 3/4″ (18)

M

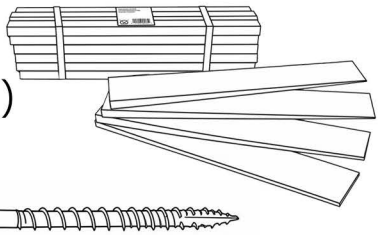

Cales (12)

N



Vis à tête plate Torx n°9 x 2″ (2)


OUTILS NÉCESSAIRES

Crayon

Barres de force (2)


Marteau


Équerre Outil

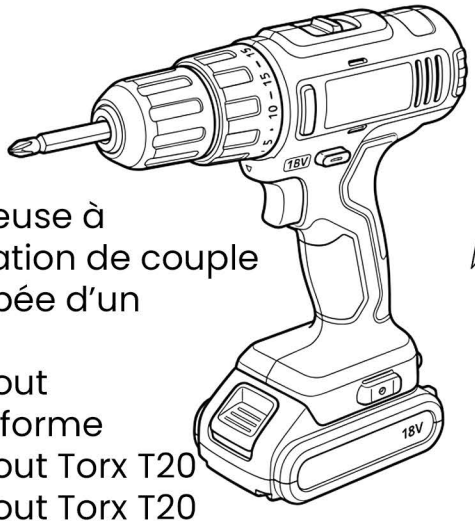



Perceuse à limitation de couple équipée d'un

Embout cruciforme
Embout Torx T20
Embout Torx T20
Foret de 3/32″
Mèche conique 9/64″

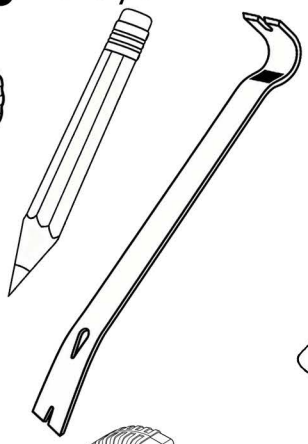

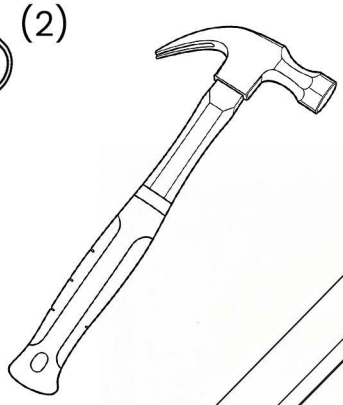

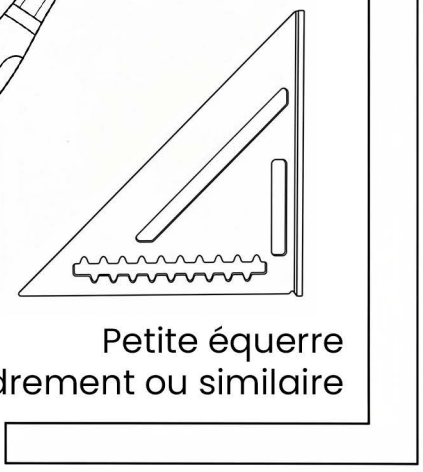

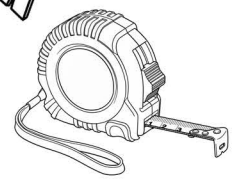


Ruban à mesurer

Petite équerre d'encadrement ou similaire

EPI

Lunettes de sécurité

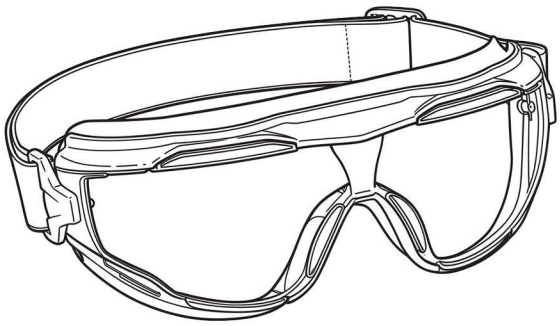

Chaussures de sécurité



ATTENTION

Vérifiez que vous disposez de tous les outils, pièces et équipements de sécurité requis avant de commencer l'installation.


⚠ AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation électrique du sauna avant d'effectuer toute intervention et respectez toutes les normes électriques et de sécurité en vigueur lors de l'installation.
- Portez des CHAUSSURES et des LUNETTES DE SÉCURITÉ.
- Assurez-vous que les pierres du poêle sont froides avant de commencer, afin d'éviter les brûlures et les dommages matériels.


ÉTAPE 1. RETIREZ LE BANC SUPÉRIEUR (A)

Avant de commencer l'installation, calez la porte du sauna en position ouverte et maintenez-la ouverte tout au long de la procédure d'installation.

1.1 Déconnectez le câble d'éclairage situé en dessous du banc supérieur.

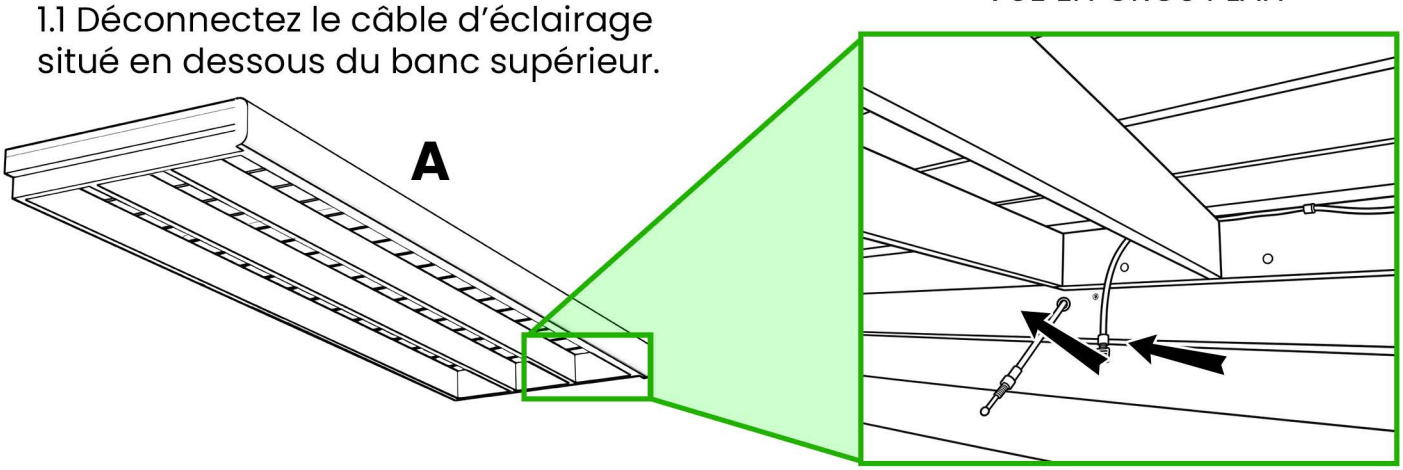

1.2 Faites glisser le banc supérieur (A) vers l'avant et soulevez-le pour le retirer. Avec précaution, faites pivoter le banc pour le placer en position verticale, afin de faciliter son retrait du sauna.

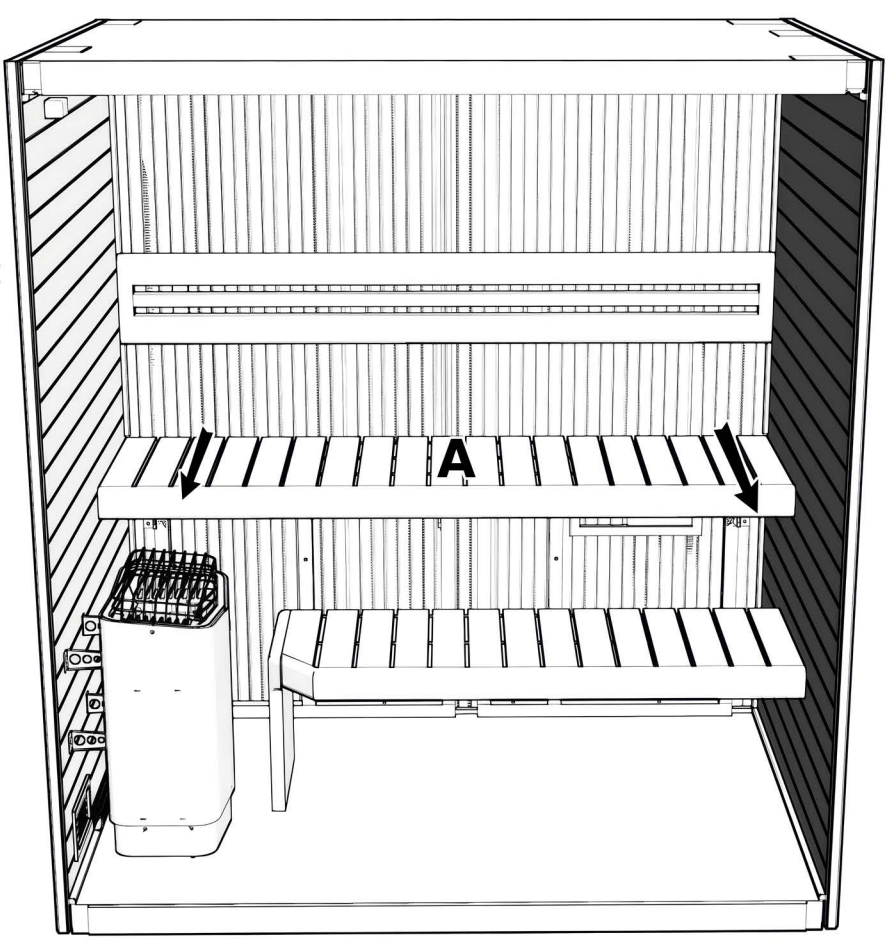


⚠ ATTENTION

Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.

VÉRIFIEZ QUE LE BANC SUPÉRIEUR (A) N'EST PAS ENDOMMAGÉ


⚠ AVERTISSEMENT

- Des longerons endommagés (surlignés en jaune) peuvent affaiblir la structure du banc et ainsi entraîner son effondrement et causer des blessures.
- S'il y a des fissures sur les longerons (en jaune ci-dessous), le banc doit être remplacé. Appelez le numéro +1 888-780-4427 (option de menu : 2) en cas de doute sur la nécessité de remplacer le banc.

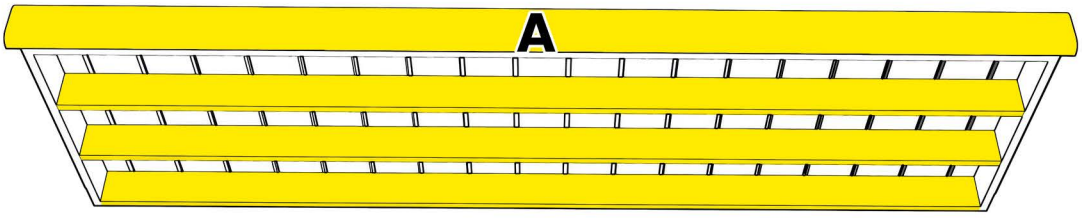

ÉTAPE 2. RETIREZ LES STRUCTURES DES BANQUETTES INFÉRIEURES (B, E)

2.1 Déconnectez le câble d'éclairage situé en dessous du banc inférieur (B).
2.2 Retirez les deux vis fixant le support du banc inférieur (B) à la paroi latérale en utilisant une perceuse à limitateur de couple. S'il y a des vis fixant le support du banc inférieur (B) au sol, retirez-les en utilisant une perceuse à limitateur de couple.

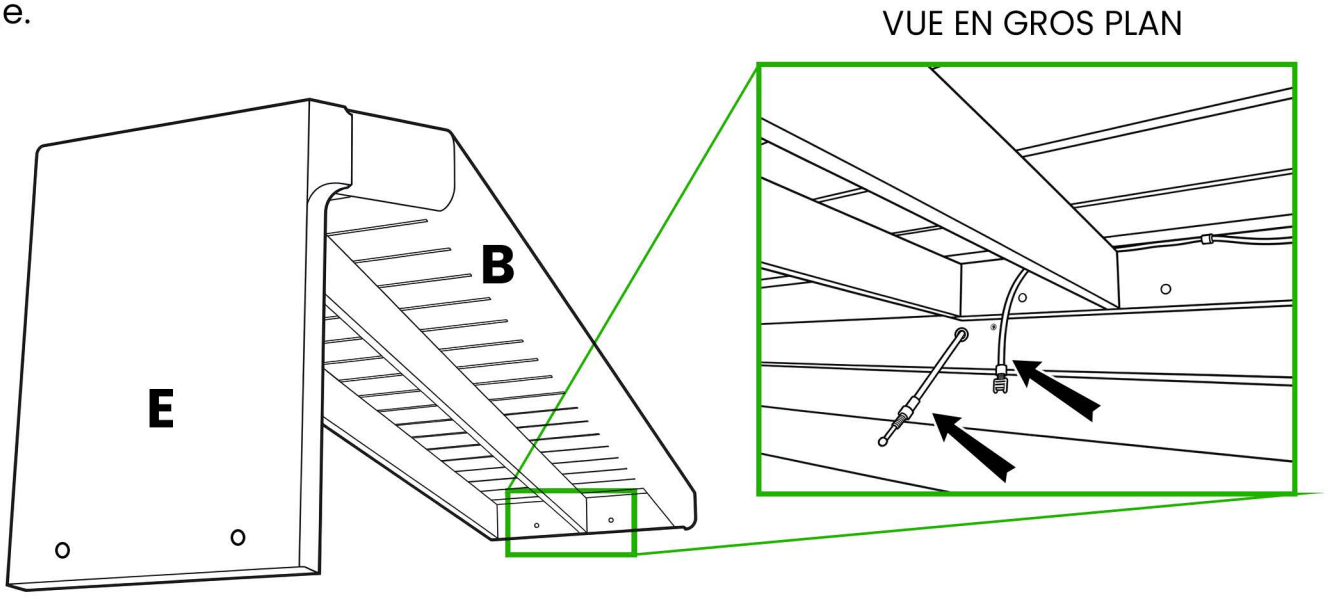


2.3 Soulevez le banc inférieur (B) et faites pivoter l'une de ses extrémités vers le bas pour le sortir du sauna.

⚠ ATTENTION Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.

VÉRIFIEZ QUE LE BANC INFÉRIEUR (B) N'EST PAS ENDOMMAGÉ


⚠ AVERTISSEMENT

- Des longerons endommagés (surlignés en jaune) peuvent affaiblir la structure du banc et ainsi entraîner son effondrement et causer des blessures.
- S'il y a des fissures sur les longerons (en jaune ci-dessous), le banc doit être remplacé. Contactez
- +1 888-780-4427 (Menu Option - 2) si vous n'êtes pas sûr(e) que votre banc doit être remplacé.

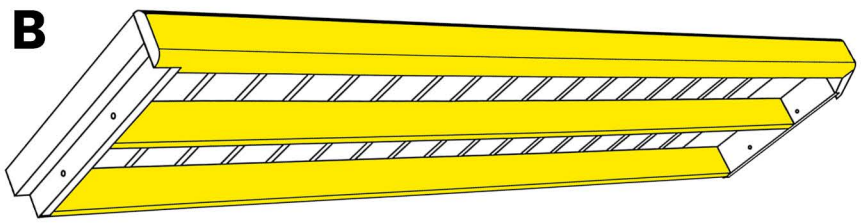

ÉTAPE 3. RETIREZ LES TASSEAUX DE LA PAROI ARRIÈRE

3.1 Si des tasseaux (en rouge sur l'illustration) sont installés sur la paroi arrière du sauna, retirez-les avant de poursuivre.S'il n'y en a pas, passez à l'étape 4.

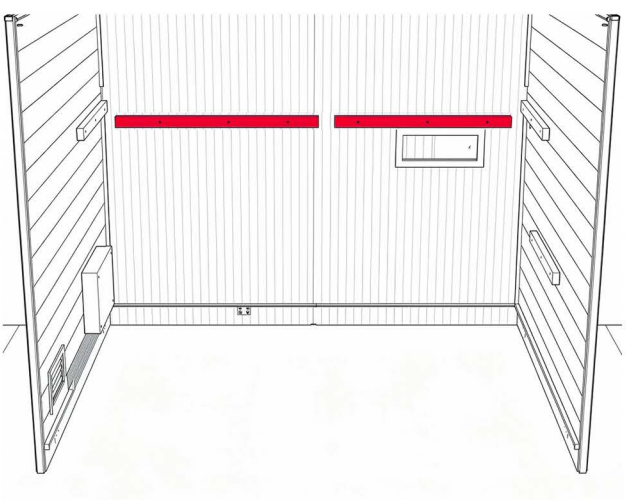


POUR RETIRER LES TASSEAUX DE LA PAROI ARRIÈRE :

- Commencez par retirer toutes les vis.
- Après avoir retiré les vis, frappez le tasseau avec un marteau pour le détacher du mur. Vous devrez peut-être frapper par le bas du tasseau pour dégager d'autres structures.
- Il est possible d'utiliser des pieds-de-biche/des barres de force à la place d'un marteau.
- Insérez la barre de force entre le tasseau et la paroi à l'une des extrémité du tasseau.
- Appliquez une pression constante afin de créer un petit espace entre le tasseau et la paroi.
- Une fois cet espace visible, insérez la seconde barre de force à une courte distance de la première et faites doucement levier vers l'extérieur pour élargir l'ouverture.
- Faites de même sur toute la longueur du tasseau, en utilisant deux barres de force tel que décrit afin d'augmenter graduellement la séparation jusqu'à ce que l'adhésif cède et que le tasseau puisse être retiré de la paroi avec précaution.

⚠ ATTENTION Évitez tout contact avec les autres structures, car cela pourrait causer des dommages.

ÉTAPE 4. INSTALLEZ LES SUPPORTS DE BANC SUPÉRIEUR (C,D)

4.1 Placez le support supérieur gauche du banc (C) dans le coin gauche du sauna. Assurez-vous que la moulure soit bien en place dans la rainure en haut à gauche et en bas à droite (comme indiqué en vert et en rouge sur l'illustration).

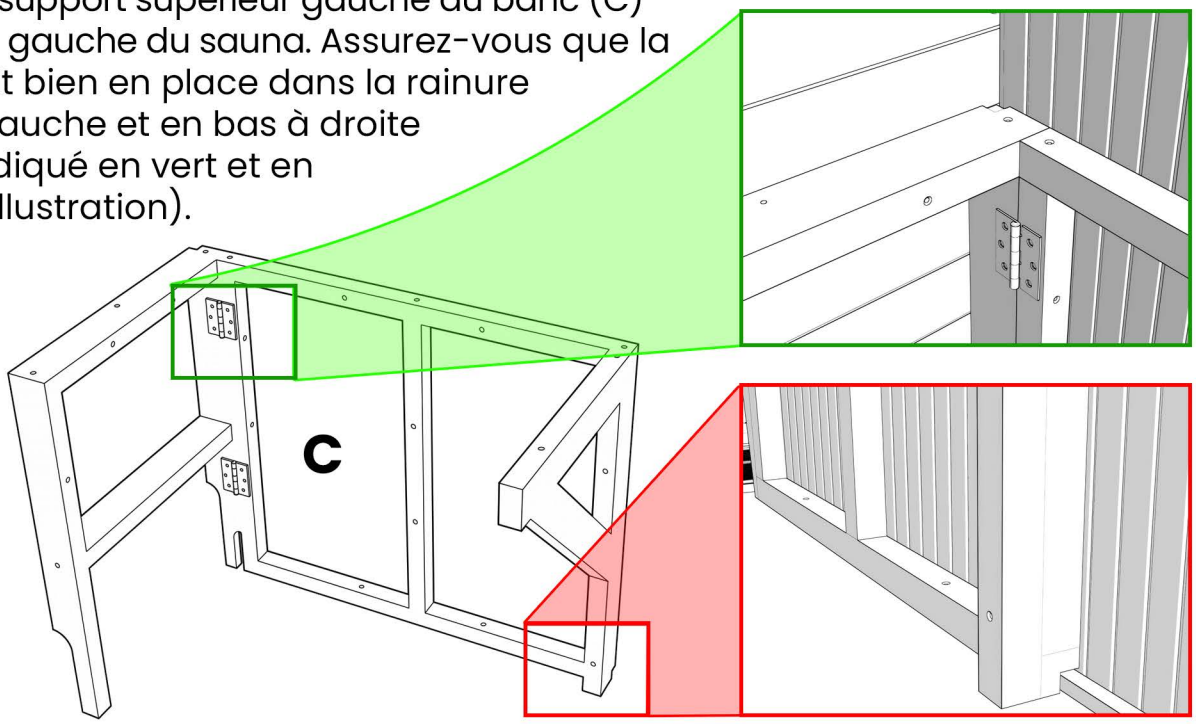


Le pied du support situé dans le coin gauche s'insérera entre les câbles entrant dans le sauna. Faites passer le câble entrant dans le sauna depuis la paroi arrière, à la droite du pied de support, par l'espace prévu à cet effet. Faites passer les câbles entrant dans le sauna depuis la paroi latérale gauche, à la gauche du

4.2 Placez le support du banc supérieur côté droit (D) dans le coin droit du sauna en le plaçant dans le coin arrière droit de la paroi.

4.3 Faites passer le câble d'éclairage par l'encoche du support (entourée en jaune).


4.4 Assurez-vous que la bordure d'angle du sauna, située le long du mur, soit entièrement insérée dans la rainure du support supérieur droit du banc (D) (marquée en magenta).

4.5 Ensuite, la face arrière du support supérieur droit du banc (D) peut être remise contre la paroi arrière du sauna.

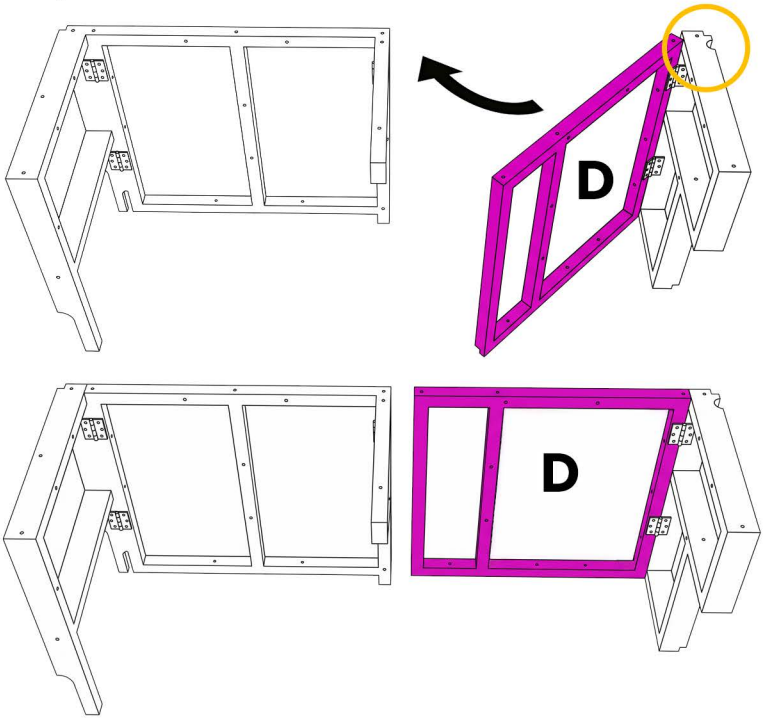

ÉTAPE 5: FIXEZ LES SUPPORTS DU BANC SUPÉRIEUR (C, D)

5.1 Vissez dix-neuf vis n°9 x 2-1/2" (I) dans le support du banc supérieur côté gauche (C) et le support du banc supérieur côté droit (D) au niveau des trous pré-percés(11-119), comme illustré ci-dessous. Installez les vis dans l'ordre numérique, comme indiqué.

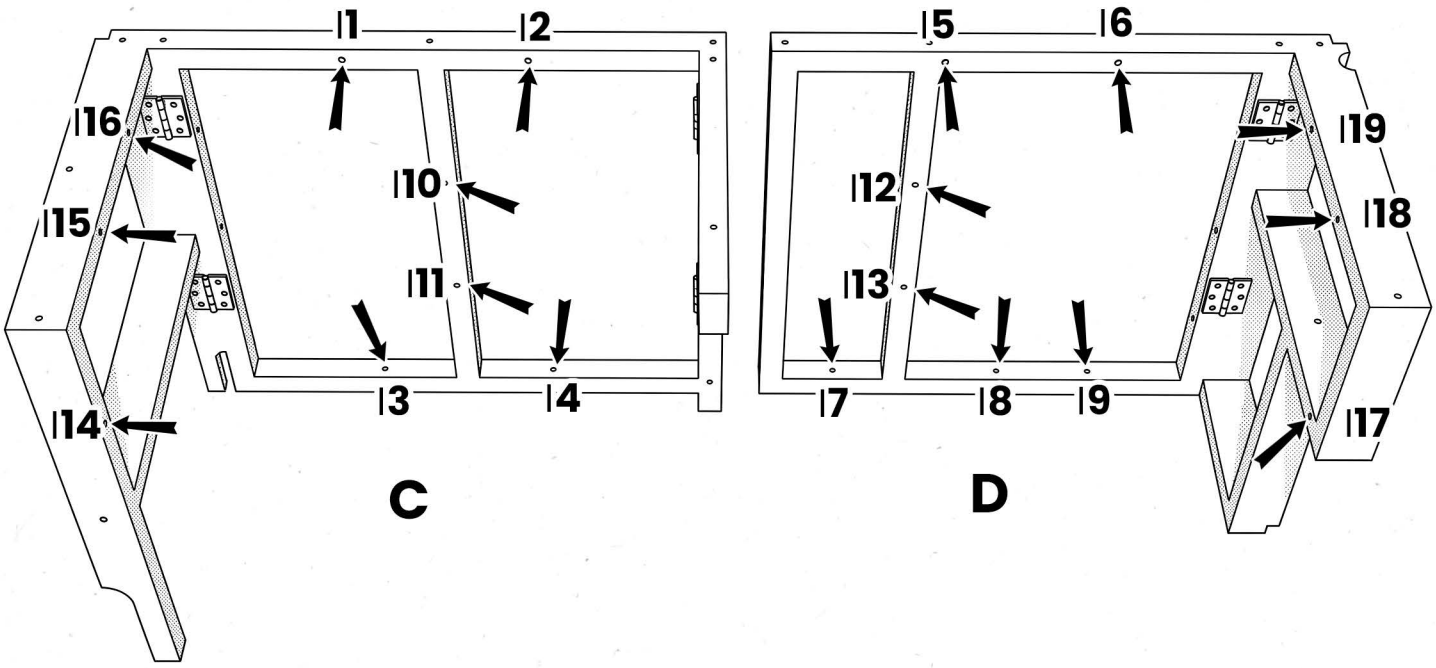


5.2 Vissez deux vis n°9 x 2-1/2" (1) dans le support du banc supérieur côté gauche (C) au niveau des trous pré-percés (120 - 121), comme illustré ci-dessous.

5.3 Durant l'installation, faites passer le câble d'éclairage du banc supérieur (A) à travers l'encoche (entourée en jaune).


5.4 Vissez trois vis n°9 x 2-1/2" (1) dans le support du banc supérieur côté droit (D) au niveau des trous pré-percés (122 - 124), comme illustré ci-dessous. Installez les vis dans l'ordre numérique, comme indiqué.

Assurez-vous que toutes les vis sont bien à ras et qu'elles ne sont pas abîmées.

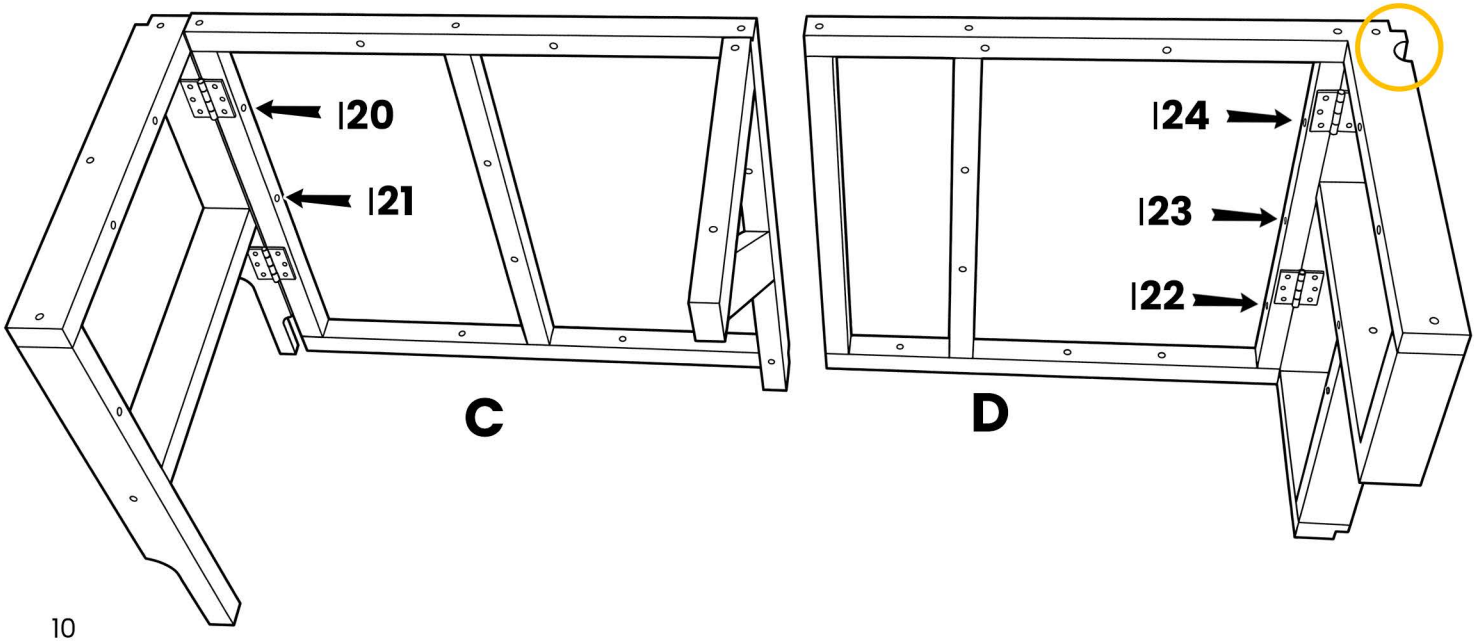


5.5 Vissez trois vis n°9 x 2-1/2" (1) dans le support du banc supérieur côté gauche (C) au niveau des trous pré-percés (125 - 127), comme illustré ci-contre. Installez les vis dans l'ordre numérique, comme indiqué.

Assurez-vous que toutes les vis sont bien à ras et qu'elles ne sont pas abîmées.

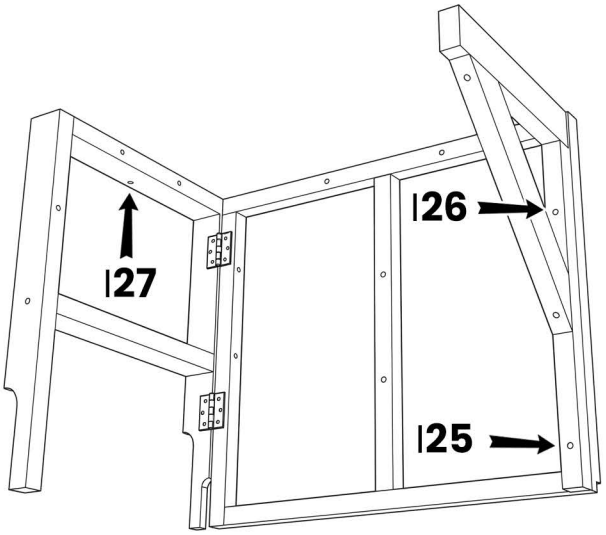

ÉTAPE 6. RÉINSTALLEZ LE BANC INFÉRIEUR (B, E)


6.1 Apportez le banc inférieur assemblé (B, E) dans le sauna et faites-le glisser entre le tasseau latéral et le support du banc supérieur côté droit (D), contre la paroi à droite.

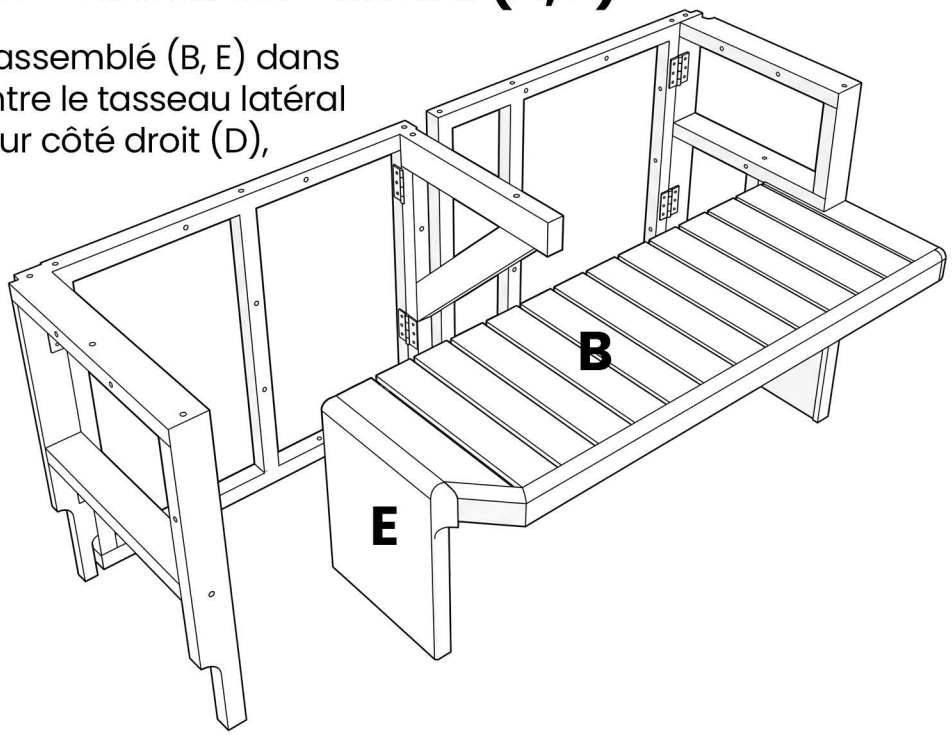


⚠ ATTENTION


Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.

6.2 Vissez deux vis n°9 x 2" (N) sur le côté intérieur droit du banc inférieur (B), contre la paroi droite du sauna au niveau des trous pré-percés.

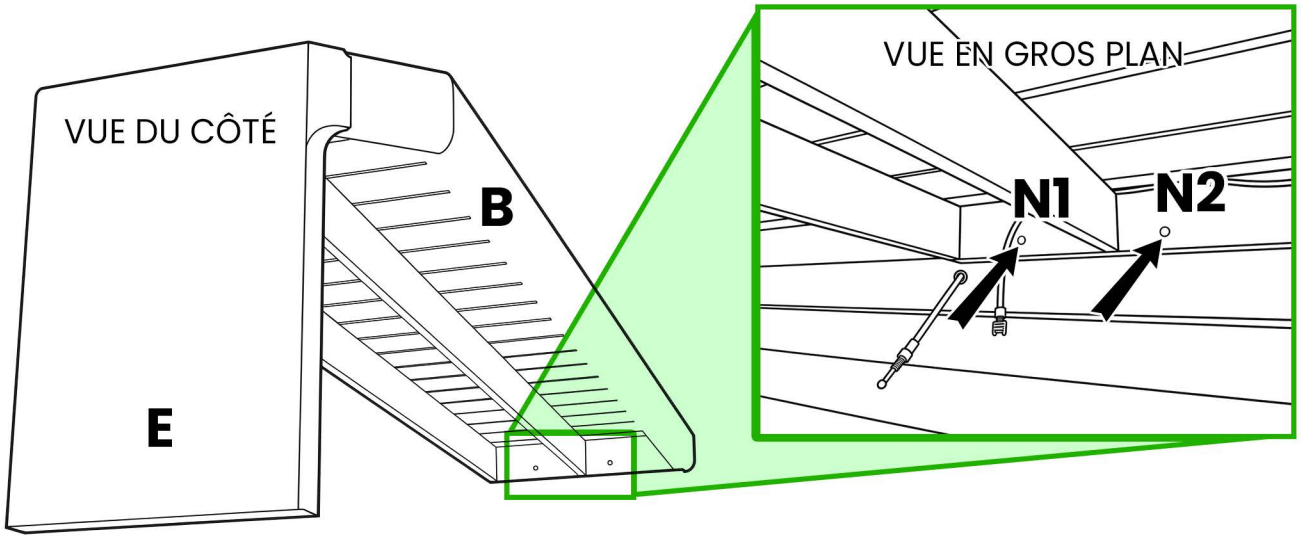

6.3 Reconnectez les câbles d'éclairage inférieurs situés en dessous du banc inférieur (B).

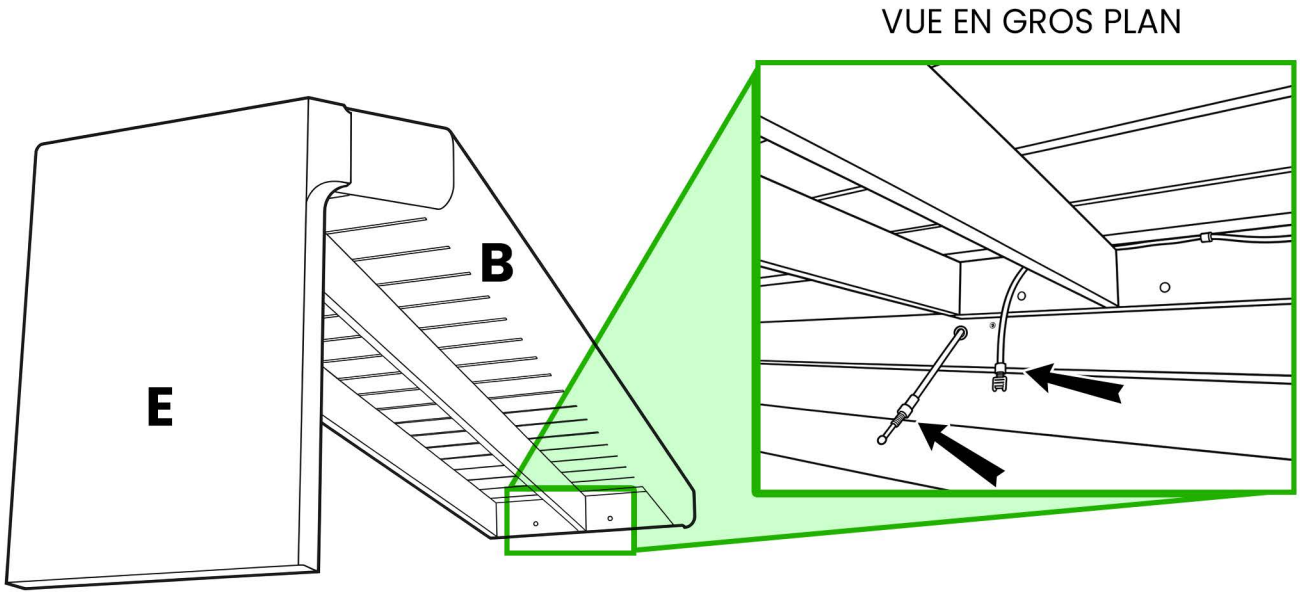

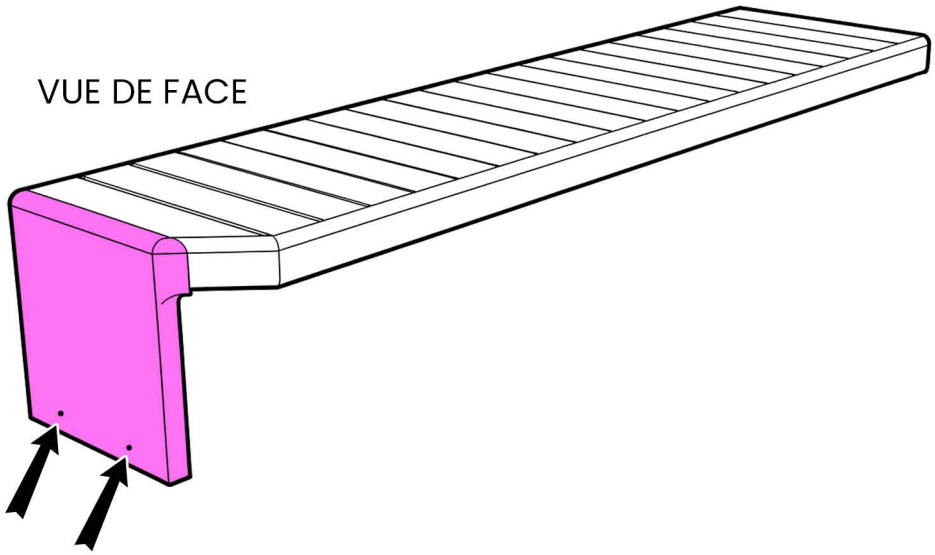



6.4 Vissez deux vis à tête bombée n°8 x 2" (J) dans les trous pré-percés en bas du côté extérieur gauche du support du banc inférieur (E).

ÉTAPE 7.
FIXEZ LE SUPPORT DU BANC INFÉRIEUR CÔTÉ PAROI (F)

7.1 Alignez le support du banc inférieur côté paroi (F) de manière à ce que le bloc d'alignement supérieur s'insère entre les deux longerons arrière du banc inférieur (B). Faites passer le câble d'éclairage à travers l'encoche dans le support du banc inférieur côté paroi (F).

Assurez-vous que la face avant du support mural latéral du banc inférieur (F) se trouve derrière le rebord avant marron foncé du banc inférieur (B) et sous la traverse. Assurez-vous que le support mural latéral du banc inférieur (F) affleure le mur, la moulure d'angle du sauna étant bien logée dans la rainure du support. Vérifiez que le câble d'éclairage passe par l'encoche (entourée en jaune).

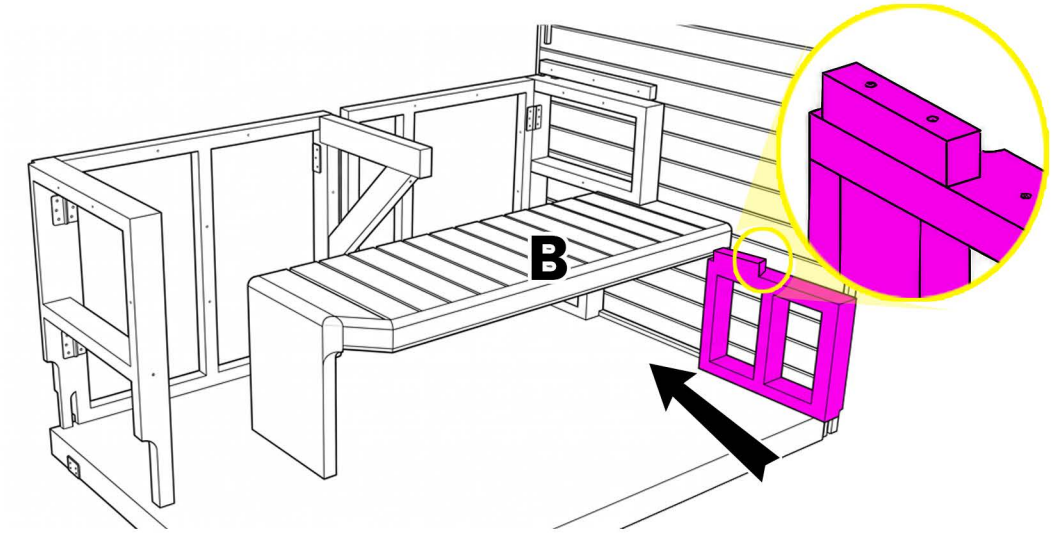

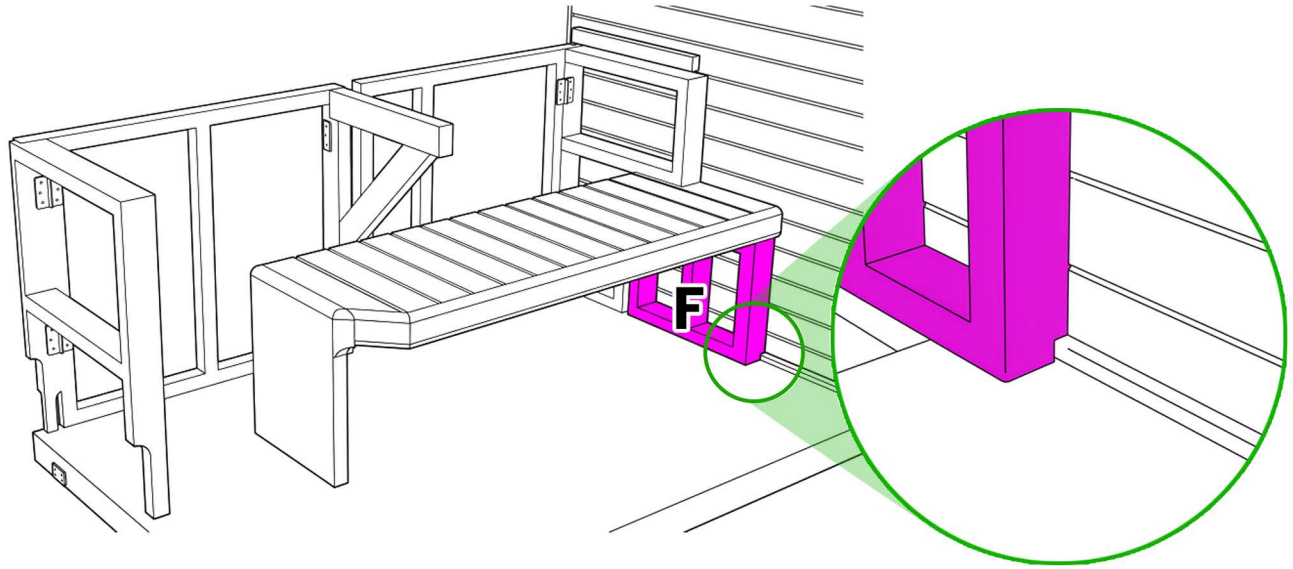

GROS PLAN


ÉTAPE 8.
FIXEZ LE SUPPORT DU BANC INFÉRIEUR CÔTÉ PAROI (F)

⚠AVERTISSEMENT Un écart entre le banc inférieur (B) et le support du banc inférieur côté paroi (F) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

S'il y a un espace entre le support du banc inférieur côté paroi (F) et le banc inférieur (B), insérez les cales fournies pour combler cet espace.

Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1" de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4" dans le trou de guidage à travers la cale et le support (G).

8.1 Assurez-vous que le support du banc inférieur (F) est bien appuyé contre la paroi et vérifiez qu'il se trouve sous le support du banc inférieur côté paroi (F). Vissez trois vis n°9 x 2-1/2" (I) dans les trous pré-percés (128 - 130). Installez les vis dans l'ordre numérique, comme indiqué.

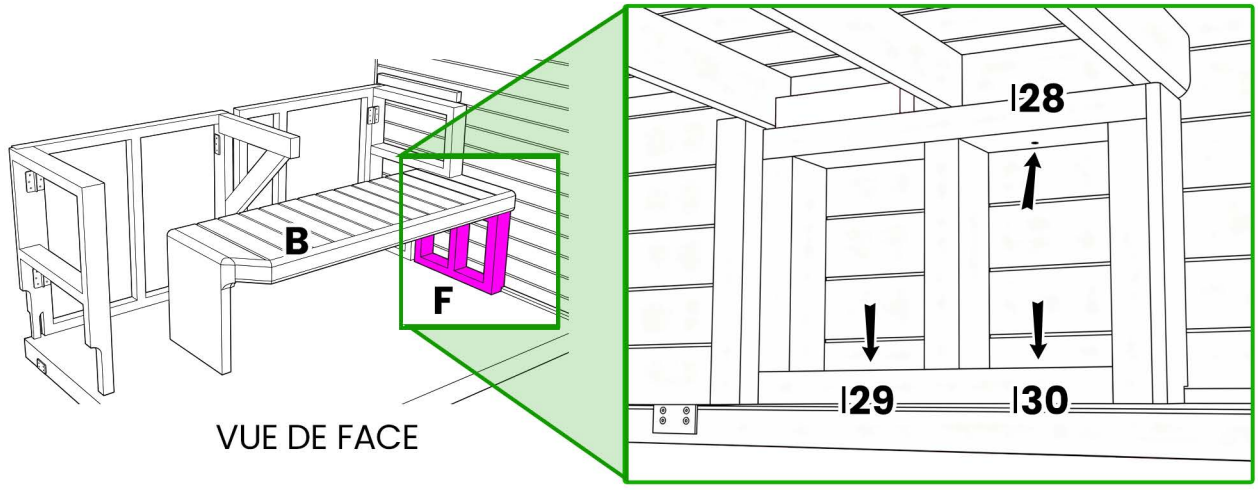


ÉTAPE 9.
INSTALLEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR (G)

9.1 Placez le support central du banc inférieur (G) (en jaune sur l'illustration) sous le banc inférieur (B) dans l'alignement du cantilever sur le support du banc supérieur côté gauche (C) (surligné en rose).

Alignez le support central du banc inférieur (G) de manière à ce que le bloc d'alignement supérieur s'insère entre les deux longerons arrière.


Pour positionner le support central du banc inférieur (G), faites-le glisser en le déplaçant au besoin vers le haut ou le bas.

En utilisant une petite équerre de charpentier ou un outil similaire, assurez-vous que le support est bien perpendiculaire au sol et au banc inférieur (B).

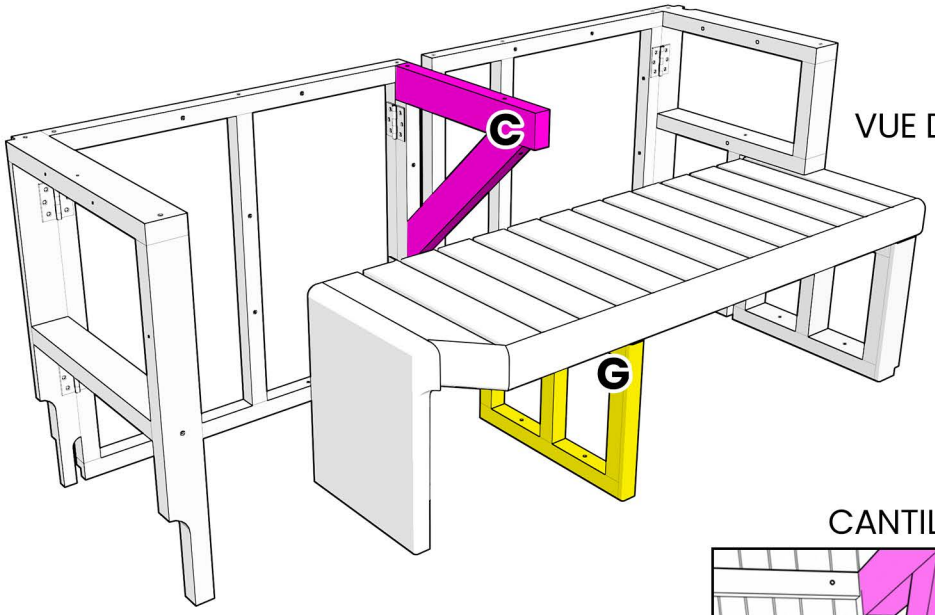

VUE DE FACE

CANTILEVER (Partie de C)

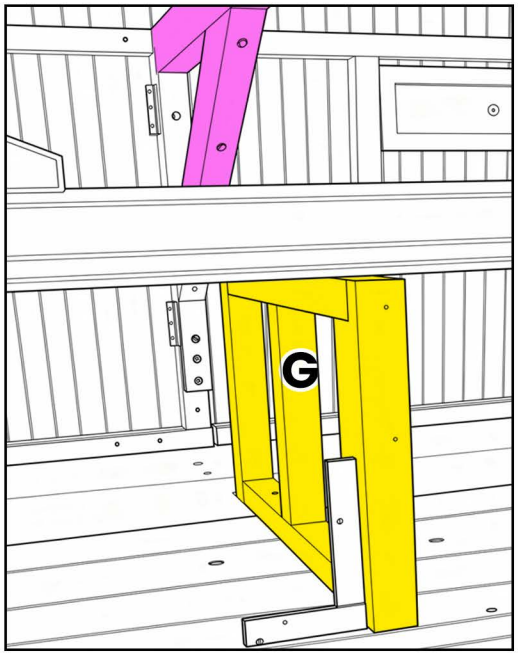

ÉTAPE 10.
FIXEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR (G)

⚠AVERTISSEMENT Un écart entre le banc inférieur (B) et le support central gauche du banc inférieur (H) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

S'il y a un espace entre le support central du banc inférieur (G) et le banc inférieur (B), insérez les cales fournies pour combler cet espace.

Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1" de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4" dans le trou de guidage à travers la cale et le support (G).


10.1 Installez le support en métal (K) dans le support central du banc inférieur (G).


10.2 Positionnez le support en métal (K) au-dessus du trou pré-percé (flèche verte).

10.3 Avec un crayon, marquez l'emplacement du trou supérieur (flèche jaune) à travers le support en métal (K).


10.4 Percez un trou de guidage dans le longeron du banc inférieur (B) à environ 1" de profondeur (flèche jaune), en utilisant une mèche de 3/32".


10.5 Avec le support en métal (K) aligné sur les trous de guidage, vissez deux vis n°6 x 3/4" (L).

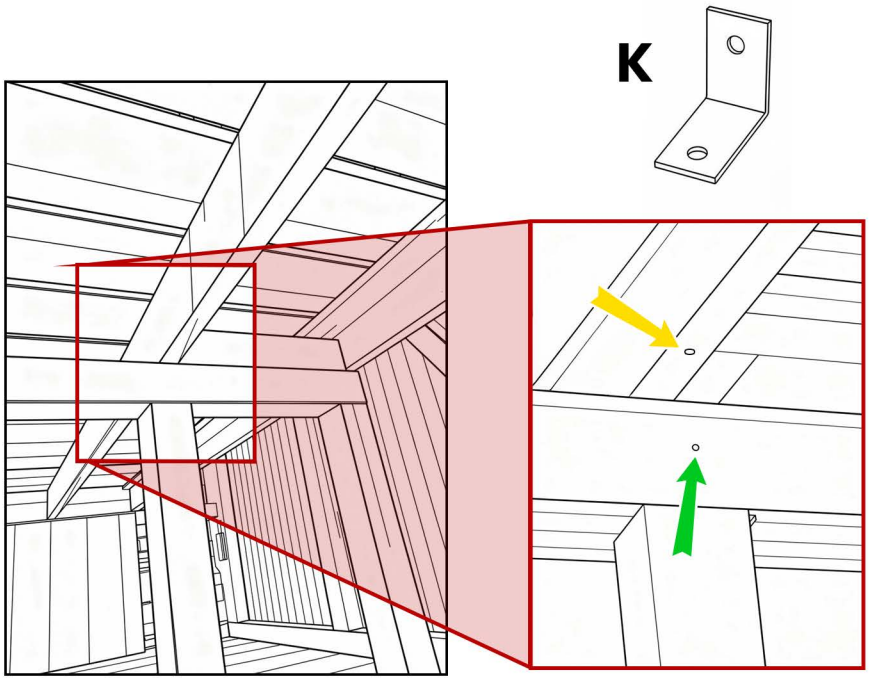

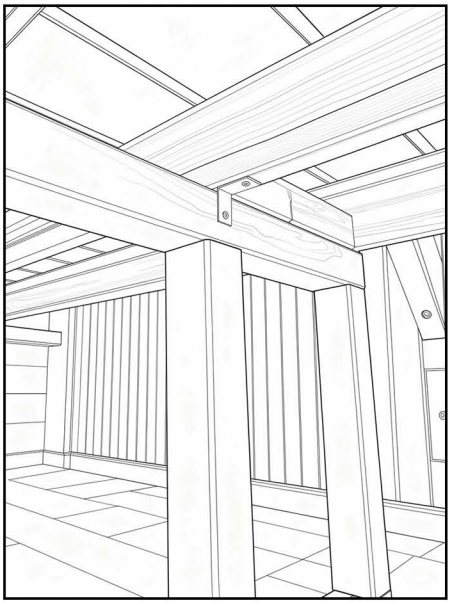

10.6 Vissez deux vis n°9 x 2-1/2 (1) à travers les trous pré-percés (131, 132) en bas du support central du banc inférieur gauche (H) dans le sol du sauna.

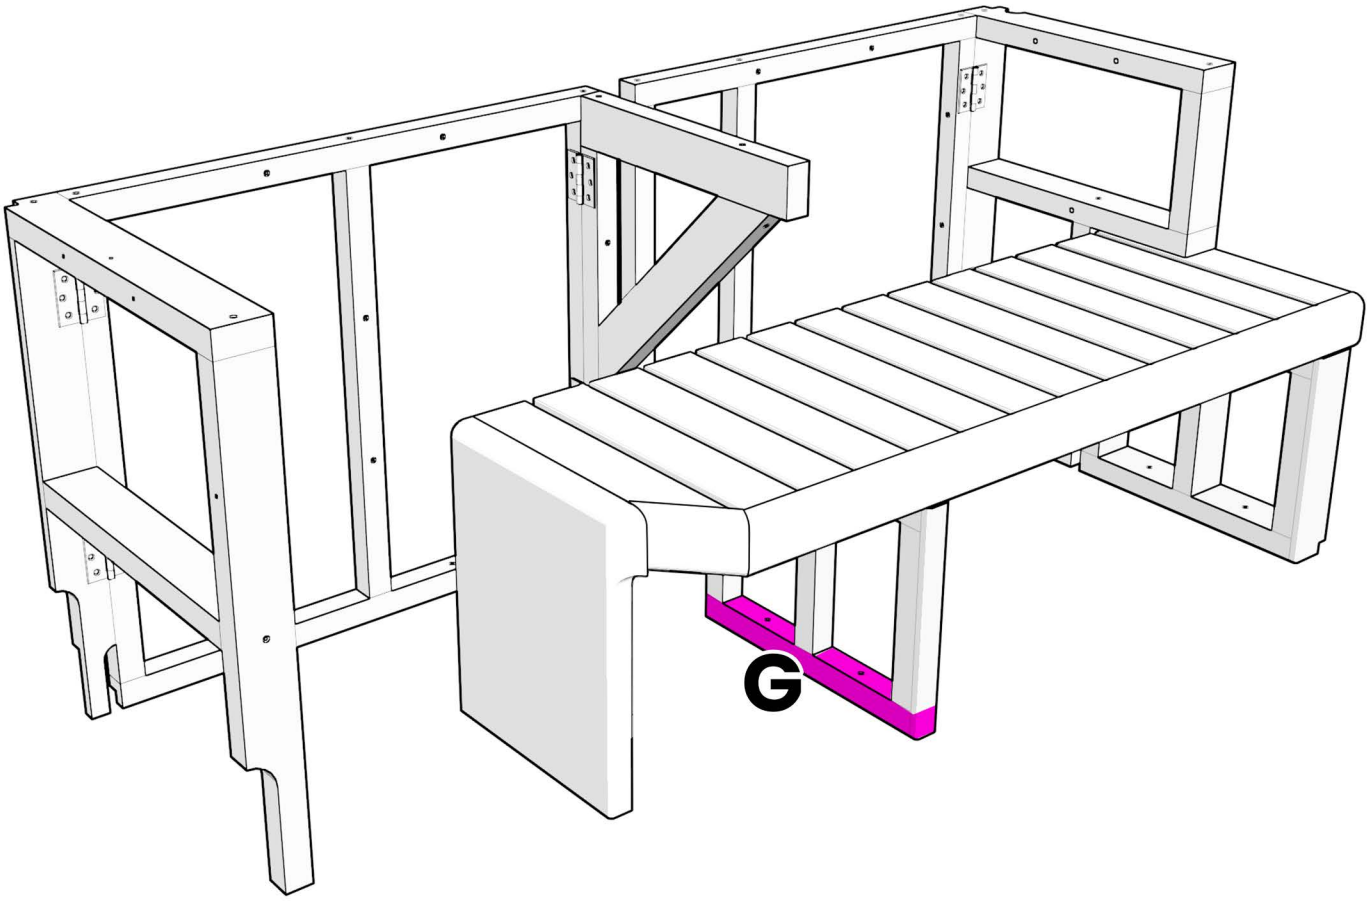

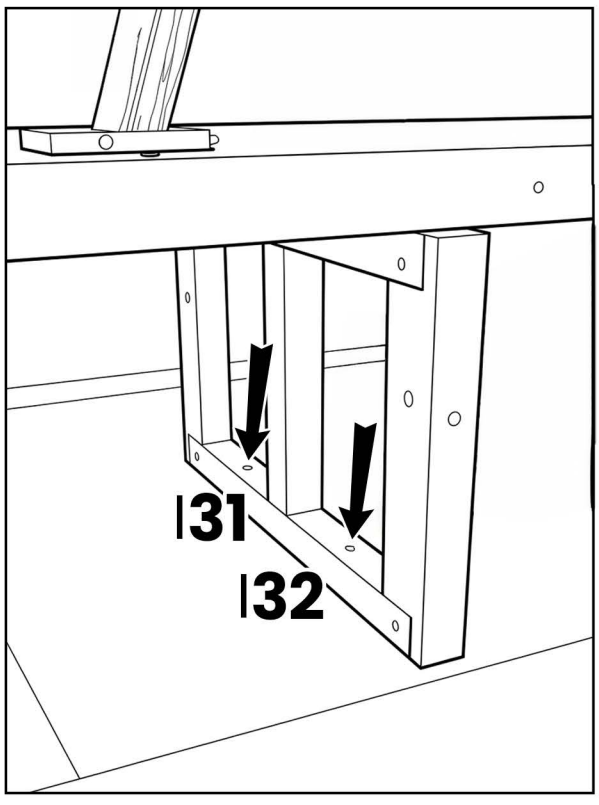


ÉTAPE 11.
INSTALLEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR GAUCHE (H)

11.1 Placez le support central du banc inférieur gauche (H) sous le banc inférieur (B) au niveau du coin avant gauche.

Alignez le support central du banc inférieur gauche (H) de manière à ce que le bloc d'alignement supérieur (surligné) s'insère entre les deux longerons arrière.

Pour insérer le support central du banc inférieur gauche (H) entre les longerons, faites-le glisser en le déplaçant au besoin vers le haut ou le bas.

En utilisant une petite équerre de charpentier ou un outil similaire, assurez-vous que le support est bien perpendiculaire au sol et au banc inférieur (B).

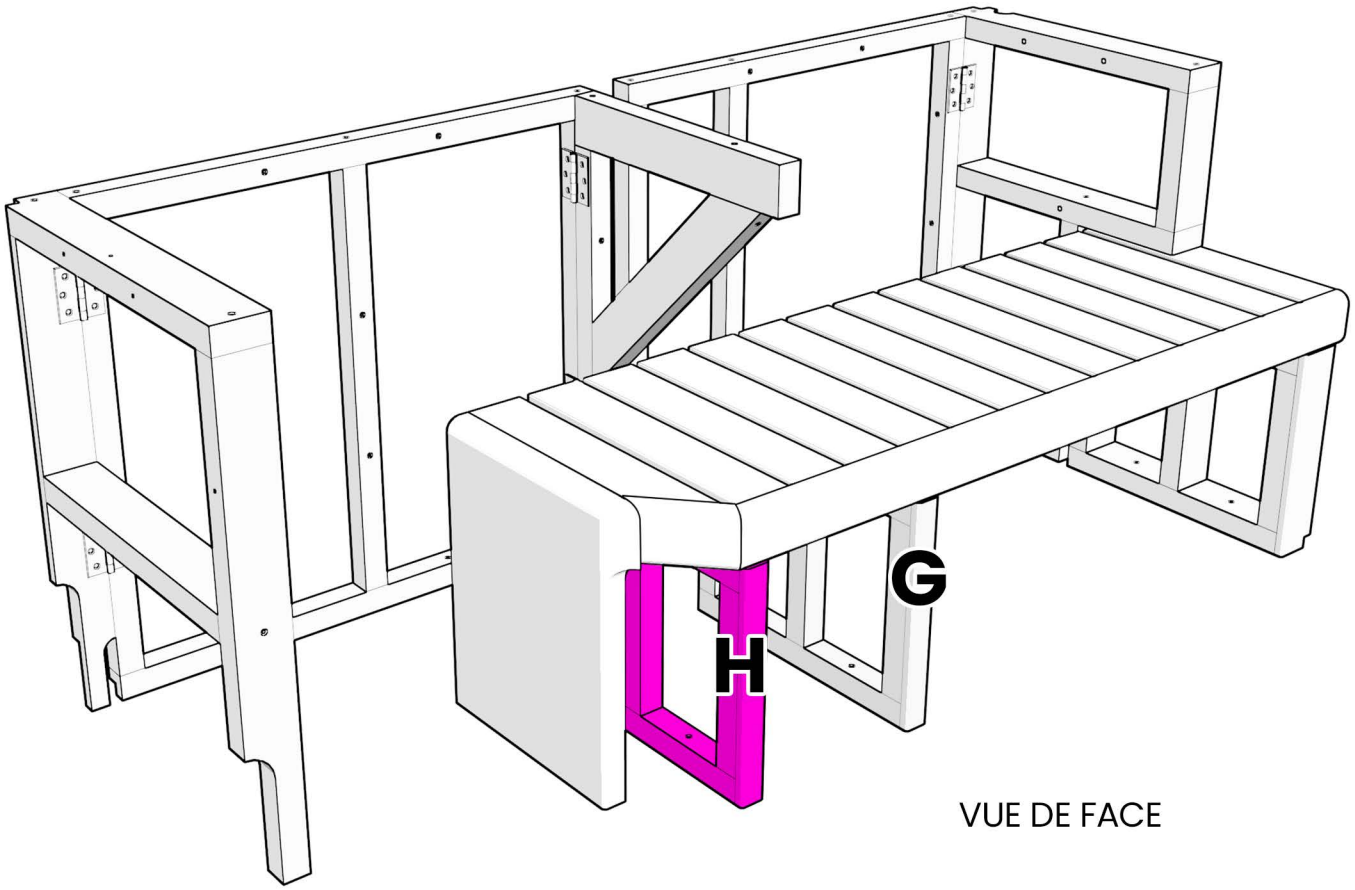

VUE DE FACE

ÉTAPE 12.
FIXEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR GAUCHE (H)

⚠AVERTISSEMENT Un écart entre le banc inférieur (B) et le support central gauche du banc inférieur (H) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.


S'il y a un espace entre le support du banc inférieur gauche (H) et le banc inférieur (B), insérez les cales fournies pour combler cet espace.


Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1" de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4" dans le trou de guidage à travers la cale et le support.


12.1 Installez le support en métal (K) dans le support central du banc inférieur gauche (H).

12.2 Positionnez le support en métal (K) au-dessus du trou de guidage (flèche verte).

12.3 Percez un trou de guidage dans le longeron du banc inférieur (B) à environ 1" de profondeur (flèche jaune), en utilisant une mèche de 3/32".

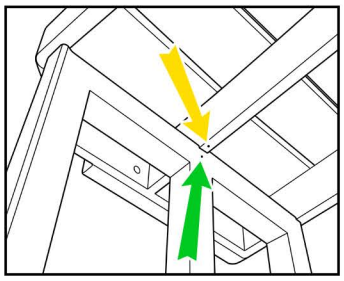


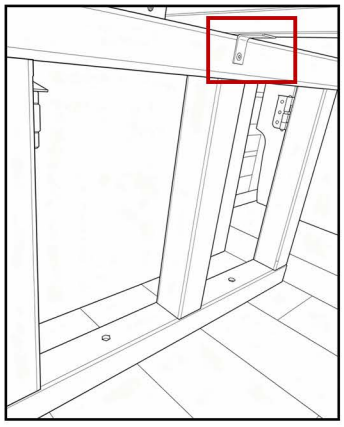

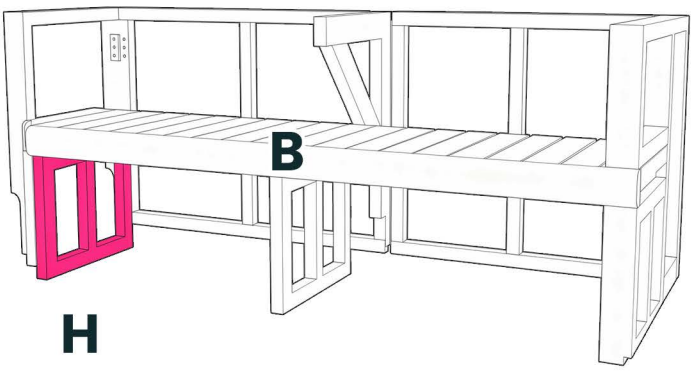

12.4 Avec le support en métal (K) aligné sur les trous de guidage, vissez deux vis n°6 x 3/4" (L).

12.5 Vissez deux vis n°9 x 2-1/2 (1) à travers les trous pré-percés (133, 134) en bas du support central du banc inférieur gauche (H) dans le sol du sauna.

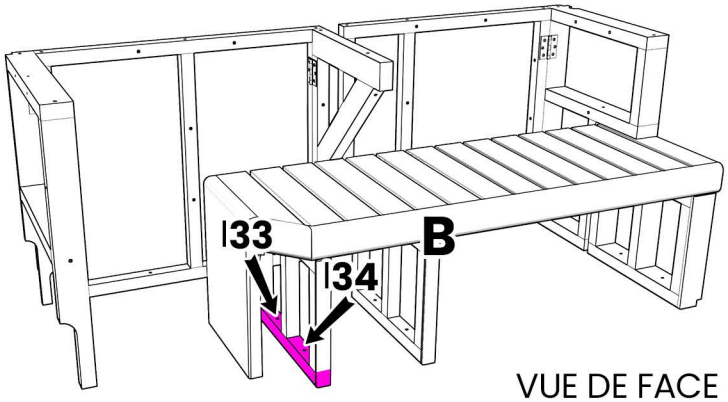

VUE DE FACE

H

ÉTAPE 13. RÉ-INSTALLEZ LE BANC SUPÉRIEUR (A)


13.1 Placez le banc supérieur (A) dans le sauna.


⚠ ATTENTION Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.

Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre le banc supérieur (A) et les supports de banc supérieur gauche et droit (C, D), y compris au niveau des deux côtés des supports fixés aux parois et au cantilever. Insérez et fixez les cales fournies afin de combler les éventuels espaces.


Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1" de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4" dans le trou de guidage à travers la cale et le support. Une fois les cales fixées, réinstallez le banc supérieur

⚠ AVERTISSEMENT Un écart entre le banc supérieur (A) et les supports du banc (C, D) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

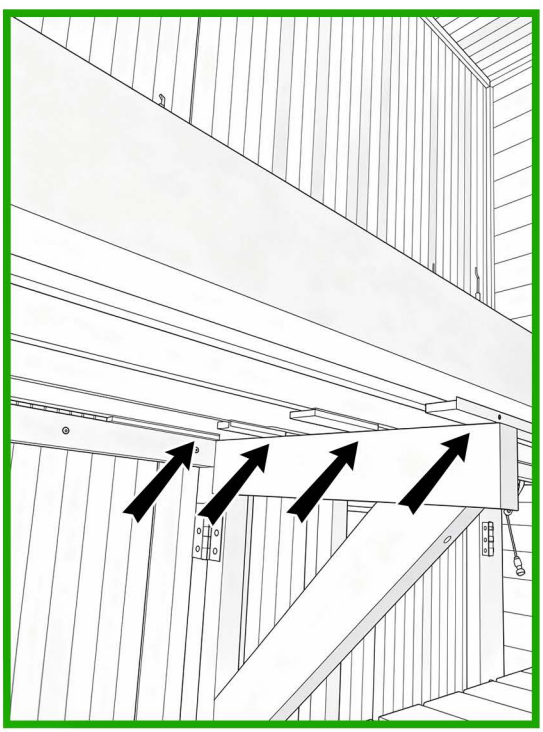

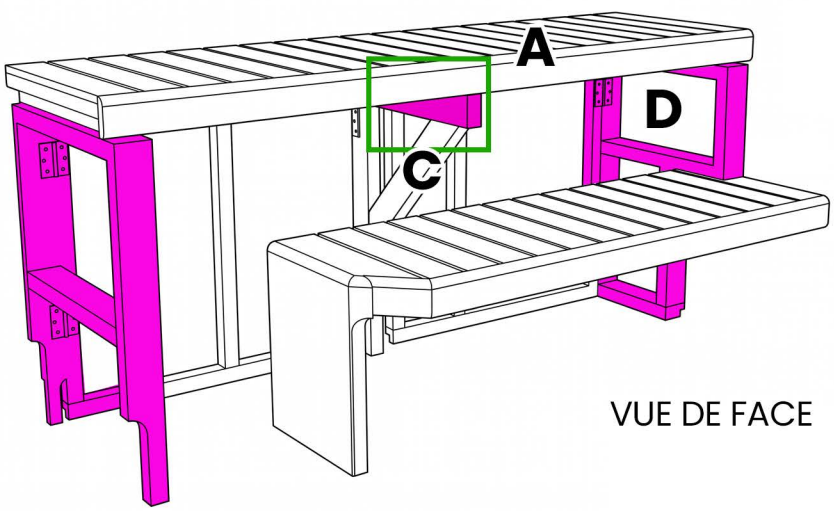


VUE DE FACE

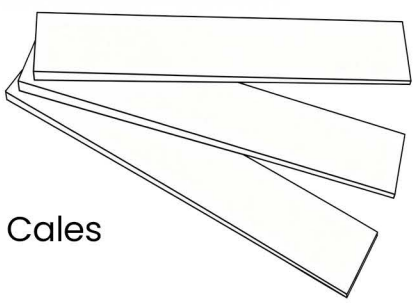

M Cales


ÉTAPE 14. FIXEZ LE BANC SUPÉRIEUR (A)

14.1 Connectez le câble d'éclairage situé en dessous du banc supérieur (A).

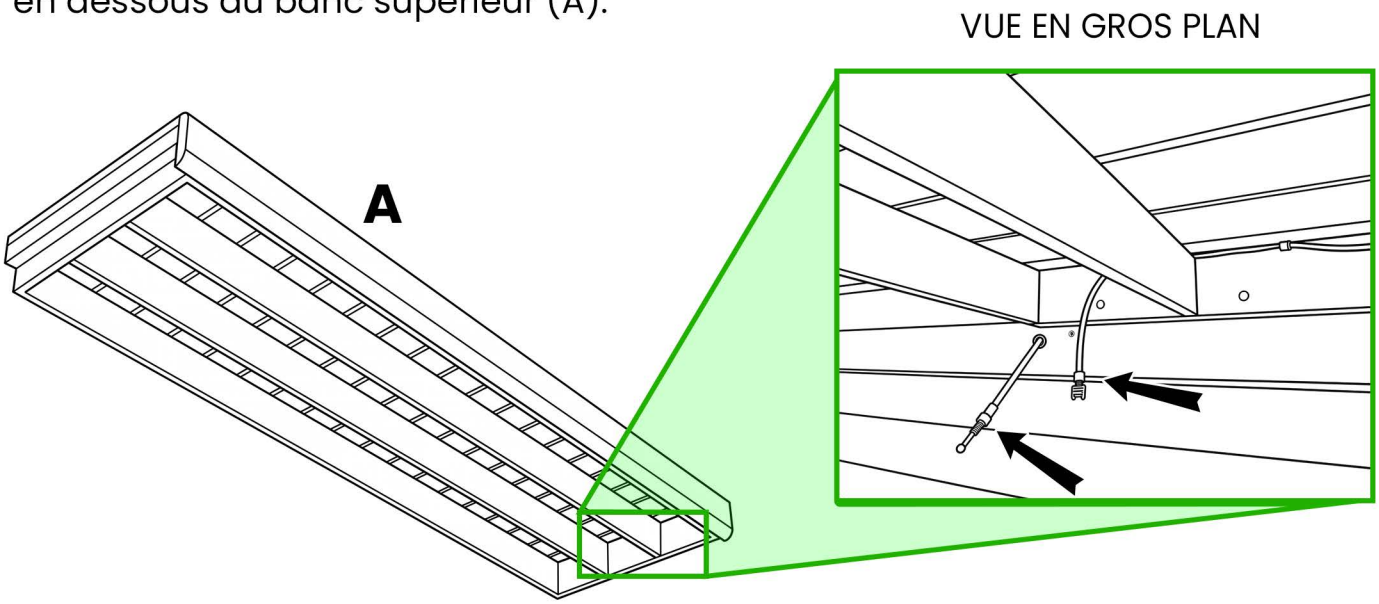

14.2 Installez le support en métal (K) sur le côté droit du cantilever, du côté gauche du support du banc supérieur(C).

Positionnez le support en métal (K) sur le côté avant droit du cantilever (C) et marquez avec un crayon l'emplacement des trous supérieur et inférieur à travers le support en métal (K). S'il y a un espace, l'emplacement du trou supérieur se situera au niveau des cales (M). S'il n'y a pas d'espace, l'emplacement du trou supérieur se trouvera en dessous du banc supérieur (A).

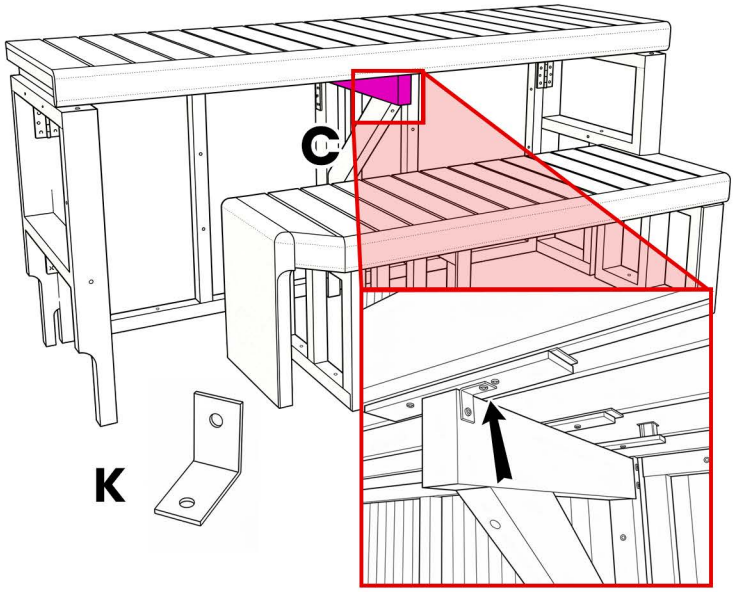

Percez un trou de guidage dans le banc supérieur (A) et le cantilever à environ 1"de profondeur (flèche noire) en utilisant une mèche 3/32.

Avec le support en métal (K) aligné sur les trous de guidage, vissez deux vis n°6 x 3/4" (L).

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION

- ☐ Tous les boulons, vis et supports sont installés et bien serrés.
- ☐ Les composants du banc sont solidement fixés et correctement alignés.
- ☐ Aucun espace, composant desserré ou dommage visible présent.
- ☐ Le banc et les composants environnants sont de niveau et stables.
- ☐ Tous les outils, matériaux de conditionnement et débris ont été retirés du sauna.
- ☐ Une inspection visuelle finale a été effectuée et l'installation répond à toutes les exigences du présent manuel.
- ☐ Tous les câbles sont bien fixés.

Ne mettez pas le sauna en service tant que tous les éléments de la liste de contrôle n'ont pas été vérifiés.

Confirmez que le sauna fonctionne correctement.

