HALMSTAD 4

INSTALLATION DU KIT D'ADAPTATION



Scannez ce QR code pour obtenir les instructions et vidéos d'installation étape par étape

SAUNA360

P/N 63816FR, Rév. A

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT

- Cette fiche d'instruction décrit la procédure d'installation du Kit d'adaptation du support de banc pour le sauna Halmstad 4.
- Le Kit d'adaptation renforce la structure existante du support de banc afin de réduire le risque d'instabilité ou d'effondrement durant l'utilisation.
- L'installation doit être effectuée par un technicien.
- Veuillez lire la totalité des instructions de cette fiche d'instruction avant d'installer le Kit d'adaptation.
- Ne modifiez pas les composants d'adaptation.
- Vérifiez que vous disposez de tous les outils, pièces et équipements de protection requis avant de commencer l'installation.
- Le Kit d'adaptation est conçu pour être utilisé uniquement avec les modèles et configurations de saunas spécifiés. N'utilisez pas ce kit pour une autre application.
- En cas de questions durant l'installation, veuillez contacter +1 888-780-4427 (option de menu : 2) avant de poursuivre.
- Renvoyez le propriétaire vers le Manuel Halmstad 4 pour les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité relatives au sauna.
- Coupez l'alimentation électrique du sauna avant d'effectuer toute intervention et respectez toutes les normes électriques et de sécurité en vigueur lors de l'installation.
- Assurez-vous que les pierres du poêle sont froides avant de commencer, afin d'éviter les brûlures et les dommages matériels.


TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces d'origine du Sauna 4
Pièce du Kit de Support 5
Contenu du Kit de Sécurisation 6
Outils et équipements de protection requis 6
Étape 1. Retirez le banc de retour (C) 7-8
Étape 2. Retirez le pied en H (D) 8
Étape 3. Retirez les bancs (A, B, E) 8-10
Étape 4. Retirez les tasseaux des parois arrière et latérales 11
Étape 5. Installez les supports de banc (F, G) 11-12
ÉTAPE 6. Fixez les supports de banc (F, G) 12-13
Étape 7. Réinstallez les structures du banc inférieur (B, E) 13-14
Étape 8. Fixez le support de banc à la paroi latérale (F, G) 15-16
Étape 9. Installez le support du banc inférieur de retour (H) 16-17
Étape 10. Installez le support central du banc inférieur (I) 17
Étape 11. Fixez le support central du banc inférieur (I) 18
Étape 12. Installez le support central du banc inférieur (J) 19
Étape 13. Fixez le support central du banc inférieur gauche (J) 19-20
Étape 14. Ré-installez le banc supérieur (A) 20-21
Étape 15. Fixez le banc supérieur (A) 21
Étape 16. Installez le pied en H (D, K) 22
Étape 17. Installez le pied en H (D) 23
Étape 18. Réinstallez le banc de retour (C) 23
Étape 19. Fixez le banc de retour (C) 24
Étape 20. Installez le support du tasseau de retour (L) 25
Étape 21. Installez le support de retour (M) 25
Étape 22. Fixez le support de retour (M) 26
Liste de Contrôle de l'installation 27


LISTE DES PIÈCES D'ORIGINE DU SAUNA

*qui sont impliquées dans l'installation


A Banc supérieur

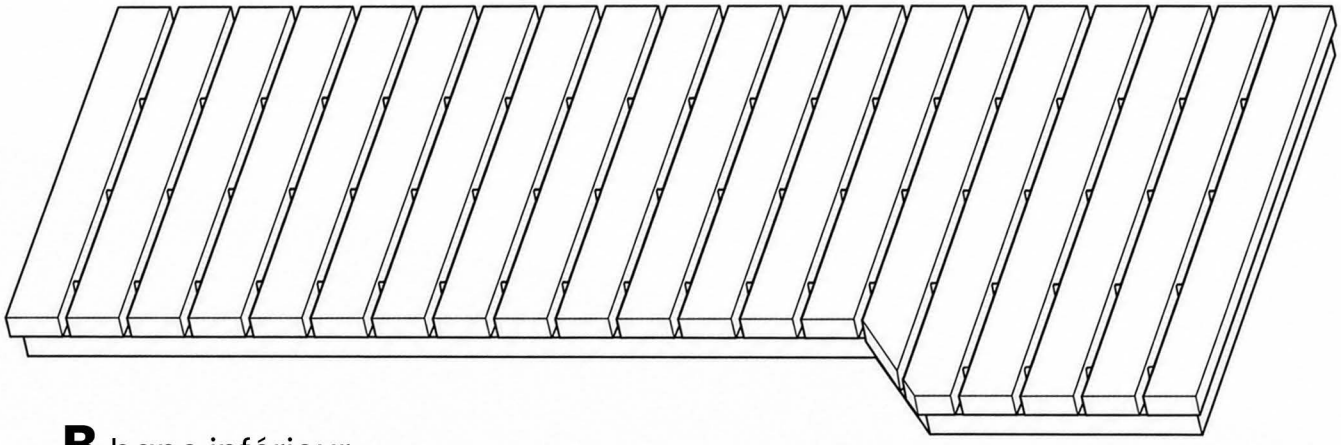


B banc inférieur

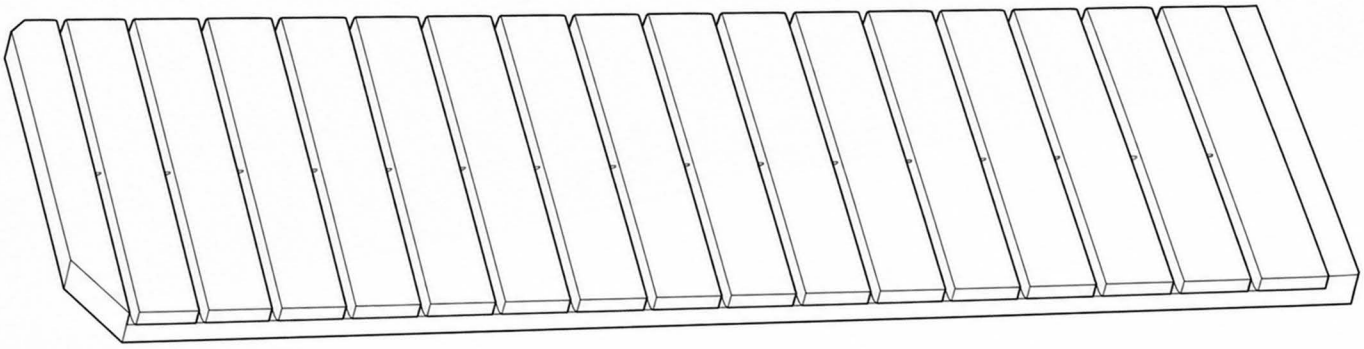


C Banc de retour

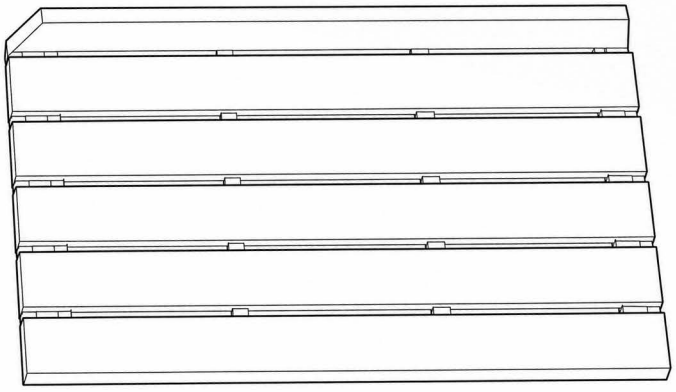

D Pied en H

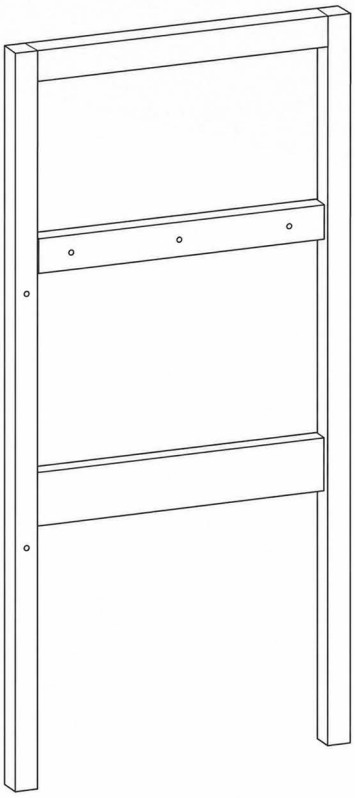


E Support du banc inférieur

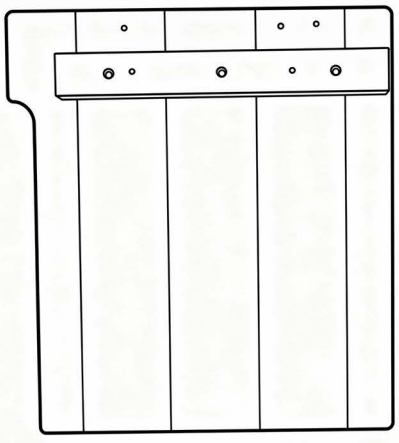


P/N 63816FR, Rév. A


PIÈCES DU KIT SUPPORT

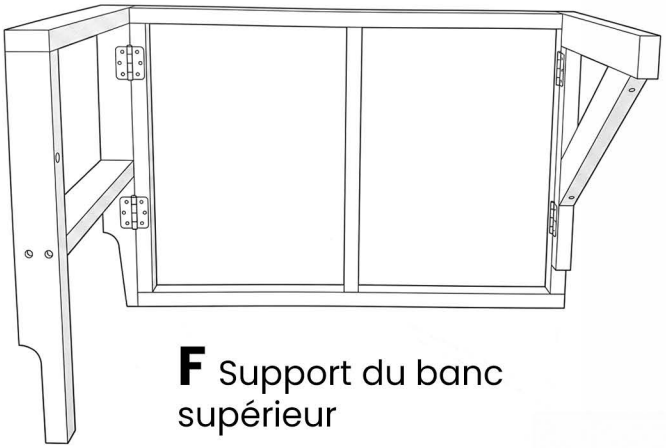


F Support du banc supérieur

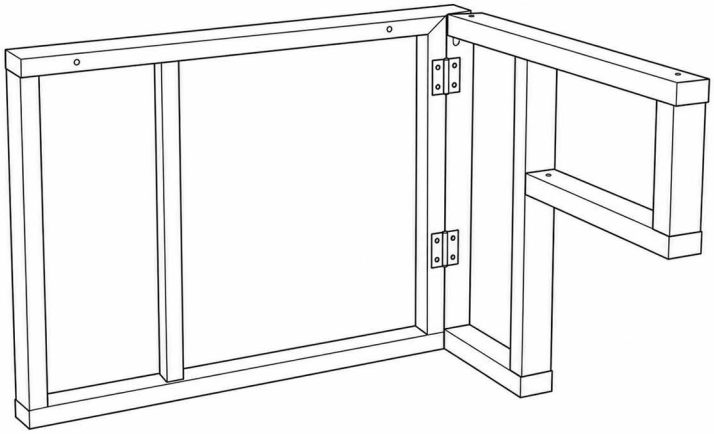

G Support du banc supérieur

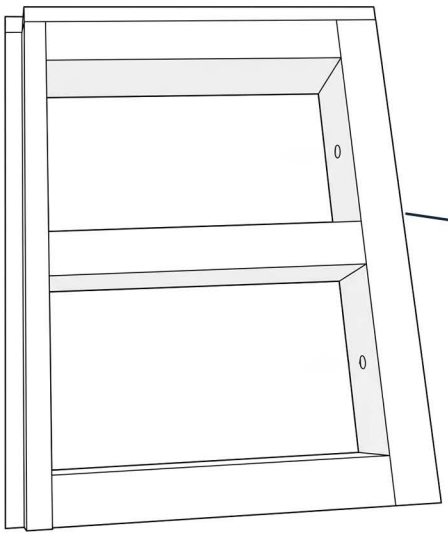


H

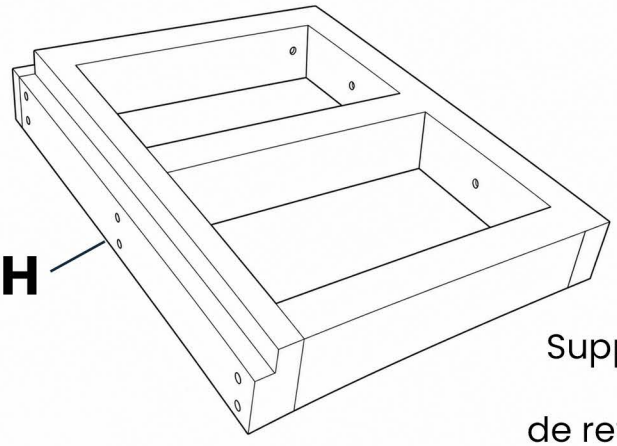


Support du banc inférieur de retour (latéral)


Support du banc inférieur de retour

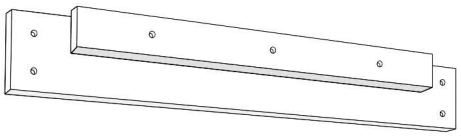


K Renfort **du pied en H**

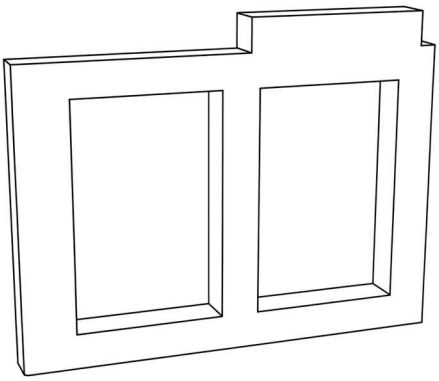

I & J
Support central inférieur (2)

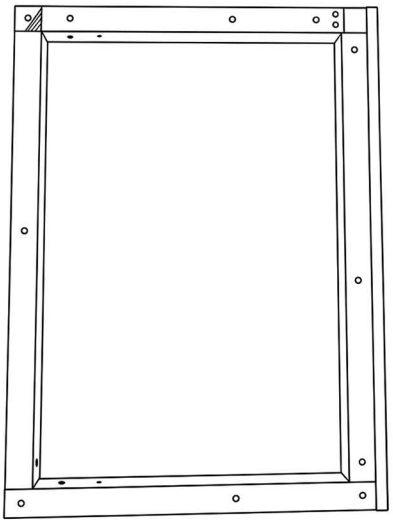

L Support du tasseau de retour

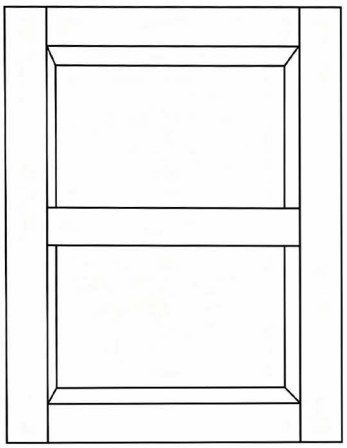


M Support de retour

P/N 63816FR, Rév. A

CONTENU DU KIT DE SÉCURISATION


Tout le matériel retiré doit être remplacé par le matériel contenu dans le kit de sécurisation. Remarque : le kit peut contenir du matériel supplémentaire

N



Vis à tête plate Torx n°9 x 2½" (49)

O




Vis à tête bombée n°8 (2)

P



Support en métal (3)

Cales (12)

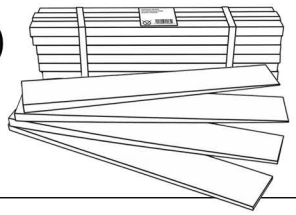

Q



Vis n°6 x ¾" (18)

R


- **RA** Boulons à tête hexagonale 5/16" x 3" (2)
- **RB** Écrous hexagonaux 5/16" (2)
- **RC** Rondelles plates 5/16" (4)
- **RD** Rondelle fendue (2)

S




Vis à tête plate Torx n°9 x2" (12)

OUTILS NÉCESSAIRES

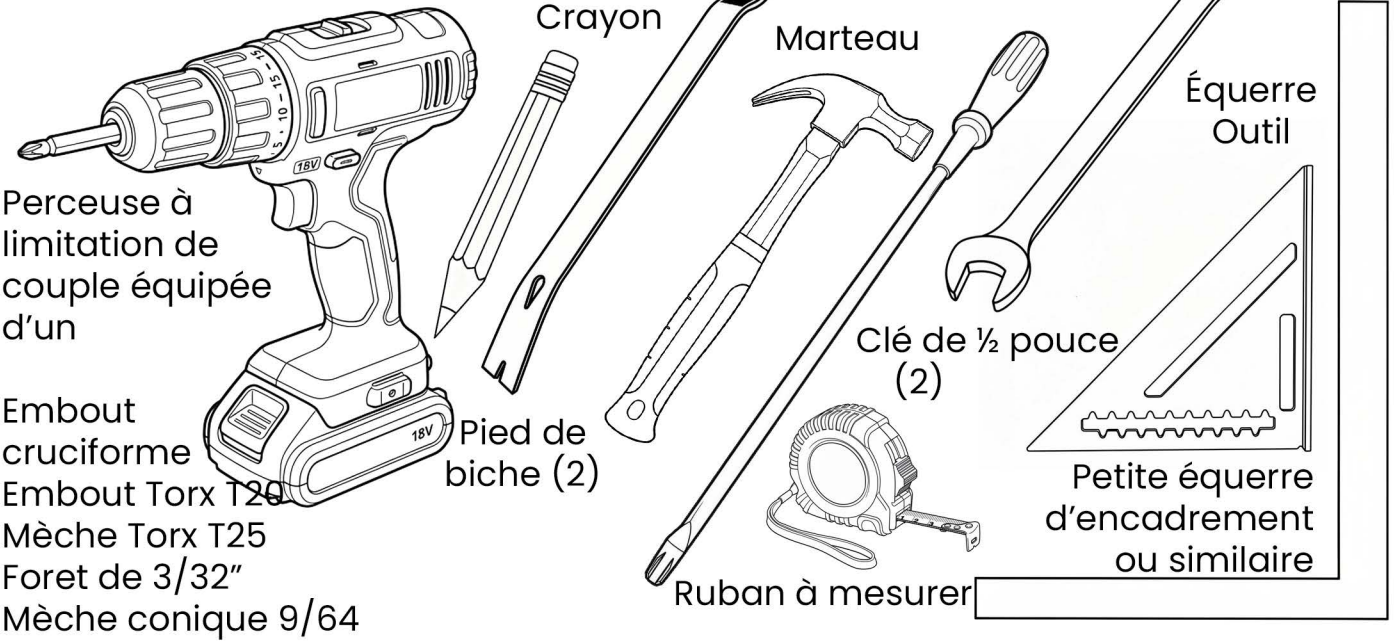

EPI

Lunettes de sécurité

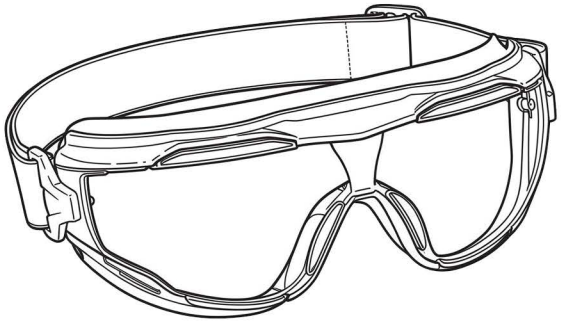

Chaussures de sécurité



ATTENTION Vérifiez que vous disposez de tous les outils, pièces et équipements de sécurité requis avant de commencer l'installation.

P/N 63816FR, Rév. A


⚠AVERTISSEMENT

• Coupez l'alimentation électrique du sauna avant d'effectuer toute intervention et respectez toutes les normes électriques et de sécurité en vigueur lors de l'installation.
• Portez des CHAUSSURES et des LUNETTES DE SÉCURITÉ.
• Assurez-vous que les pierres du poêle sont froides avant de commencer, afin d'éviter les brûlures et les dommages matériels.


ÉTAPE 1. RETIREZ LE BANC DE RETOUR (C)

Avant de commencer l'installation, calez la porte du sauna en position ouverte et maintenez-la ouverte tout au long de la procédure d'installation.


1.1 Retirez les fixations (vis ou boulons) installées sous le côté avant du banc de retour(C).

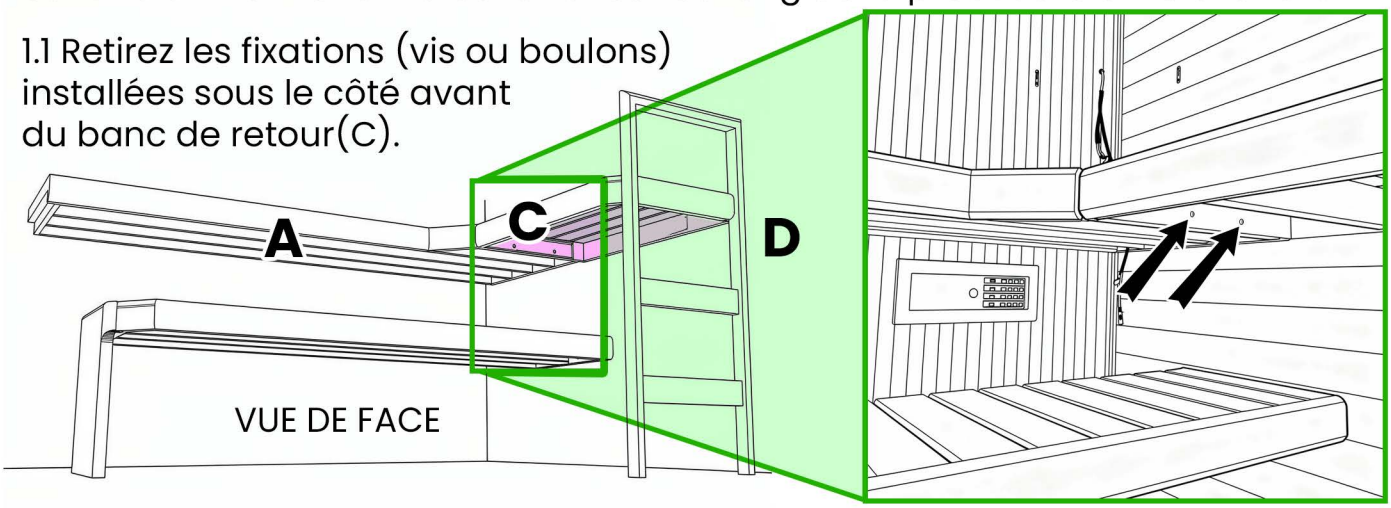

1.2 Déconnectez le câble d'éclairage situé en dessous du banc supérieur (A).

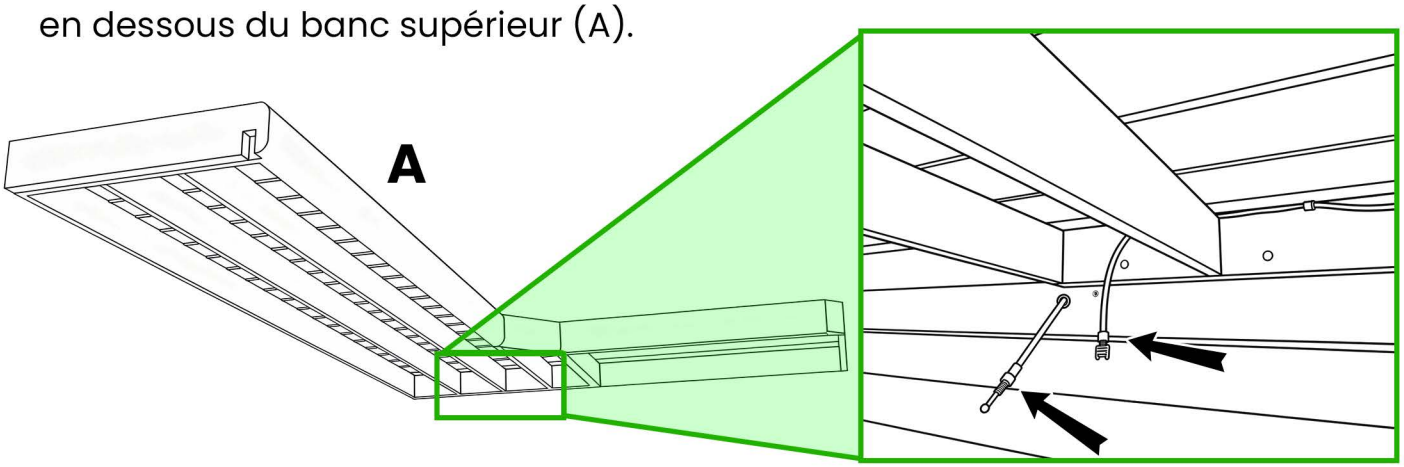


1.3 Retirez deux vis sous le banc de retour (C) en utilisant une perceuse à limitateur de couple.

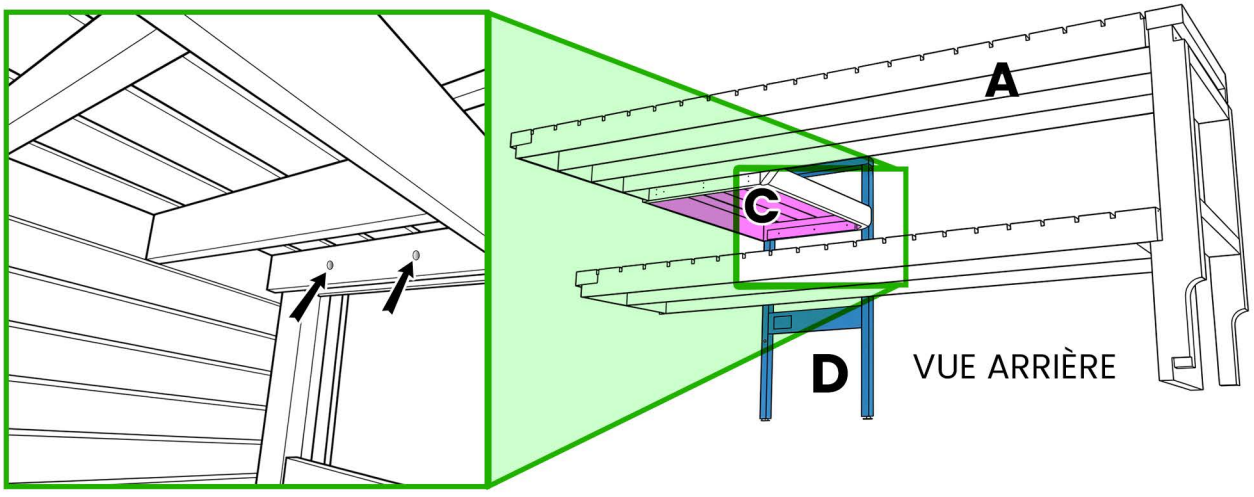

ÉTAPE 1. RETIREZ LE BANC DE RETOUR (C)


1.4 Retirez le banc de retour (C) et placez-le dans un espace dégagé à l'extérieur

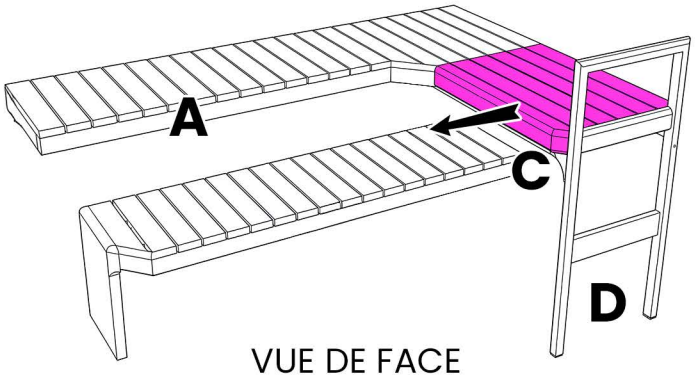


VUE DE FACE

ÉTAPE 2. RETIREZ LE PIED EN H (D)

Retirez les deux vis sur le côté gauche du pied en H (D) à l'aide d'une perceuse à limitateur de couple, et retirez le pied en H (D) du sauna.

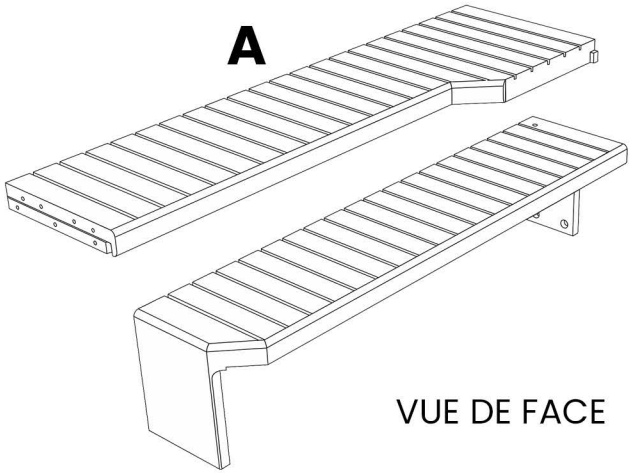


VUE DE FACE

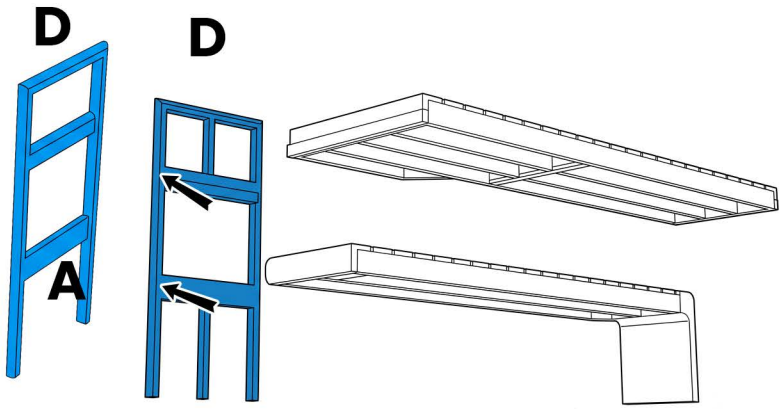

VUE ARRIÈRE


ÉTAPE 3. RETIREZ LES BANCS (A)

3.1 Si elles sont présentes, retirez les deux vis sous le côté arrière du banc supérieur (A) qui le fixent à la paroi.

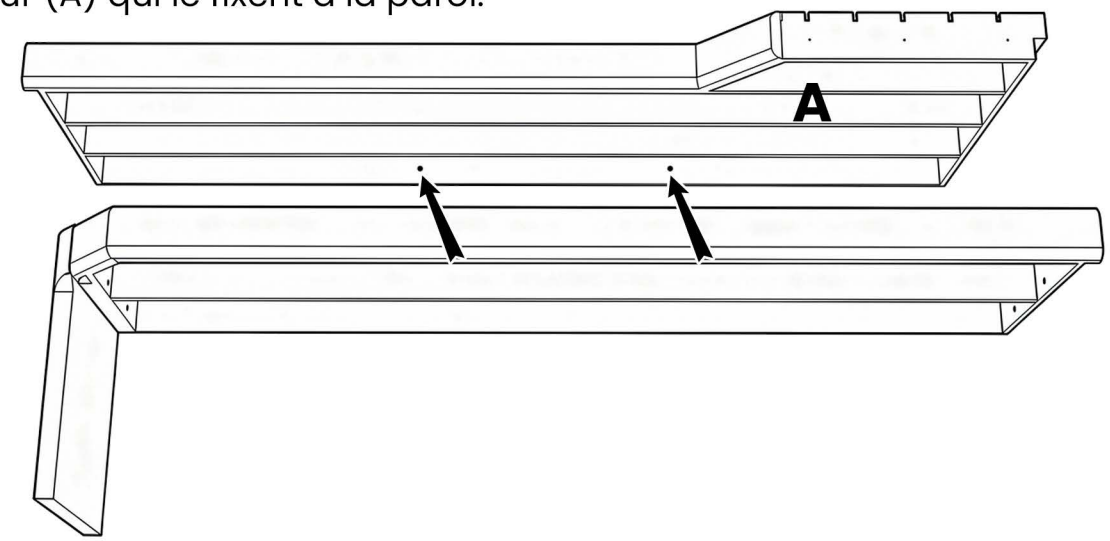

ÉTAPE 3. RETIREZ LES BANCS (A)

3.2 Faites glisser le banc supérieur (A) vers l'avant et soulevez-le pour le retirer. Avec précaution, faites pivoter le banc en position verticale,
afin de faciliter son retrait du sauna.

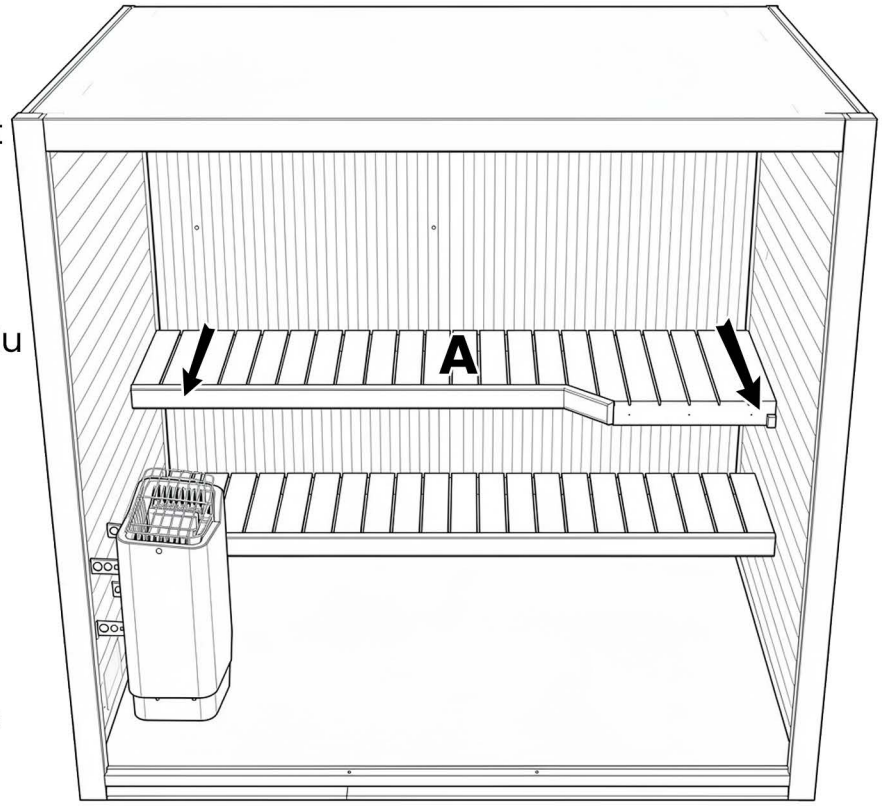

⚠ ATTENTION


Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.

VÉRIFIEZ QUE LE BANC SUPÉRIEUR N'EST PAS

⚠ AVERTISSEMENT


- Des longerons endommagés (surlignés en jaune) peuvent affaiblir la structure du banc et ainsi entraîner son effondrement et causer des blessures.

- S'il y a des fissures sur les longerons (en jaune ci-dessous), le banc doit être remplacé. Appelez le numéro +1 888-780-4427 (option de menu : 2) en cas de doute sur la nécessité de remplacer le banc.

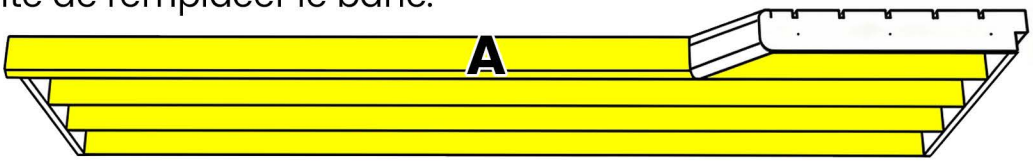

ÉTAPE 3. RETIREZ LES BANCS (B, E)

3.3 Déconnectez le câble d'éclairage situé en dessous du banc.

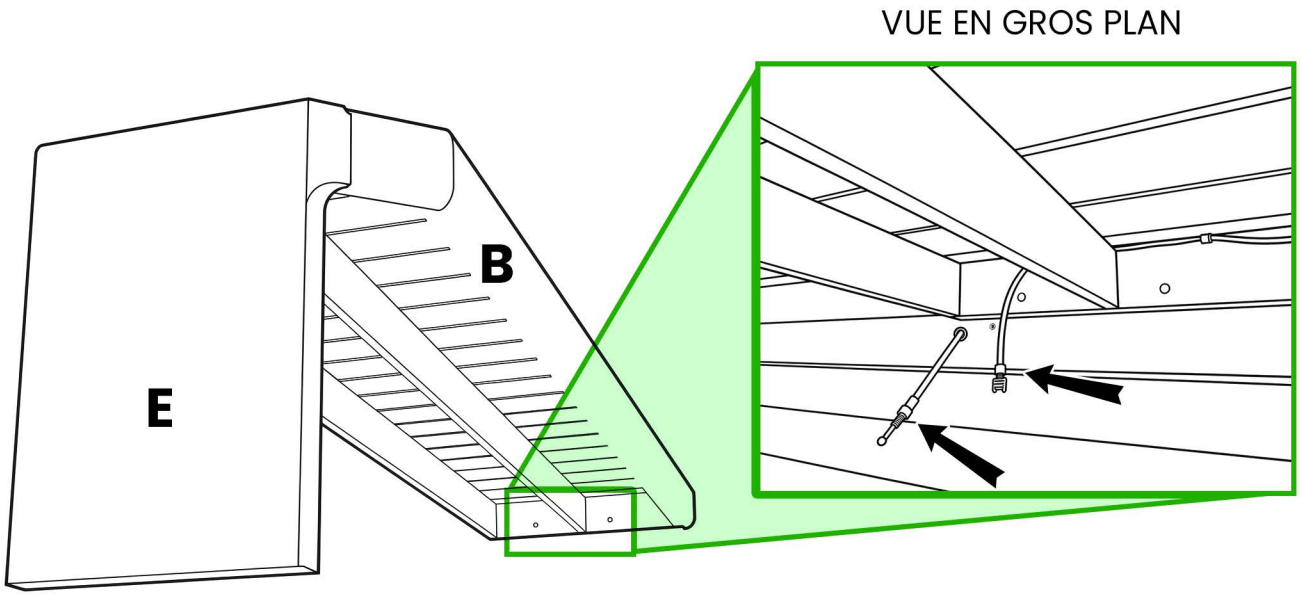


3.4 Retirez les deux vis fixant le banc inférieur (B) à la paroi latérale. S'il y a des vis fixant le support du banc inférieur (E) au sol, retirez-les en utilisant une perceuse à limitateur de couple.
3.5 Soulevez le banc inférieur et faites pivoter l'une de ses extrémités vers le bas pour le sortir du sauna.

⚠ ATTENTION Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.

VÉRIFIEZ QUE LE BANC INFÉRIEUR N'EST PAS ENDOMMAGÉ

⚠ AVERTISSEMENT

- Des longerons endommagés (surlignés en jaune) peuvent affaiblir la structure du banc et ainsi entraîner son effondrement et causer des blessures.
- S'il y a des fissures sur les longerons (en jaune ci-dessous), le banc doit être remplacé. Appelez le numéro +1 888-780-4427 (option de menu : 2) en cas de doute sur la nécessité de remplacer le banc.

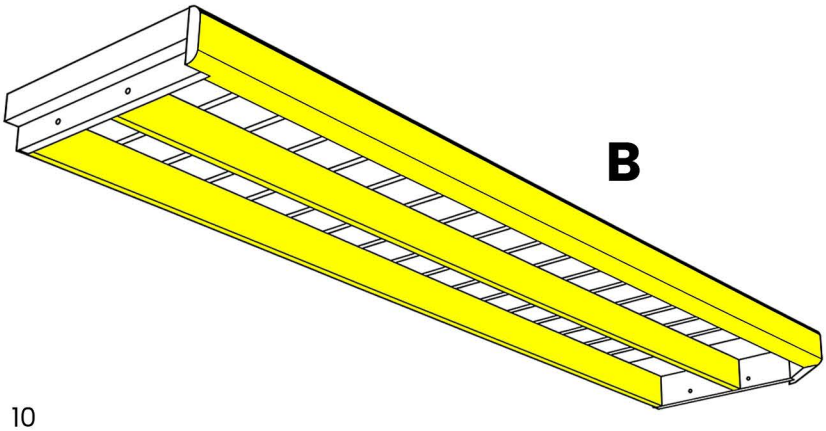

ÉTAPE 4. RETIREZ LES TASSEAUX DES PAROIS ARRIÈRE ET LATÉRALES

4.1 Pour retirer les tasseaux de la paroi arrière et de la paroi latérale

- Si des tasseaux (en rouge sur l'illustration) sont installés sur la paroi arrière du sauna, retirez-les avant de poursuivre.
- S'il n'y en a pas, passez à l'étape 5.
- Si un tasseau (en rouge sur l'illustration) est installé sur la paroi côté droit, retirez-le avant de poursuivre.
- **NE RETIREZ PAS** le tasseau de la paroi latérale qui est le plus proche de la paroi arrière du sauna (en vert sur l'illustration).




POUR RETIRER LES TASSEAUX DE LA PAROI ARRIÈRE ET DE LA PAROI LATÉRALE :

- Commencez par retirer toutes les vis.
- Après avoir retiré les vis, frappez le tasseau avec un marteau pour le détacher du mur. Vous devrez peut-être frapper par le bas du tasseau pour dégager d'autres structures.
- Il est possible d'utiliser des pieds-de-biche/des barres de force à la place d'un marteau.
- Insérez la barre de force entre le tasseau et la paroi à l'une des extrémités du tasseau.
- Appliquez une pression constante afin de créer un petit espace entre le tasseau et la paroi.
- Une fois cet espace visible, insérez la seconde barre de force à une courte distance de la première et faites doucement levier vers l'extérieur pour élargir l'ouverture.
- Faites de même sur toute la longueur du tasseau, en utilisant deux barres de force tel que décrit afin d'augmenter graduellement la séparation jusqu'à ce que l'adhésif cède et que le tasseau puisse être retiré de la paroi avec précaution.

ÉTAPE 5. INSTALLEZ LES SUPPORTS DE BANC (F)

5.1 Placez le support du banc supérieur côté gauche (F) dans le coin gauche du sauna. Assurez-vous que la bordure est entièrement insérée dans la rainure pour les parties supérieure gauche et inférieure droite (respectivement en vert et en rouge sur l'illustration).

Assurez-vous que le câblage du côté gauche se trouve bien dans la poche pour câbles, et derrière le pied du support de banc (F) à l'arrière.

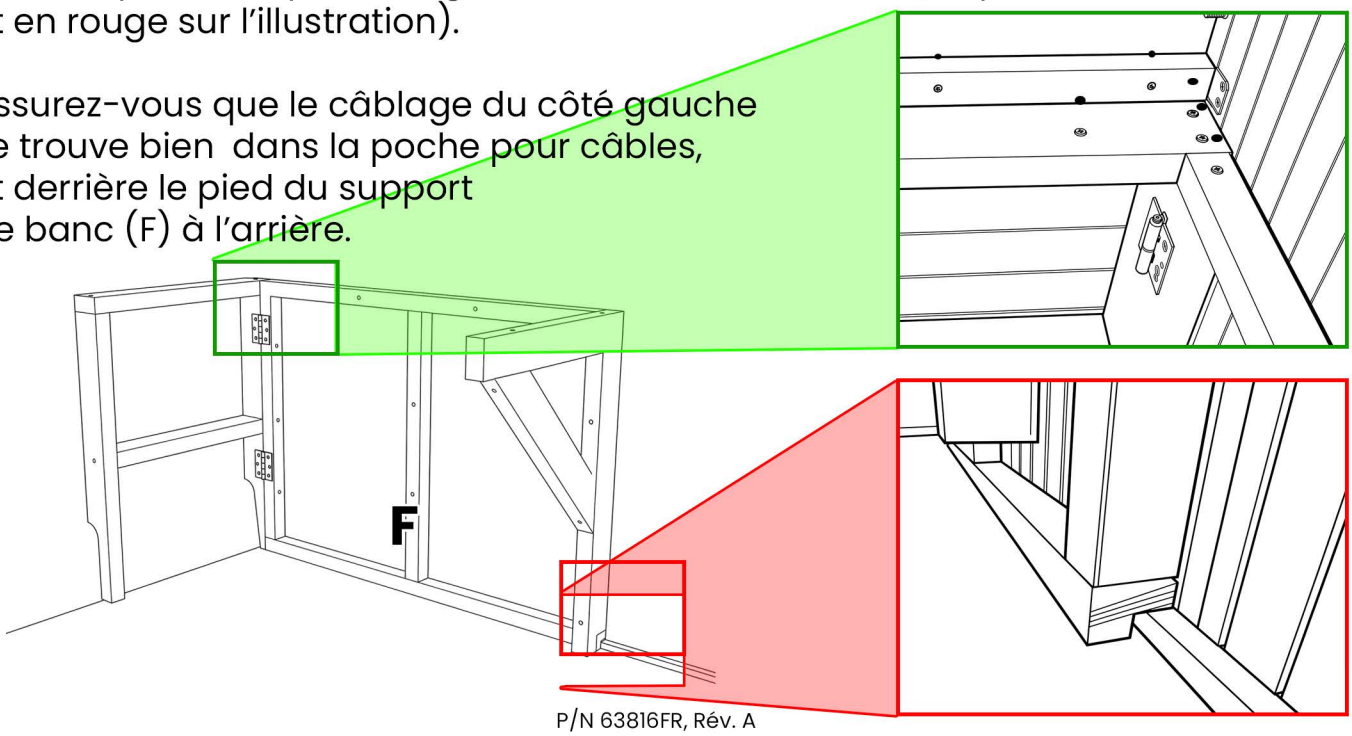

P/N 63816FR, Rév. A


ÉTAPE 5. INSTALLEZ LES SUPPORTS DE BANC (G)


5.2 Placez le support du banc supérieur côté droit (G) dans le coin droit du sauna en le plaçant dans le coin arrière droit de la paroi.

5.3 Faites passer les câbles supérieur et inférieur (entourés en jaune) de manière à ce qu'ils restent dégagés et ne touchent pas le cadre.

5.4 Assurez-vous que la bordure d'angle du sauna, située le long de la paroi, soit entièrement insérée dans la rainure du support supérieur (G) (en rouge)

5.5 Le support du banc supérieur côté droit (D) peut alors être repoussé contre la paroi arrière du sauna.

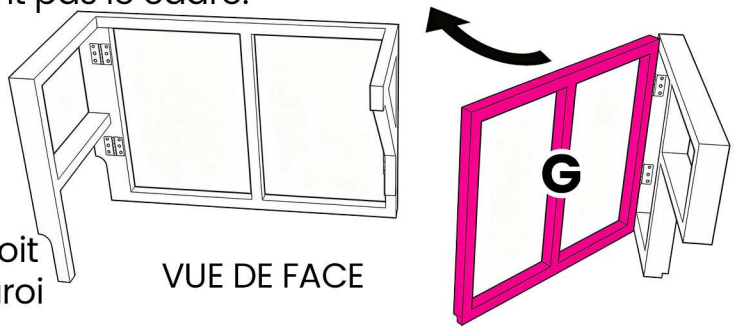

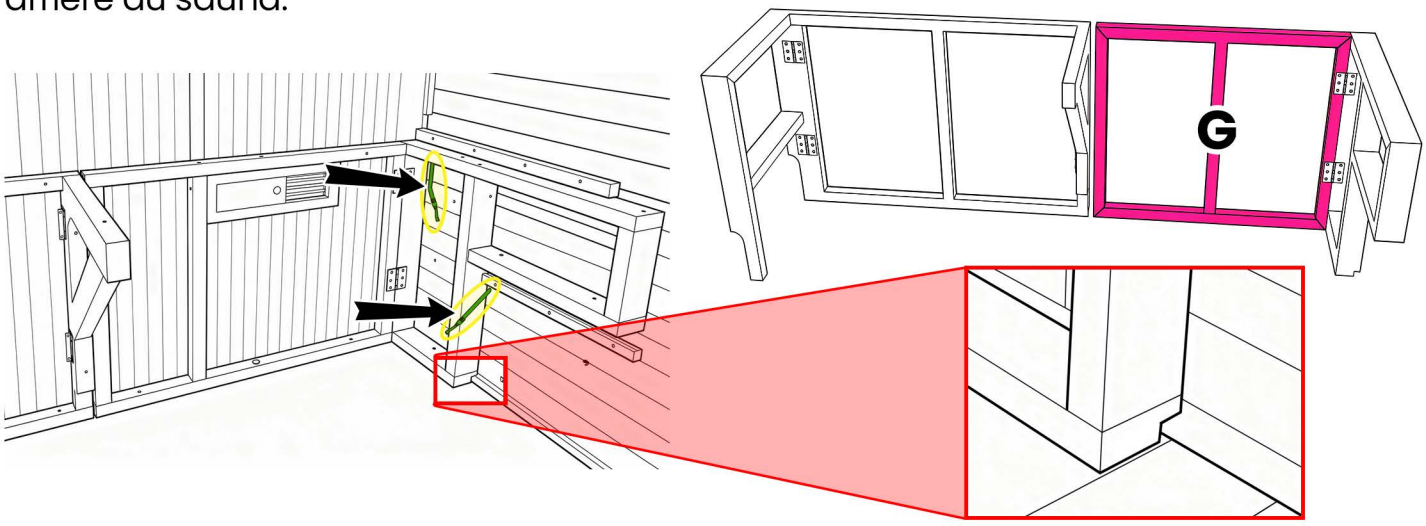


ÉTAPE 6. FIXEZ LES SUPPORTS DE BANC (G)

6.1 Vissez les vis n°9 x 2-1/2" (N) dans le support du banc supérieur côté droit (G) au niveau des trous pré-percés. Installez les vis dans l'ordre numérique (N1 – N10), comme indiqué.

ATTENTION


- Suivez l'ordre indiqué ici, en commençant par fixer les vis supérieures sur la paroi arrière.

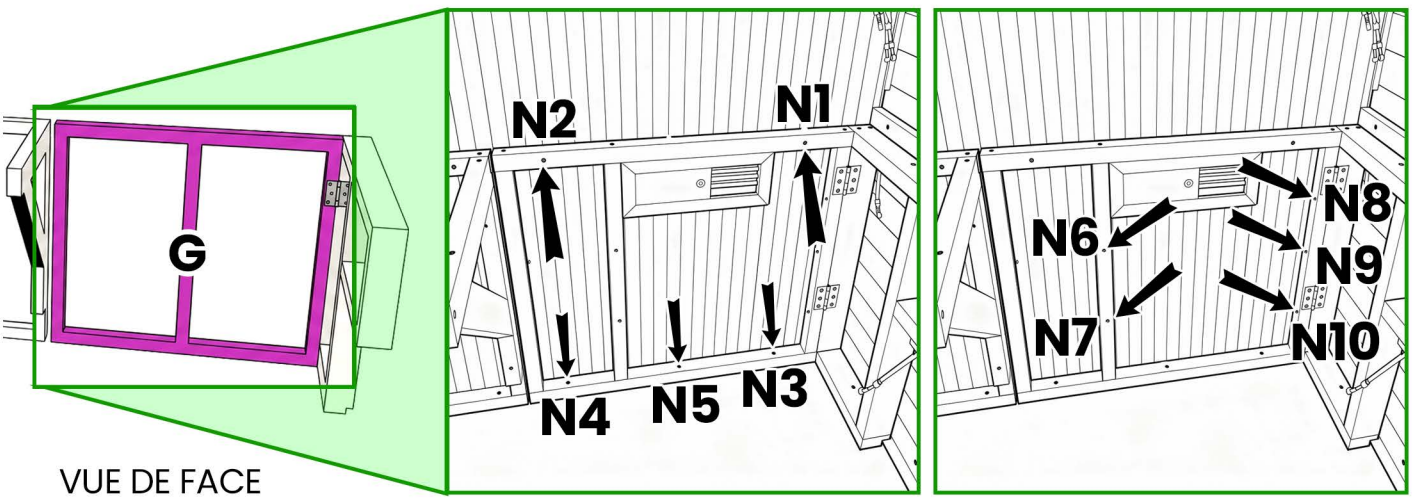


ÉTAPE 6. FIXEZ LES SUPPORTS DE BANC (F)

6.2 Vissez les vis n°9 x 2-1/2 (N) dans le support du banc supérieur côté gauche (F) au niveau des trous pré-percés. Installez les vis dans l'ordre numérique (N11 – N19), comme indiqué.

Assurez-vous que toutes les vis sont bien à ras et qu'elles ne sont pas abîmées.

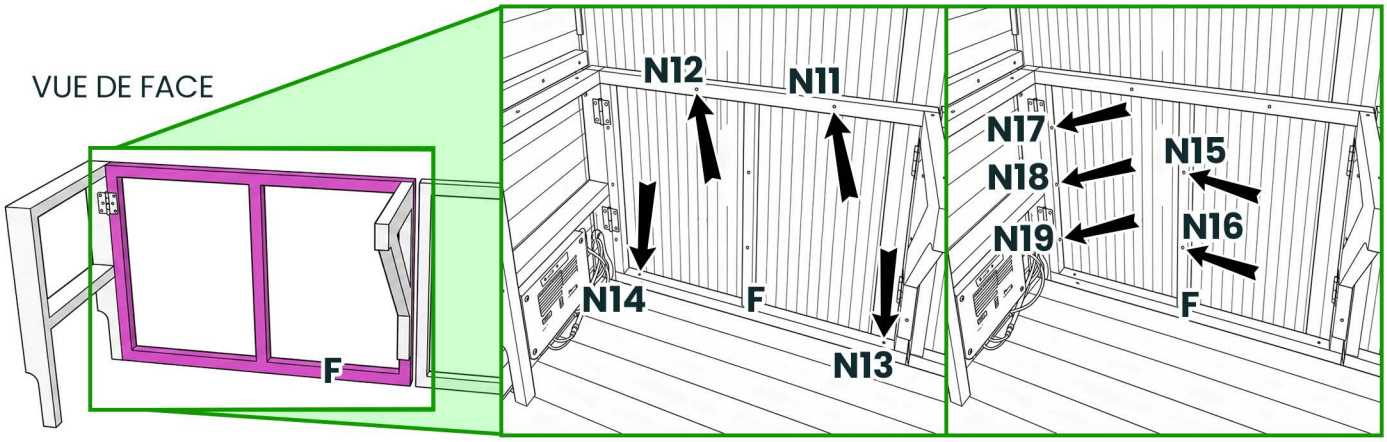


6.3 Vissez les vis n°9 x 2-1/2 (N) dans le support du banc supérieur côté gauche (F) au niveau des trous pré-percés. Installez les vis dans l'ordre numérique (N20, N21), comme indiqué.

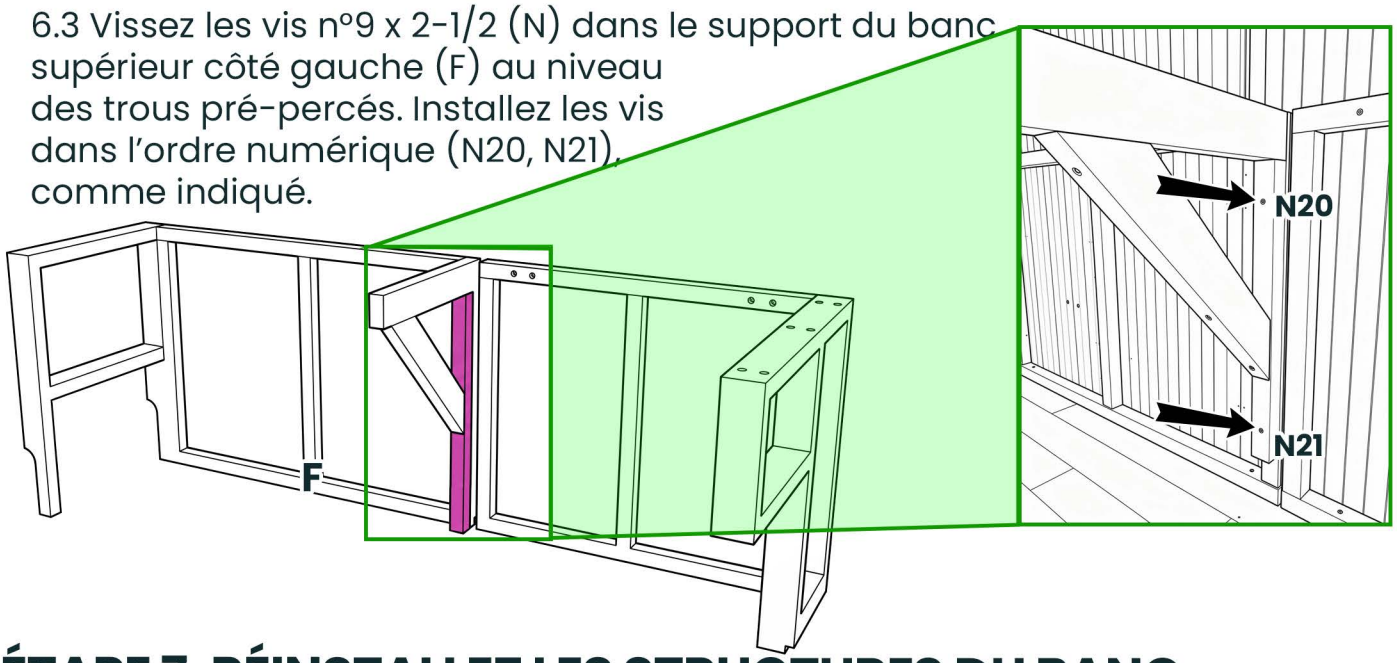

ÉTAPE 7. RÉINSTALLEZ LES STRUCTURES DU BANC INFÉRIEUR (B,E)

7.1 Apportez le banc inférieur assemblé (B + E) dans le sauna et faites-le glisser entre le tasseau de droite, contre la paroi de droite.

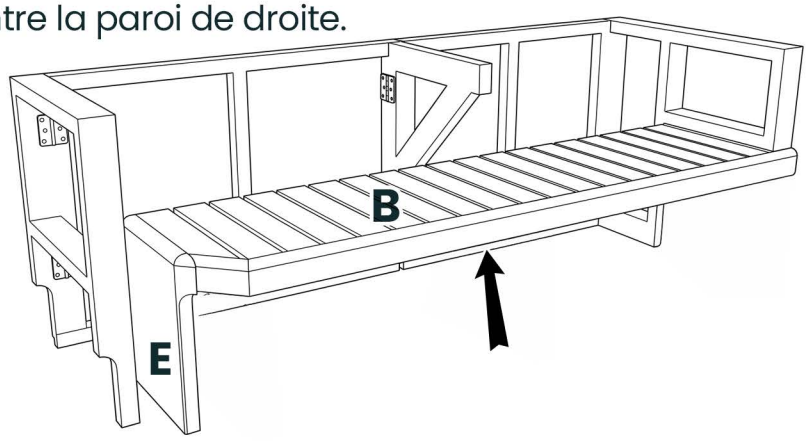

⚠ ATTENTION

Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.


P/N 63816FR, Rév. A

ÉTAPE 7. RÉINSTALLEZ LES STRUCTURES DU BANC INFÉRIEUR (B, E)

6.2 Vissez deux vis à tête plate Torx n°9 x2" (S) sur le côté intérieur droit du banc inférieur (B), contre la paroi droite du sauna au niveau des trous pré-percés.


VUE DU CÔTÉ


VUE EN GROS PLAN

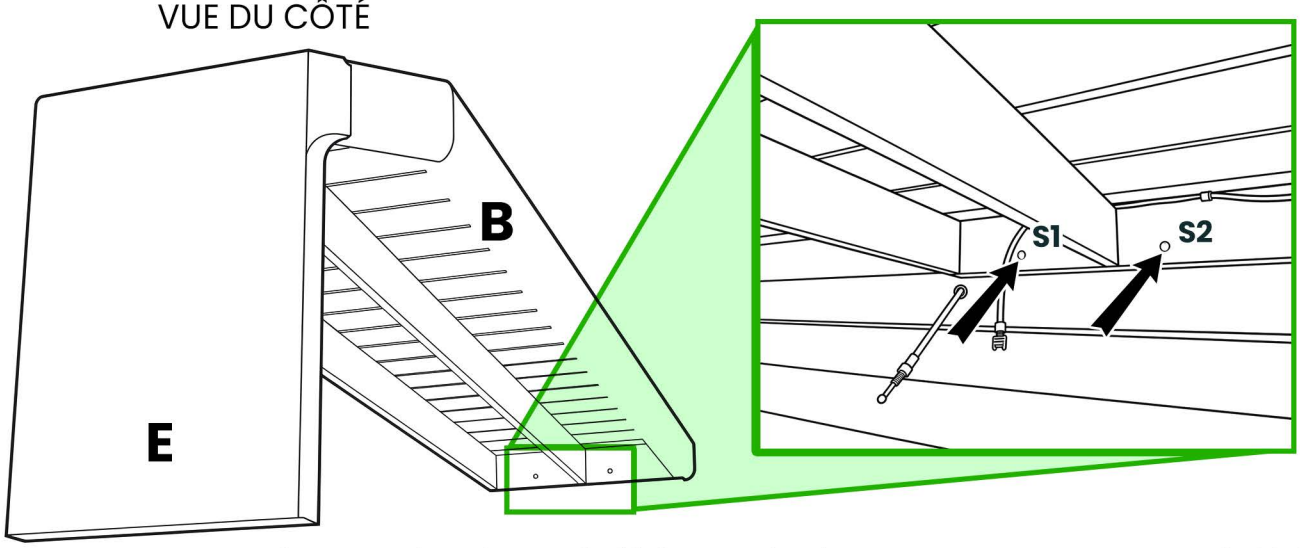

7.3 Reconnectez les câbles d'éclairage inférieurs situés en dessous du banc inférieur.

VUE EN GROS PLAN

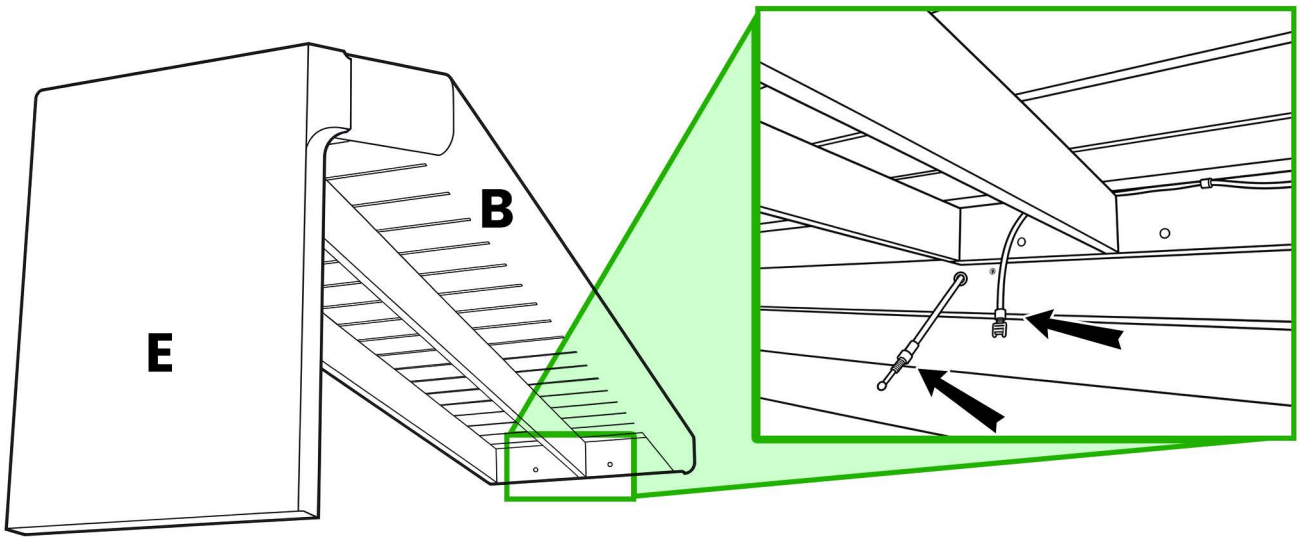

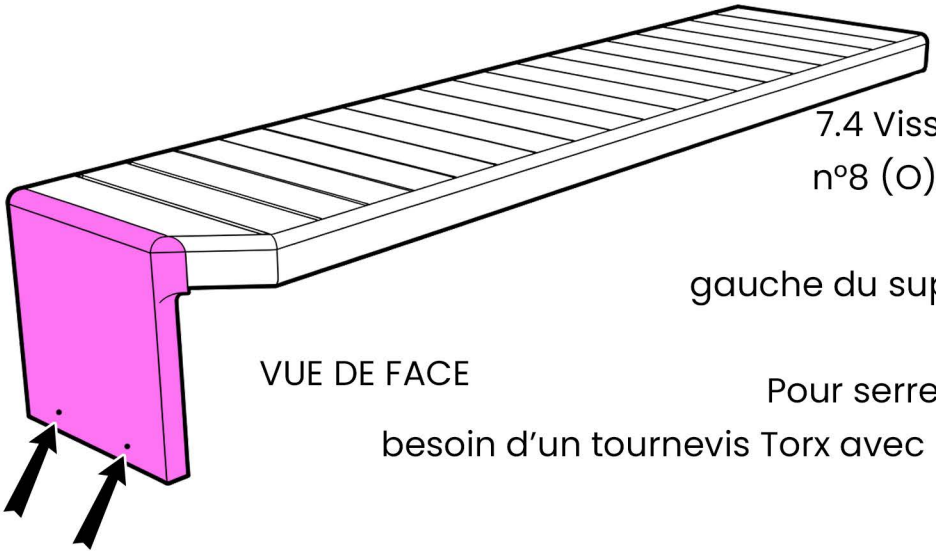


VUE DE FACE

7.4 Vissez deux vis à tête bombée n°8 (O) dans les trous pré-percés en bas du côté extérieur gauche du support du banc inférieur (E).


Pour serrer les vis, vous aurez besoin besoin d'un tournevis Torx avec une rallonge de 16 pouces.

ÉTAPE 8. FIXEZ LE SUPPORT DE BANC À LA PAROI LATÉRALE (F, G)

8.1 Positionnez le support du banc supérieur côté gauche (F) contre la paroi, et vissez trois vis n°9 x 2-1/2" (N) dans les trous pré-percés sur le côtédu support du banc supérieur côté gauche (F) qui est appuyé contre la paroi gauche du sauna, en suivant l'ordre indiqué.

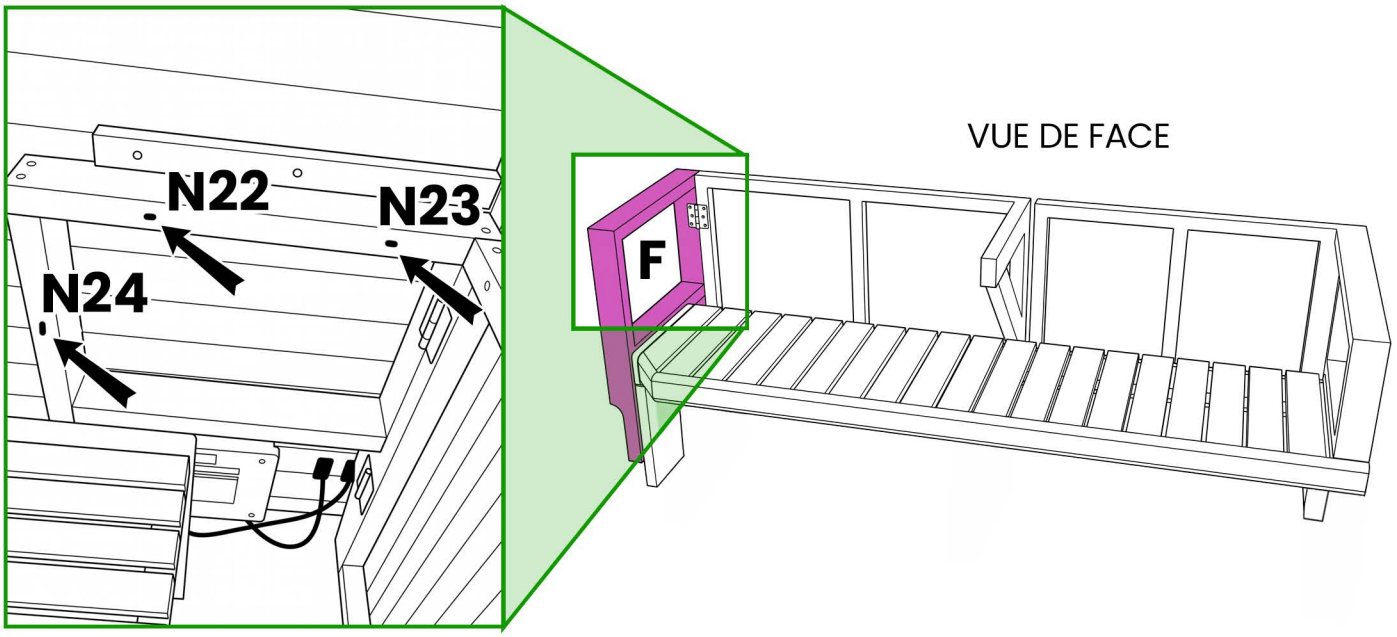

8.2 Vissez une vis n°9 x 2-1/2" (N) sur le dessous du support du banc supérieur côté gauche (F), à travers le banc dans le tasseau.

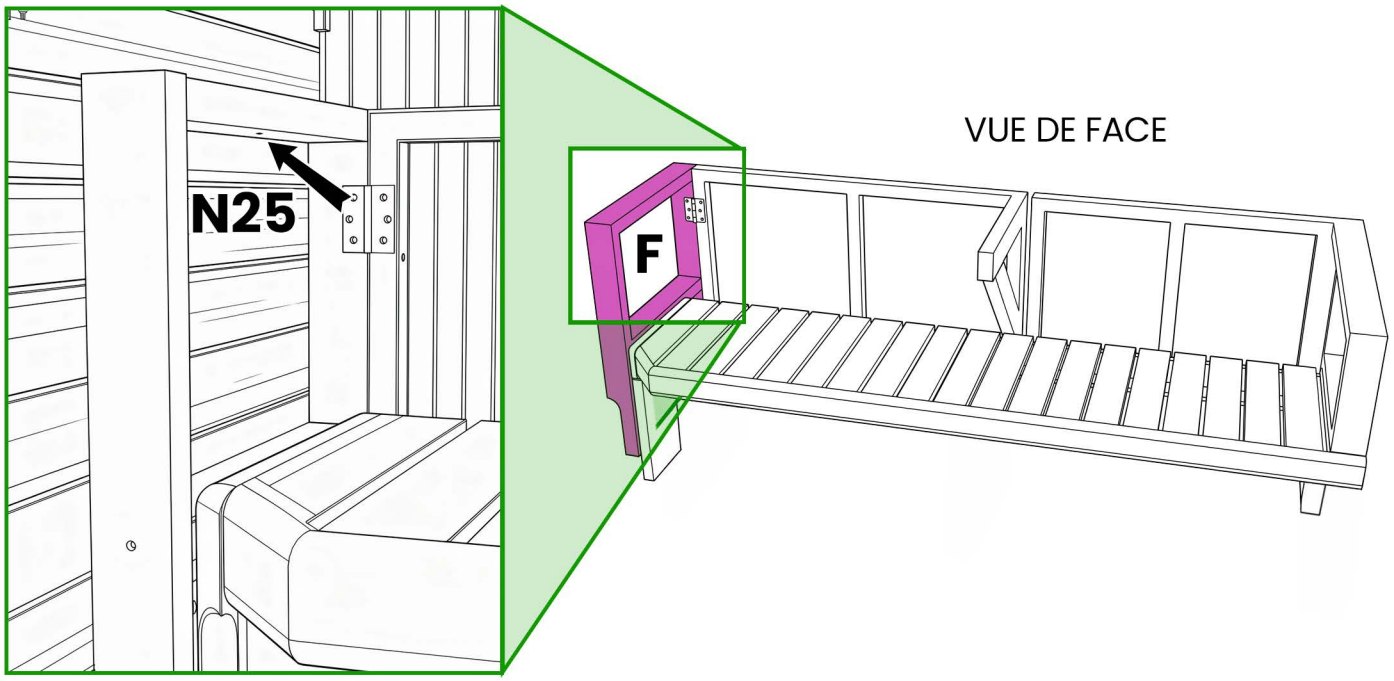



ÉTAPE 8. FIXEZ LE SUPPORT DE BANC À LA PAROI LATÉRALE (F, G)

8.3 Positionnez le banc inférieur (B) et le support du banc supérieur côté droit (G) contre la paroi, et vissez les vis n°9 x 2-1/2" (N) sur le côté du support du banc supérieur côté droit (G) qui est appuyé contre le côté droit du sauna au niveau des trous pré-percés. Installez les vis dans l'ordre numérique (N26, N27, N28, N29, puis N30) comme indiqué.

Notez que la vis N29 va du dessous du support du banc supérieur côté droit (G) jusqu'au tasseau (flèche rouge).

VUE DE FACE

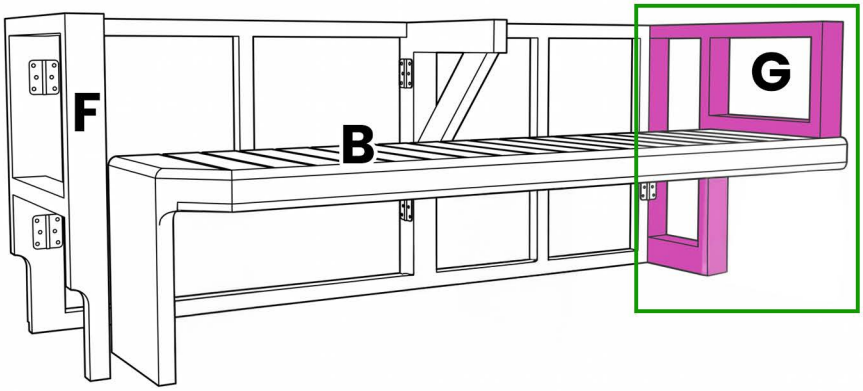

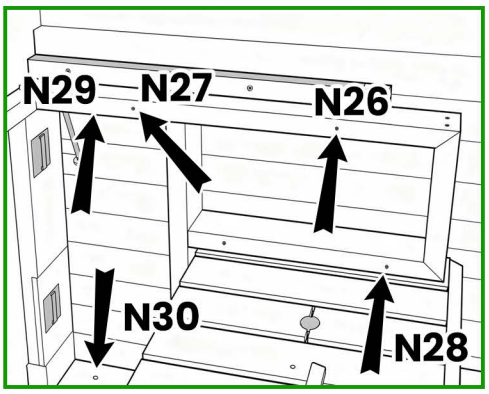


ÉTAPE 9.
INSTALLEZ LE SUPPORT DU BANC INFÉRIEUR DE RETOUR


9.1 Faites glisser le support du banc inférieur de retour (H) en dessous du côté droit du banc inférieur (B).


Assurez-vous que le support du banc inférieur de retour (H) se situe bien derrière le bord avant marron foncé du banc inférieur (B) et sous le longeron. Veillez à ce que le support du banc inférieur de retour (H) soit bien aligné avec la paroi, et que la bordure du coin du sauna se trouve bien dans la rainure de sécurisation.

VUE DE FACE

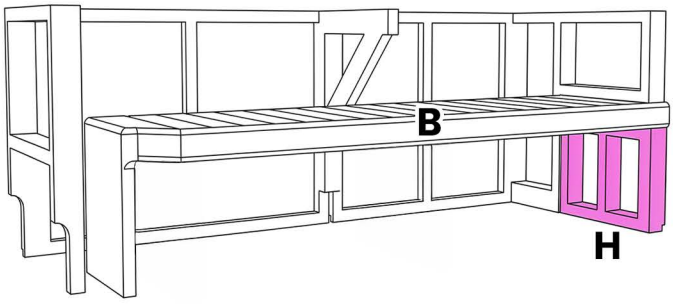

VUE AGRANDIE

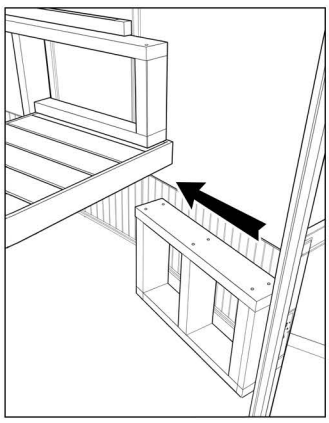


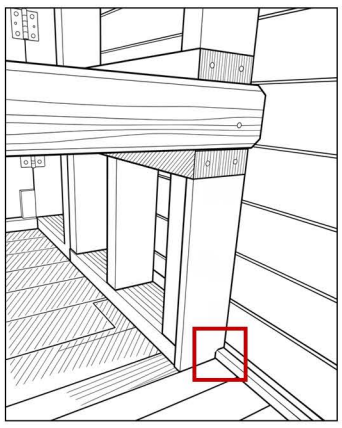

ÉTAPE 9. INSTALLEZ LE SUPPORT DU BANC INFÉRIEUR DE RETOUR (H)

S'il y a un espace entre le support du banc inférieur gauche (J) et le banc inférieur (B), insérez les cales fournies pour combler cet espace.
Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4 (Q) dans le trou de guidage à travers la cale et le support. Une fois les cales fixées, réinstallez le banc inférieur (B)
9.2 Assurez-vous que le support du banc inférieur de retour (H) est bien appuyé contre la paroi et vérifiez qu'il se trouve sous le banc inférieur (B). Vissez ensuite les vis n°9 x 2-1/2 dans les trous pré-percés. Installez les vis dans l'ordre numérique (N31, N32 puis N33) comme indiqué.

⚠AVERTISSEMENT Un écart entre le banc inférieur (B) et le support du banc (H) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

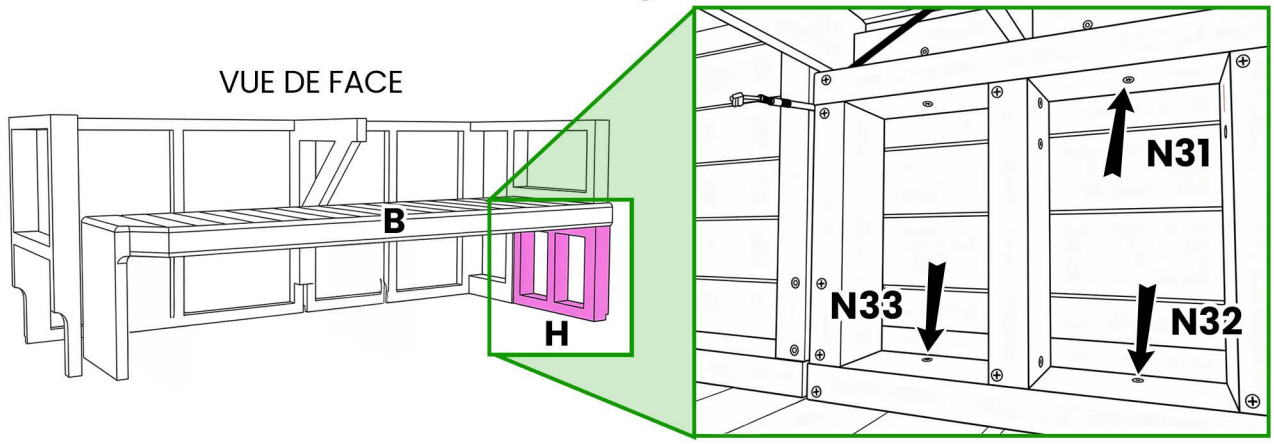


ÉTAPE 10. INSTALLEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR (I)

10.1 Placez le support central du banc inférieur (I) sous le banc inférieur (B) dans l'alignement du cantilever sur le support du banc supérieur côté gauche (F).

Alignez le support central du banc inférieur(I)de manière à ce que le bloc d'alignement (surligné) s'insère entre les deux longerons arrière.

En utilisant une petite équerre de charpentier ou un outil similaire, assurez-vous que le support est bien perpendiculaire au sol et au banc inférieur (B).

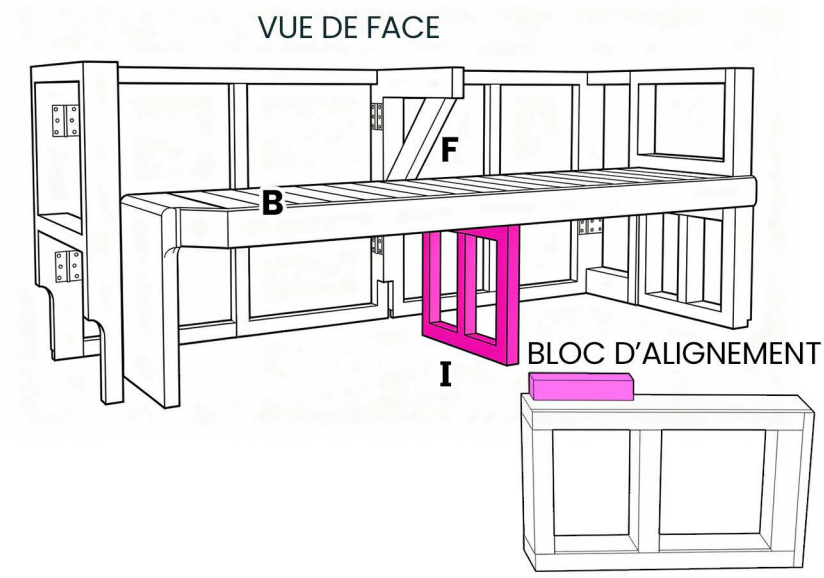



ÉTAPE 11. FIXEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR

S'il y a un espace entre le support du banc inférieur (I) et le banc inférieur (B), insérez les cales fournies pour combler cet espace. Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4 (Q) dans le trou de guidage à travers la cale et le support. Une fois les cales fixées, réinstallez le banc inférieur.

⚠AVERTISSEMENT Un écart entre le banc supérieur (B) et le support du banc (I) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.


11.1 Installez le support en métal (P) dans le support central du banc inférieur(I).


11.2 Positionnez le support en métal au-dessus du trou pré-percé (flèche verte).

11.3 Avec un crayon, marquez l'emplacement du trou supérieur (flèche jaune) à travers le support en métal.


11.4 Percez un trou de guidage dans le longeron du banc inférieur à environ 1" de profondeur (flèche jaune) en utilisant une mèche de 3/32.


11.5 Avec le support en métal aligné sur les trous de guidage, vissez les vis n°6 x ¾" (Q).

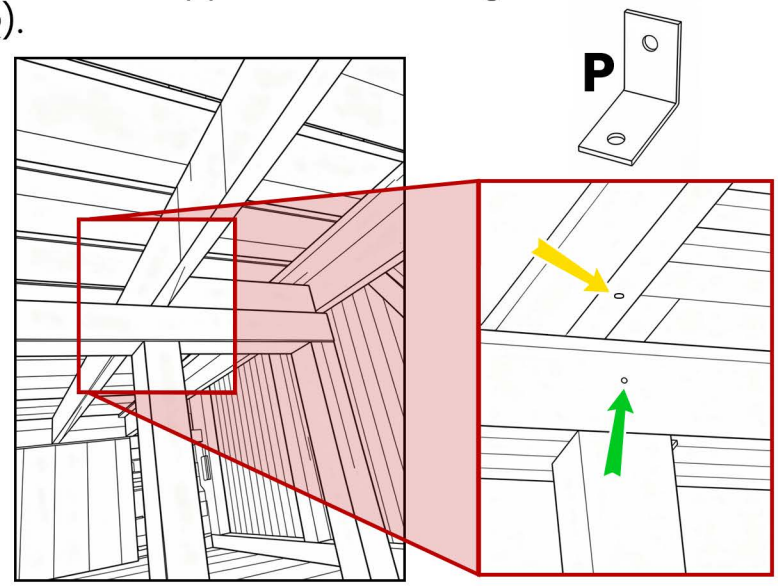

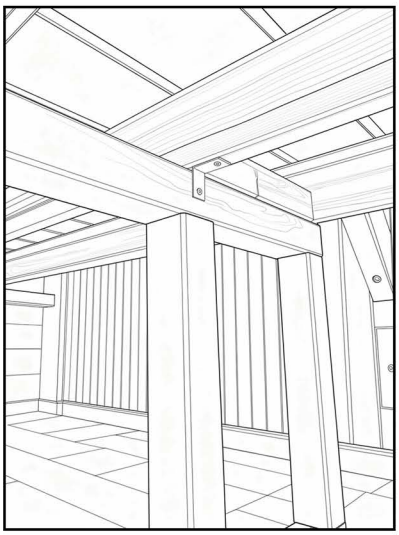


11.6 Vissez deux vis n°9 2-1/2" (N) en bas du support central du banc inférieur (I) dans le sol du sauna.

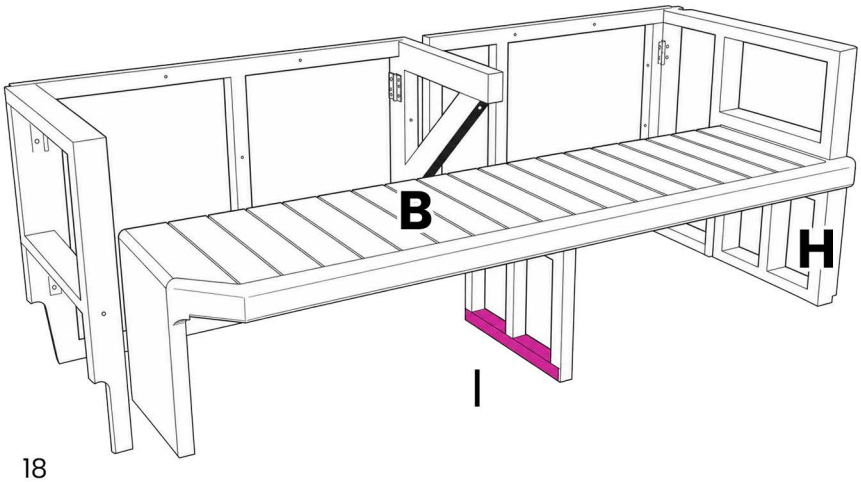


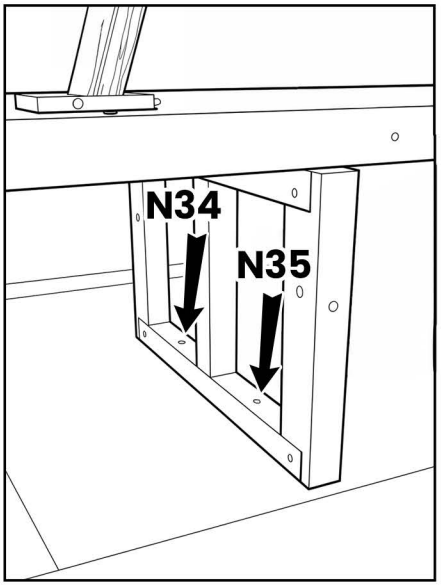

ÉTAPE 12.
INSTALLEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR (J)

12.1 Placez le support central du banc inférieur gauche (J) en dessous du banc inférieur (B) sous le coin avant gauche (entouré en jaune).
Alignez le support central du banc inférieur gauche (J) de manière à ce que le bloc d'alignement supérieur (surligné) s'insère entre les deux longerons arrière.
En utilisant une petite équerre de charpentier ou un outil similaire, assurez-vous que le support est bien perpendiculaire au sol et au banc inférieur (B).

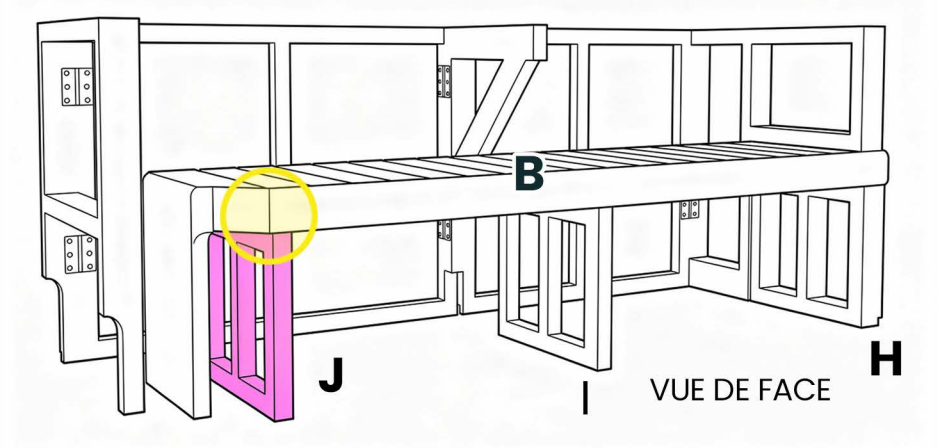

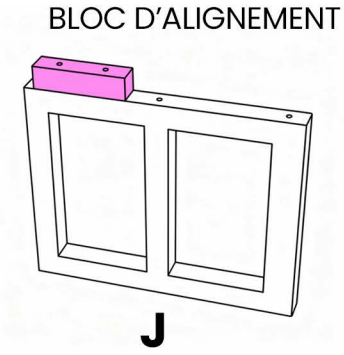

ÉTAPE 13.
FIXEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR (J)

S'il y a un espace entre le support du banc inférieur gauche (J) et le banc inférieur (B), insérez les cales fournies pour combler cet espace.


⚠AVERTISSEMENT Un écart entre le banc supérieur (B) et le support du banc (J) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.


Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4 (Q) dans le trou de guidage à travers la cale et le support. Une fois les cales fixées, réinstallez le banc inférieur (B).


13.1 Installez le support en métal (P) dans le support central du banc inférieur (J).

13.2 Positionnez le support en métal au-dessus du trou pré-percé (flèche verte).

13.3 Percez un trou de guidage dans le longeron du banc inférieur à environ 1" de profondeur (flèche jaune) en utilisant une mèche de 3/32.

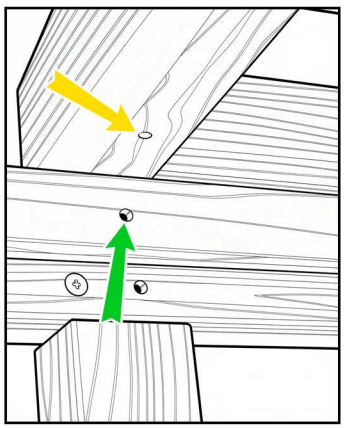


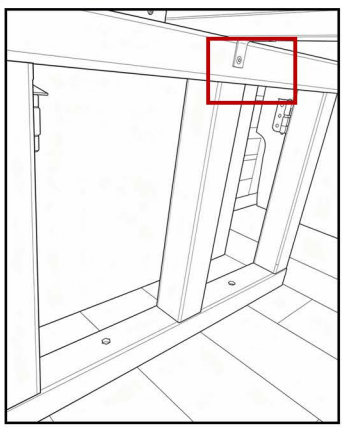

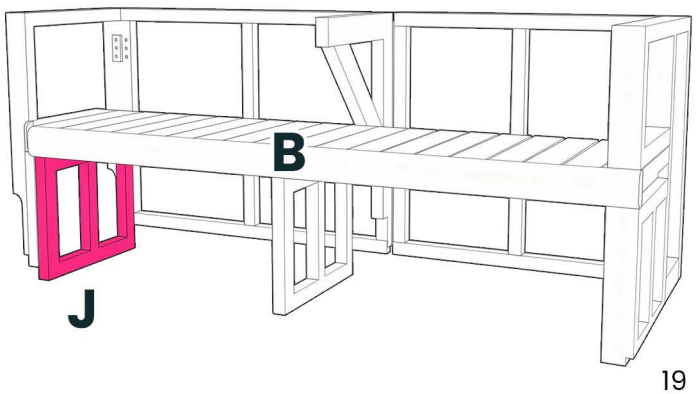

ÉTAPE 13.
FIXEZ LE SUPPORT CENTRAL DU BANC INFÉRIEUR (J)

13.5 Vissez deux vis n°9 2-1/2" (N) à travers les trous pré-percés en bas du support central du banc inférieur (J) dans le sol du sauna (N36, N37)

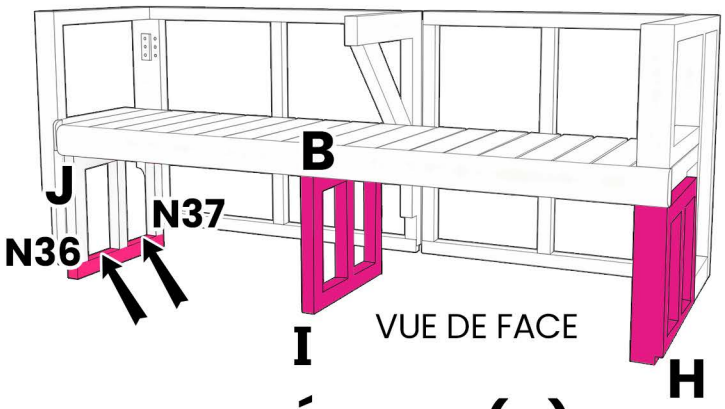

ÉTAPE 14. RÉ-INSTALLEZ LE BANC SUPÉRIEUR (A)

14.1 Placez le banc supérieur (A) dans le sauna.




⚠ ATTENTION

Ne heurtez pas la porte vitrée, les parois, le plafond ou le poêle avec avec le banc afin d'éviter tout dommage potentiel.


14.2 Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre le banc supérieur (A) et les supports de banc supérieur gauche et droit (G, F), y compris au niveau des deux côtés des supports fixés aux parois et au cantilever. Insérez et fixez les cales fournies afin de combler les éventuels espaces. Pour fixer une cale, percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/ 4 (Q) dans le trou de guidage à travers la cale et le support. Une fois les cales fixées, réinstallez le banc supérieur (A).

⚠ AVERTISSEMENT Un écart entre le banc supérieur (A) et les supports du banc (G, F) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

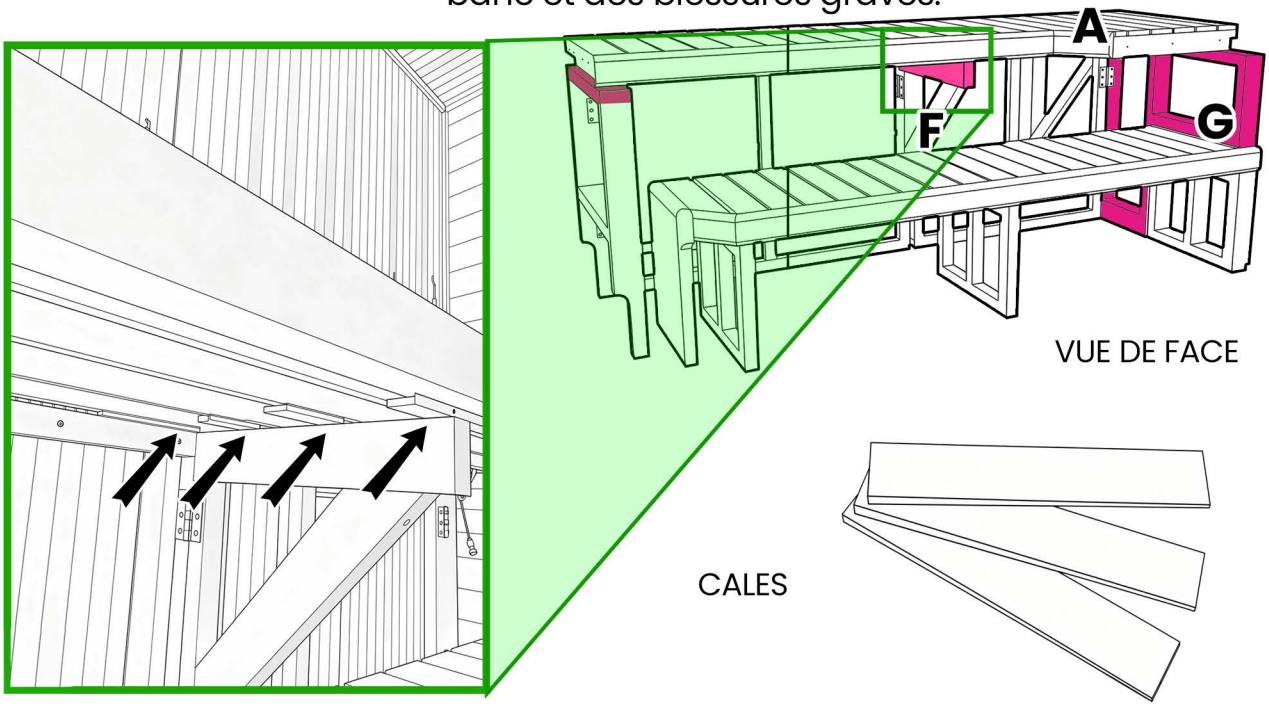

ÉTAPE 14. RÉ-INSTALLEZ LE BANC SUPÉRIEUR (A)


14.3 Vissez deux vis à tête plate Torx n°9 x2" (S) à travers les trous pré-percés à l'arrière du banc supérieur (A) dans la paroi arrière (cercles jaunes).

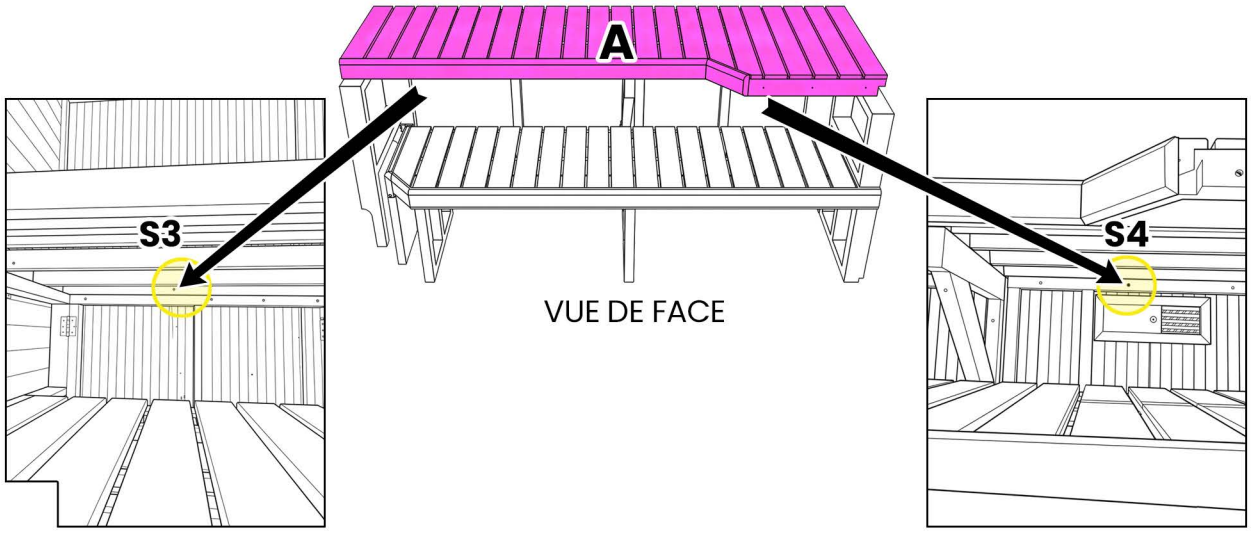

VUE DE FACE


VUE EN GROS PLAN

14.4 Connectez le câble d'éclairage situé en dessous du banc.

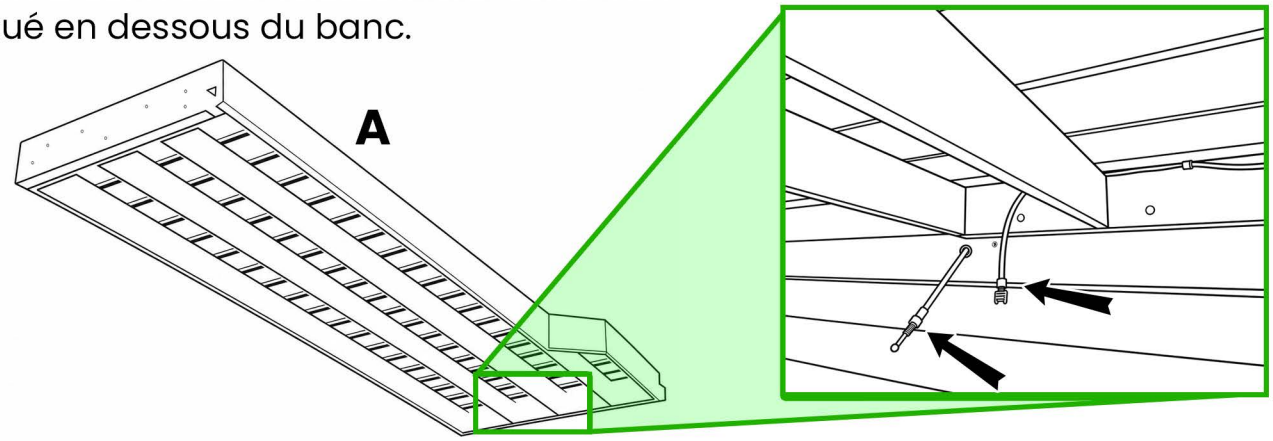

ÉTAPE 15. FIXEZ LE BANC SUPÉRIEUR (A)

15.1 Installez le support en métal (P) sur le côté droit du cantilever du dispositif de sécurisation du banc supérieur (F).

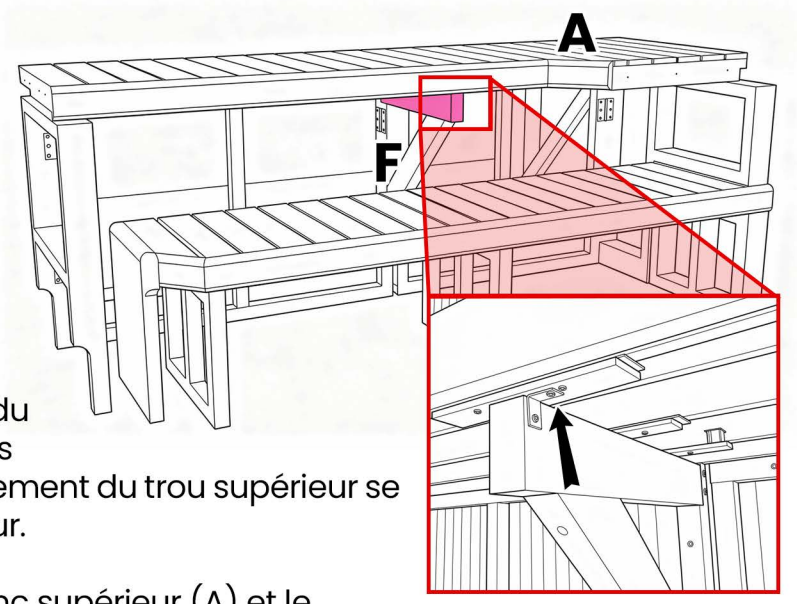

Positionnez le support en métal (P) sur le côté avant droit du cantilever et marquez avec un crayon l'emplacement des trous supérieur et inférieur à travers le support en métal (P). S'il y a un espace, l'emplacement du trou supérieur se situera au niveau des cales. S'il n'y a pas d'espace, l'emplacement du trou supérieur se trouvera en dessous du banc supérieur.


Percez un trou de guidage dans le banc supérieur (A) et le cantilever à environ 1" de profondeur (flèche noire) en utilisant une mèche 3/32.


Avec le support en métal aligné sur les trous de guidage, vissez les vis n°6 x ¾" (Q).

ÉTAPE 16. INSTALLEZ LE PIED EN H (D, K)

16.1 Placez le renfort du pied en H (K) en dessous du tasseau du pied en H (D). Assurez-vous que le renfort du pied en H (K) est bien aligné avec la surface du pied en H (zone en rouge)


K Renfort du pied en H

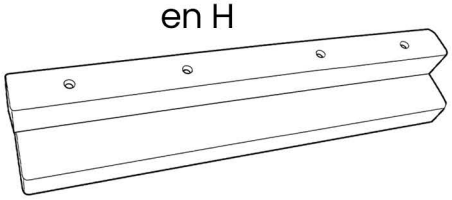

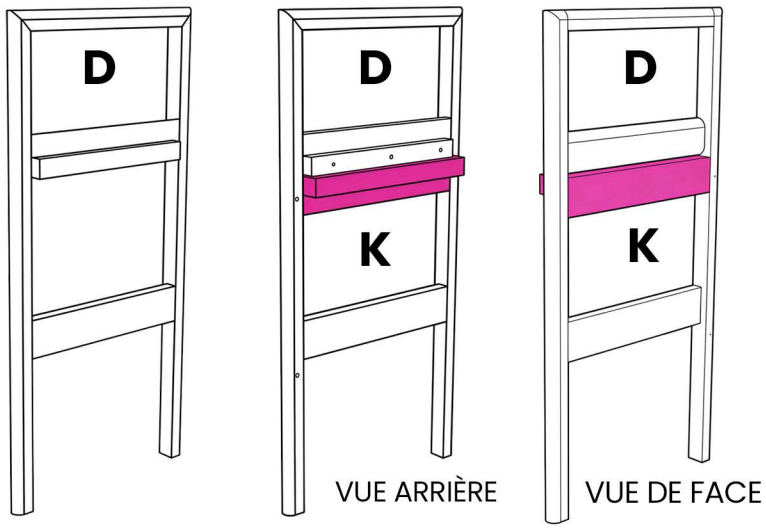

16.2 Mesurez 14 pouces vers le bas à partir du bord supérieur du côté gauche du renfort du pied en H (K). Marquez le premier trou de guidage à cet emplacement.

16.3 Mesurez 15,5 pouces vers le bas à partir du bord supérieur du côté gauche du renfort du pied en H, sous le premier trou de guidage. Marquez le deuxième trou de guidage à cet emplacement.

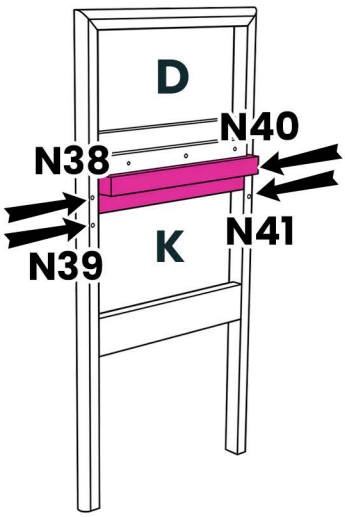

16.4 Répétez cette étape pour le côté droit du renfort du pied en H (K).


16.5 Percez les trous de guidage avec une mèche conique 9/64".

16.6 Fixez le renfort du pied en H (K) en utilisant deux vis à tête plate Torx n°9 2-1/2" (N) sur chaque côté du renfort sur le pied en H (N38, N39, N40, N41).

ÉTAPE 17. INSTALLEZ LE PIED EN H (D)


17.1 Placez le pied en H assemblé (D + K) à l'intérieur du sauna contre la porte vitrée opposée au côté avec le poêle.

17.2 Vissez deux vis à tête plate Torx n°9 x 2" (S) dans les trous pré-percés sur le pied en H (D) dans l'ordre spécifié. Installez les vis dans l'ordre numérique (S5, puis S6) comme indiqué.

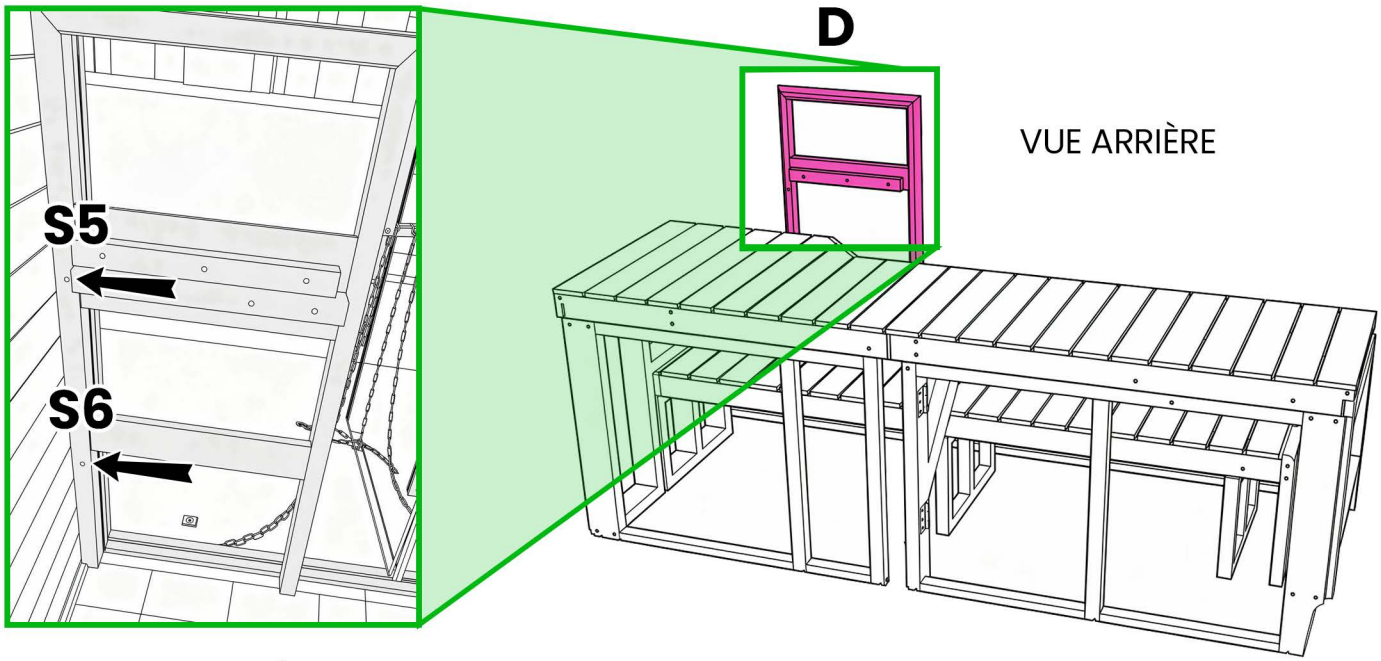

ÉTAPE 18. RÉINSTALLEZ LE BANC DE RETOUR (C)

18.1 Insérez le banc de retour (C) entre le banc supérieur (A) et le pied en H (D). Assurez-vous que le banc de retour (C) est bien contre la paroi.

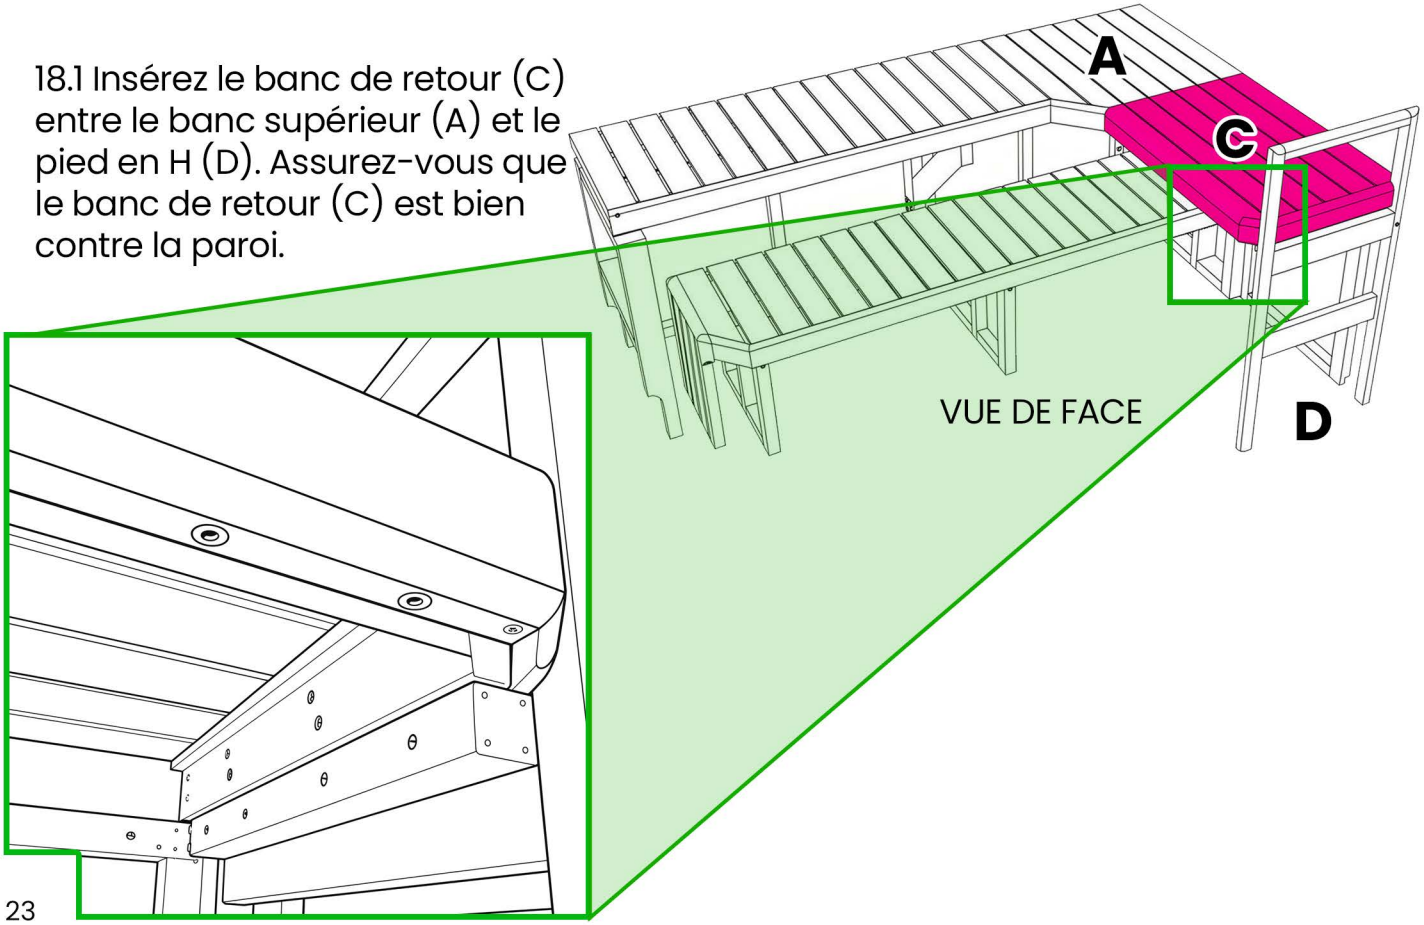

ÉTAPE 19. FIXEZ LE BANC DE RETOUR (C)

19.1 Lors du retrait initial du banc de retour (C) à l'étape 1.2, si les vis ont été retirées, réinsérez de nouvelles vis à tête plate Torx n°9 x2" (S). Si les boulons ont été retirés, suivez les étapes 19.2-19.7.

SI LES BOULONS SONT INSTALLÉS :

19.2 Rassemblez deux exemplaires de chacun des éléments suivants : (2) boulons à tête hexagonale 5/16 x 3", (2) écrous hexagonaux 5/16", (2) rondelles plates et (2) rondelles fendues (RA-RD).

19.3 Enfilez une rondelle plate (RC) sur chaque boulon hexagonal (RA).


19.4 Insérez les boulons sur les trous percés, en passant du bord arrière du banc de retour (C) vers le bord avant droit du banc supérieur (A).

19.5 Enfilez une rondelle plate (RC) et une rondelle fendue (RD) sur les extrémités de chaque boulon.


19.6 Installez un écrou hexagonal à l'extrémité de chaque boulon.

19.7 À l'aide d'une clé, serrez l'écrou hexagonal jusqu'à ce que la rondelle fendue (RD) soit complètement compressée.

⚠ ATTENTION Ne serrez pas trop, car la compression affectera l'intégrité des fibres de bois dans le support du banc.

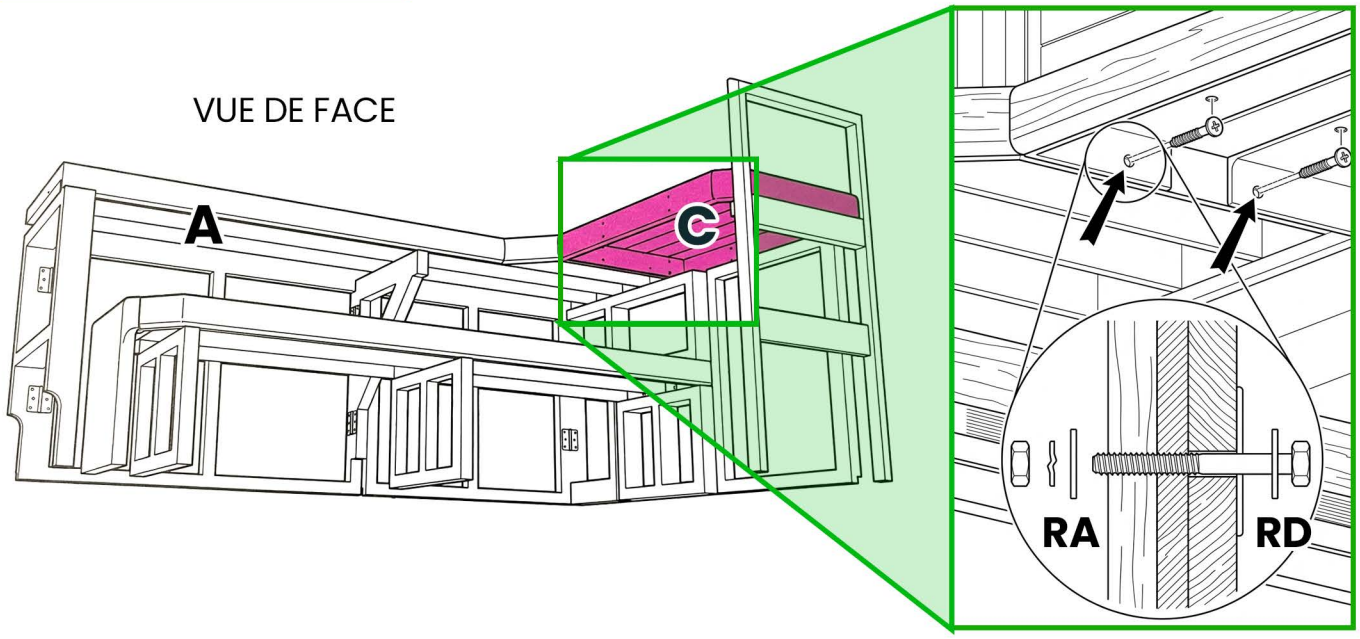


19.8 Fixez le banc de retour (C) sur le pied en H (D) en utilisant deux vis à tête plate Torx n°9 x2" (S) à travers les trous pré-percés. Installez les vis dans l'ordre numérique (S7, puis S8) comme illustré.

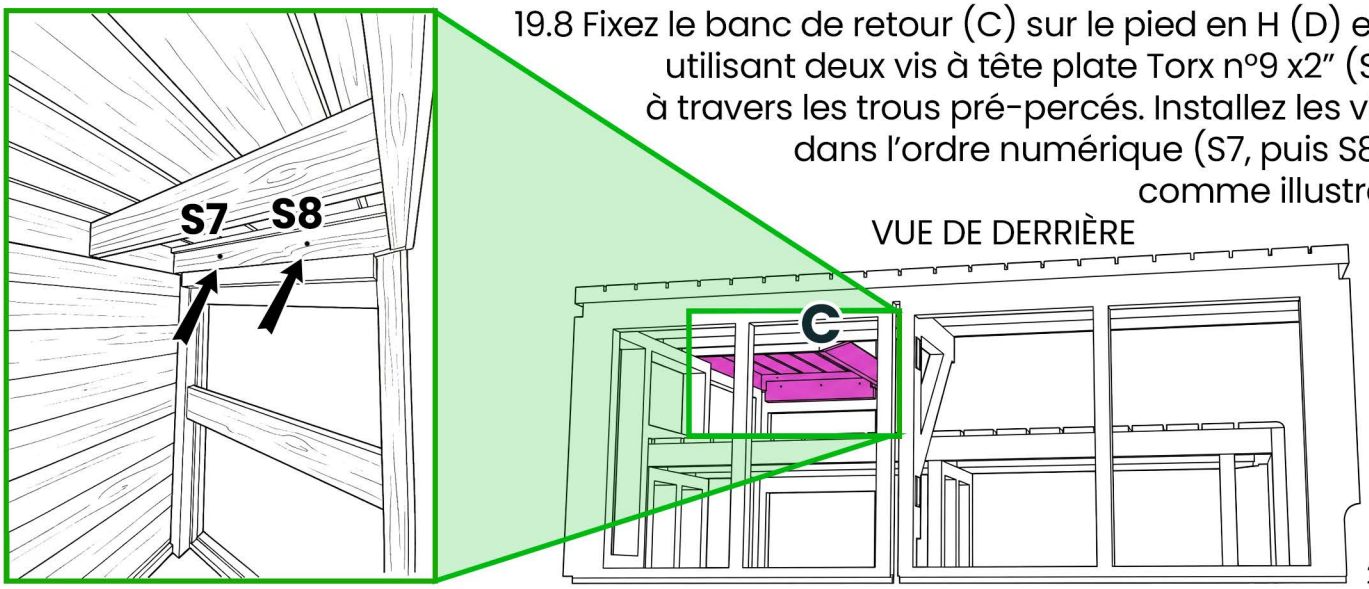

P/N 63816FR, Rév. A

ÉTAPE 20. INSTALLEZ LE SUPPORT DU TASSEAU DE

20.1 Placez le support de tasseau de retour (L) contre le côté droit du sauna en dessous du banc de retour (C). Appuyez le support de tasseau de retour (L) contre la paroi sur le pied en H (D).

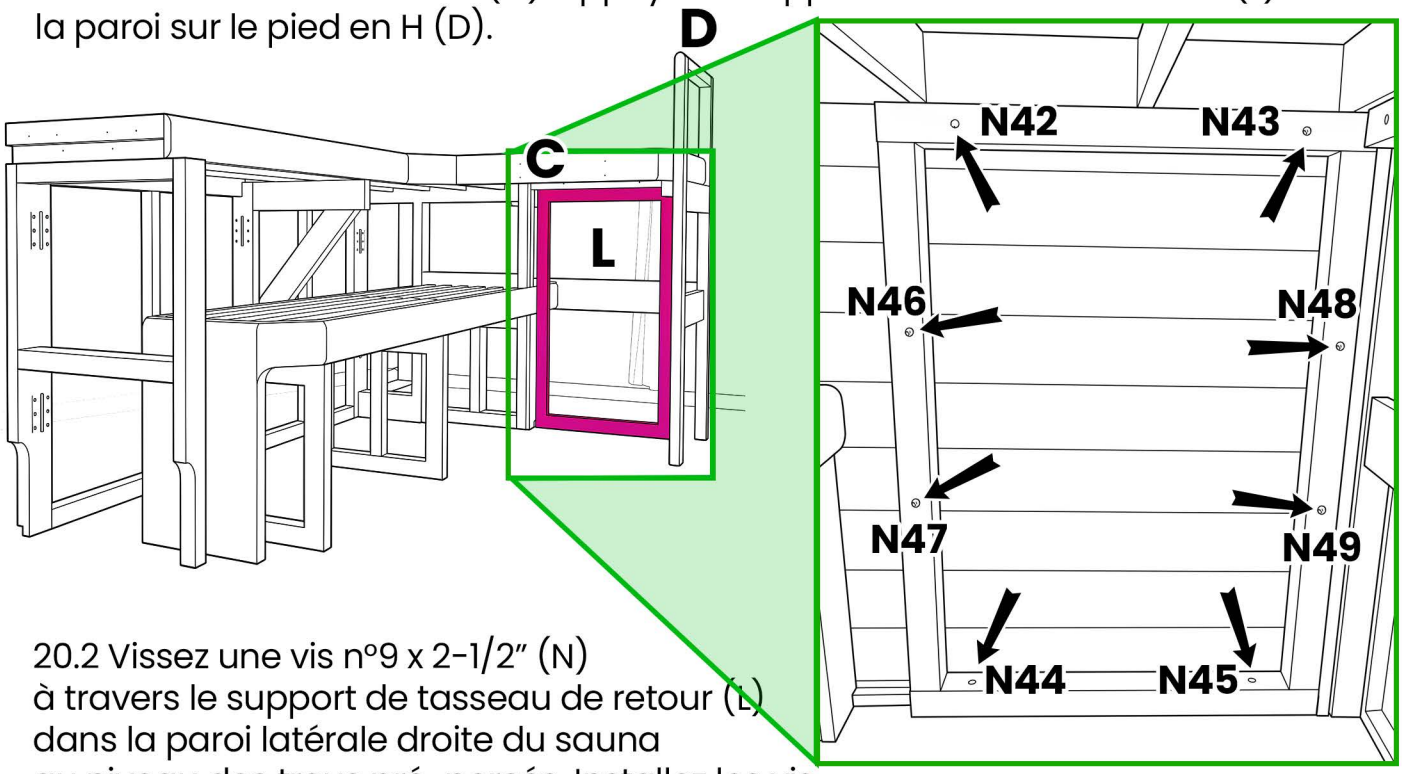

20.2 Vissez une vis n°9 x 2-1/2" (N) à travers le support de tasseau de retour (L) dans la paroi latérale droite du sauna au niveau des trous pré-percés. Installez les vis dans l'ordre numérique (N42 - N49), comme indiqué.


ÉTAPE 21. INSTALLEZ LE SUPPORT DE RETOUR (M)

21.1 Faites glisser le support de retour (M) sous la jonction entre le banc supérieur (A) et le banc de retour (C), comme illustré.


21.2 Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre le banc de retour (C) et les composants du support du banc de retour (K, L, M). Insérez et fixez les cales fournies afin de combler les éventuels espaces. Pour fixer une cale, retirez le banc de retour et percez un trou de guidage à travers le milieu de la cale, à 1 pouce de profondeur dans le support. Vissez une vis n°6 x 3/4" (Q) dans les trous de guidage à travers la cale et le support. Une fois les cales fixées, réinstallez le banc de retour (C).

⚠AVERTISSEMENT

Un écart entre le banc supérieur (C) et les supports du banc (K, L, M) peut entraîner l'effondrement du banc et des blessures graves.

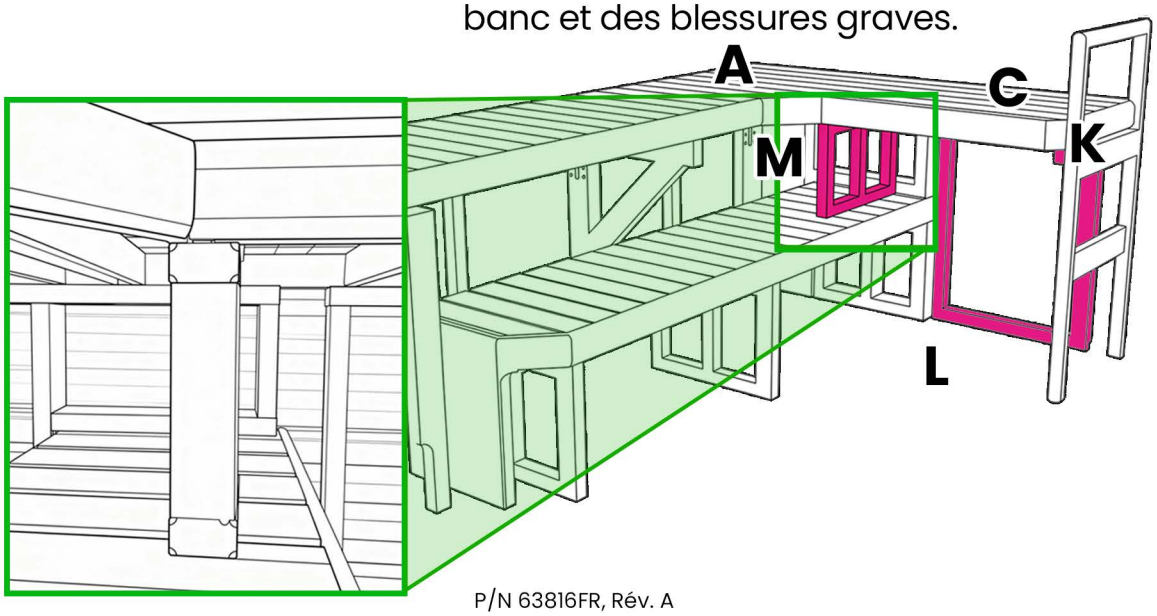

ÉTAPE 22. FIXEZ LE SUPPORT DE RETOUR (M)

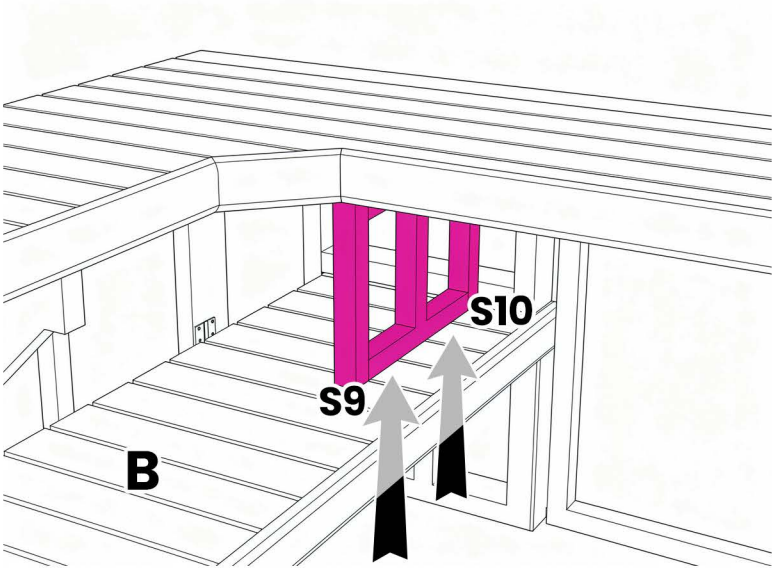

22.1 Placez-vous en dessous du banc inférieur (B) de manière à regarder vers le haut, en direction de la face inférieure des lattes du banc.

En partant de la gauche, repérez la troisième et la cinquième latte (notez qu'un fil noir est attaché à la première latte).
Sur la troisième et la cinquième latte, repérez le point situé au centre de la latte et au centre du support du banc supérieur. Marquez ces points avec un crayon. Percez un trou de guidage à travers ces lattes à l'emplacement marqué.

Maintenez fermement le support pour empêcher tout mouvement, et vissez deux vis à tête plate Torx n°9 x2" (s) dans les trous de guidage à travers le banc inférieur (B) dans le support de retour (M). 13.3 Percez un trou de guidage dans le longeron du banc inférieur à environ 1" de profondeur en utilisant une mèche de 3/32. Installez les vis dans l'ordre numérique (S9, S10), comme indiqué.

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION

- ☐ Tous les boulons, vis et supports sont installés et bien serrés.
- ☐ Les composants du banc sont solidement fixés et correctement alignés.
- ☐ Aucun espace, composant desserré ou dommage visible présent.
- ☐ Le banc et les composants environnants sont de niveau et stables.
- ☐ Tous les outils, matériaux de conditionnement et débris ont été retirés du sauna.
- ☐ Une inspection visuelle finale a été effectuée et l'installation répond à toutes les exigences du présent manuel.
- ☐ Tous les câbles sont bien fixés.

Ne mettez pas le sauna en service tant que tous les éléments de la liste de contrôle n'ont pas été vérifiés.

Confirmez que le sauna fonctionne correctement.

